GAZCO

Fire Your Imagination

Riva2 Electric & Studio Electric peiser for innfelling

Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

For bruk i Norge

VIKTIG

WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE I ALVORLIG SKADE OG BRANNSKADER HVIS BERØRT. DET ER DERFOR ANBEFALT AT EN BRANNVAKT OVERHOLDER BS 8423:2002 BRUKES I NÆRVÆR AV SMÅ BARN, ELDRE ELLER BEVEGELSESHEMMEDE.

Kun for bruk med 230 V 50 Hz strømtilførsel.

Vennligst les disse instruksjonene nøye før bruk og oppbevar dem på et trygt sted.

Det vil bli bruk for dem når det skal utføres service eller vedlikehold på enheten.

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

PR1394NO Utgave 3 (September 2014)

Innhold

Dekker følgende modeller:

Riva2		Studio Inset		
55	**70**	**80**	**105**	**150**
234-016NO	234-209NO	223-378NO	223-136NO	223-044NO

Brukerinstruksjoner 3

1. Viktig Informasjon Helse Og Sikkerhet 3
2. Betjeningsinstrukser 3
3. Vedlikehold 5

Installasjonsinstruksjoner 6

Tekniske Spesifikasjoner 6
Apparatet dimensjoner 7

Installasjon.....8

1. Generell Informasjon 8
2. Montere Peisen 8
3. Koble til strømtilførselen.....10

Service.....11

1. Generelle krav 11
2. Feilsøking 11
3. Slik Kobler Du En Plugg.....12
4. Servicekrav.....13
5. Rengjøring.....13
6. Demontere Glasset 13
7. Nullstille frekvensen på fjernkontrollen 14

Service - Skifte deler.....16

1. Generell Informasjon.....16
2. Skifte ut LED-enhet.....16
3. Skifte Ut Silke.....16
4. Skifte ut varmer.....17
5. Skifte Ut Vifte.....17

Reservedelsliste 18

GARANTI

For kjøp utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia og Nederland, vennligst ta kontakt med Gazco forhandler for garanti tilgjengelig i din region.

Registreringsnr. WEE/DH1656ZW
I henhold til europeisk direktiv 2002/96/EC, må elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) ikke avhendes som husholdningsavfall.

Ved slutten at levetiden, vennligst bring dette produktet til et egnet oppsamlingssted eller gjenvinningsstasjon. Du finner din nærmeste gjenvinningsstasjon ved å kontakte kommunen du bor i.

1. Viktig Informasjon Helse Og Sikkerhet

1.1 **Les alle instruksjonene nøye før du tar i bruk peisen.**

1.2 **Fjern all emballasje og sørg for å avhende emballasjen på en gjenvinningsstasjon.**

1.3 Ikke plasser denne peisen umiddelbart rett under et strømkontakt.

1.4 Glasspanelet på denne elektriske peisen er betraktet av produsenten å være en aktiv flate som blir varm når peisen er slått på. Du må bruke egnet brannsikring for å beskytte barn, eldre og funksjonshemmede.

1.5 Ikke bruk peisen i nærheten av bad, dusj, svømmebasseng eller annet område der peisen kan komme i kontakt med vann eller fuktighet, f.eks. i baderom.

1.6 **ADVARSEL! IKKE DEKK TIL**

Ikke la peisen bli tildekket eller la luftinntak/-avløp bli hindret da dette kan føre til overoppheting. Vennligst merk deg advarselssymbolet på peisen (se over).

1.7 **Kun for innendørs bruk.** Peisen er ikke egnet for bruk utenfor huset.

1.8 Hold strømledningen unna varme overflater og varme generelt. Ikke legg strømledningen foran peisen.

1.9 Peisen må festets godt til en flat innervegg. Forsikre deg om at møbler, gardiner etc. ikke er nærmere peisen enn 1 m.

1.10 Når den elektriske peisen er installert, må plasseringen av støpslet være tilgjengelig.

1.11 Om strømledninger må passere gjennom en peis, steininnramming e.l. må det passes på at det monteres egnede gummihylser på mulige slitepunkter.

1.12 Dersom strømkabelen er ødelagt, må du ikke bruke peisen før du har byttet den. Av sikkerhetsmessige grunner bør dette arbeidet utføres av Gazco servicepersonell eller elektriker med godkjent kompetanse.

1.13 Ikke bruk peisen sammen med noen former for tidsstyringsenhet eller varmekontroll eller enhet som vil slå peisen av og på automatisk.

1.14 Ikke bruk peisen hvis den har fått skader.

1.15 Reparasjoner av elektriske apparater må bare gjøres av autoriserte teknikere. Dersom peisen ikke virker eller det er blitt ødelagt, vennligst kontakt forhandleren som solgte deg peisen.

1.16 Den elektriske peisen må aldri forlates uten tilsyn når den er i bruk. Slå alltid peisen av til OFF-posisjon og ta støpslet ut av den elektriske kontakten når peisen ikke er i bruk.

1.17 **Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer under 12 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller personer som mangler erfaring og kjennskap til trygg betjening av apparatet.**
Apparatet kan betjenes av personer over 12 år forutsatt at de har fått instruksjon i trygg bruk av apparatet og at de forstår hvilke farer som er involvert. Personer over 12 år kan også betjene apparatet under tilsyn av en ansvarlig voksen person.

1.18 Deler av dette apparatet blir varme under drift og personer under 12 år må ikke under noen omstendigheter forlates alene med produktet når det er i drift med mindre det brukes et varmeskjold for å beskytte dem mot direkte kontakt med apparatet.

2. Betjeningsinstrukser

ADVARSEL! Ikke bruk peisen hvis det har fått skader. Dersom du mistenker at peisen er ødelagt eller ikke fungerer som det skal, kontakt en godkjent tekniker for å inspisere peisen og, dersom nødvendig, bytt ut den aktuelle delen i det elektriske systemet før du bruker peisen igjen.

Strømtilførselen må ikke frakobles når peisen er På. Bruk funksjonene på fjernkontrollen for å slå av peisen og forsikre deg om at skillebryteren er satt i Av-stilling før strømmen frakobles.

GENERELL INFORMASJON

2.1 Peisen kan kun betjenes med den håndholdte fjernkontrollen som styres med radiofrekvens.

FORBEREDELSE FØR BRUK

Batterier:

2.2 Forsikre deg om at batteriet i fjernkontrollen er nytt og er satt i korrekt.

2.3 Gamle batterier må kasseres på godkjent gjenvinningsstasjon.

Når du bruker fjernkontrollen:

2.4 Sørg for at håndkontrollen peker mot peisen.

Brukerinstruksjoner

PLASSERING AV STRØMBRYTER

2.5 Skillebryteren sitter øverst på høyre side av peisvinduet, se diagram 1.

1

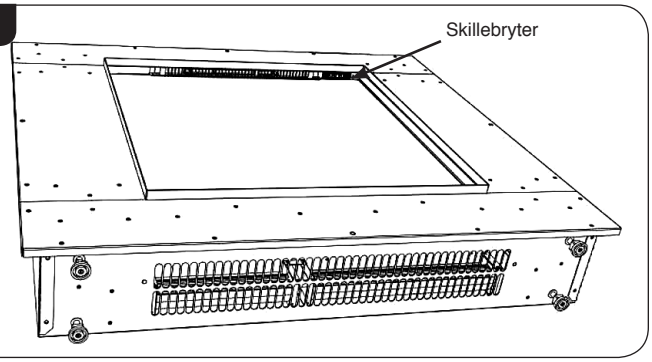

2.6 Sett bryteren i ON-stilling (PÅ) (—). Peisen kan nå betjenes med fjernkontrollen.

2.7 I perioder når peisen ikke er i bruk, sett skillebryteren i OFF-stilling (AV) (O).

Drift Med Fjernkontroll

2.8 De følgende funksjonene kan styres ved å bruke den håndholdte fjernkontrollen:

—Av/På - Flammeeffekt
—Varmeinnstillinger 1 kW og 2 kW
—Skarphet på brensel og flammeeffekt

2.9 Effektene kan slås av med fjernkontrollen, slik at peisen går tilbake til standby-modus.

2

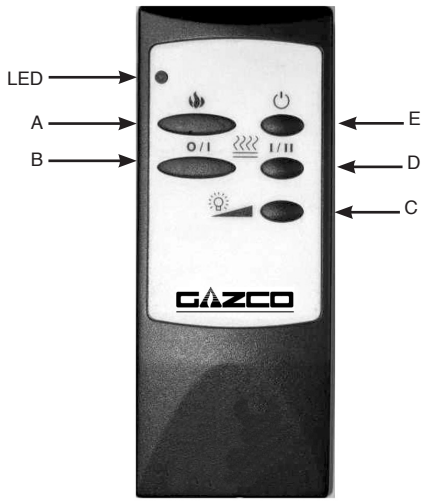

Standby-modus PÅ/AV: (ON/OFF):

2.10 Peisen er i Standby-modus (klarstilling) når strømmen slås på med skillebryteren. Denne strømtilførselen må være PÅ (ON) (—) før du bruker fjernkontrollen.

Slå på peisen

Flammeeffekter:

2.11 Ved å trykke på knapp A, slår flammeeffekten seg på. Legg merke til at med hvert trykk på hvilken som helst av knappene på tastaturet, vil den røde LED-lampen lyse for å bekrefte hver innstilling.

2.12 For å sette peisen i Standby (klarstilling), slå peisen først Av (knapp D for å gå tilbake til 1 kW, og deretter knapp B for å slå peisen Av). Du kan nå slå Av peisen ved å bruke knapp E.

2.13 For å starte peisen på nytt, bruk knapp A igjen, forutsatt at skillebryteren ikke er slått Av.

Skru på varmen:

2.14 For å slå på varmeelementet må flammeeffekten være på, trykk deretter på knapp B:
Varmeinnstillingen på 1 kW er nå i funksjon.
For å øke varmen til 2 kW, trykk på knapp D.

2.15 For å redusere varmen fra 2 kW tilbake til 1 kW, trykk på knapp D igjen.

2.16 Ved å trykke på knapp D kan du veksle mellom de to varmeinnstillingene.
Hvis det ikke er nødvendig å ha på varme, trykk på knapp B.

2.17 Trykk på Av/På (knapp E) for å slå av ALLE innstillinger og returnere til Standby (klarstilling).

2.18 Peisen skal slås av med skillebryteren når den ikke er i bruk.

Variabel flammeeffekt

2.19 Peisen er utstyrt med en variabel flammeeffekt. Dette gjør det mulig å justere skarpheten og utseende på flammeeffekten.
Når peisen først er slått på, (knapp A) vil skarpheten automatisk være på fabrikkinnstillingen som er 70 % skarphet.

2.20 Ved å trykke på knapp C, vil flammeeffekten endre seg fra lyst til mørkt utseende, og vil fortsette i en syklus til den samme knappen trykkes igjen.
Trykk på denne knappen (C) når som helst innen syklusen - en brukerinnstilling kan etableres for skarphet.

Legg merke til at varmeinnstillingene vil kun virke når flammeeffekten er på.

Flammeeffekten kan brukes uten at varmen er på.

Signalkode

Fjernkontrollen fungerer ved radiosignal.
Den håndholdte senderen er konfigurert på fabrikken med en unik signalkode.

VIKTIG: Hvis håndsettet mister signalet eller må skiftes ut, blir det nødvendig å omprogrammere frekvensen. Se seksjon 7 i servicekapittelet for detaljer.

Termisk Sikringsautomat

Peisen er utstyrt med en termisk sikringsautomat som aktiveres ved overopphetning. Dersom det skjer:

2.21 Ta ut støpslet til peisen og la den nedkjøle i 5 - 10 minutter.

2.22 Sjekk at luftinntakene/-avløpene er frie for hindringer, og fjern dem dersom det er nødvendig (se Vedlikehold, avsnitt 3.5).

2.23 Sett støpslet i strømkontakten og slå på peisen. Sikringsautomaten vil tilbakestilles og peisen skulle fungere korrekt. Dersom dette ikke skjer:

2.24 Ta ut støpslet en gang til og få en godkjent tekniker til å sjekke peisen.

3. Vedlikehold

DET ER MEGET VIKTIG AT GRILLENE FOR LUFTINNTAKET PÅ UNDERSIDEN AV PEISEN ER UHINDRET OG AT DET ER TILSTREKKELIG ROM FOR FRI LUFTSIRKULASJON PÅ DETTE OMRÅDET.

3.1 **TA ALLTID STØPSLET UT AV STRØMKONTAKTEN FØR DU GJØR RENT ELLER UTFØRER NOEN FORMER FOR VEDLIKEHOLD**

GENERELL RENGJØRING

3.2 Du må bare rengjøre et glass når det er kaldt. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel.

3.3 Bruk et merkebeskyttet rengjøringsmiddel for glass uten slipemiddel og poler med en lofri støvklut.

Forsiktig! Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel på glasspanelet. Ikke sprut væske direkte på noen av overflatene på enheten.

RENGJØRING AV LUFTUTLØP

3.4 Forsikre deg om at støpslet til peisen er tatt ut av strømkontakten.

3.5 Rengjør ristene ved inntaket og avløpet jevnlig med en myk klut eller munnstykket på en støvsuger.

3

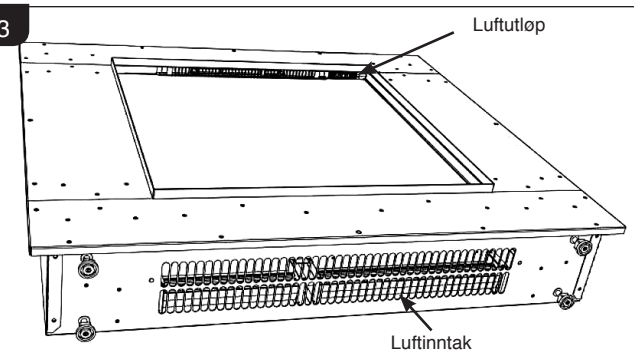

Oppsamlet støv kan hindre effektiv ytelse på viften og føre til aktivering av termisk sikringsautoma.

3.6 Hold området rundt peisen rent og fritt for lo, støv eller hår fra kjæledyr.

3.7 Området rundt og under peisen er spesielt utsatt for støvoppsamling. Vær spesielt nøye med å holde dette området fritt for slike partikler, rengjør jevnlig for å hindre oppsamling.

BYTTE BATTERI

3.8 Når batteriene i fjernkontrollen begynner å bli lave, skal de umiddelbart byttes ut. Installer de nye batterier korrekt og kasser de gamle på forskriftsmessig måte.

NB! Dersom peisen skal stå ubrukt over lengre tid, forsikre deg om at det er slått av og at støpslet er tatt ut av stikkontakten.

Installasjonsinstruksjoner

Tekniske Spesifikasjoner

Som Dekker Følgende Modeller:

Riva2		Studio Inset		
55	**70**	**80**	**105**	**150**
234-016NO	234-209NO	223-378NO	223-136NO	223-044NO

Modellen		**Riva2 Electric**		**Studio Electric Insert**		
		55	**70**	**80**	**105**	**150**
Vekt - kg (uten ramme eller emballasje)		32	40	33	40	50
Spenning		220/240V / 50Hz	220/240V / 50Hz	220/240V / 50Hz	220/240V / 50Hz	220/240V / 50Hz
Batteri til håndholdt kontroll/sender		12 V MN 21/23	12 V MN 21/23	12 V MN 21/23	12 V MN 21/23	12 V MN 21/23
Strømforbruk	Dekorativ stilling	13 Watt	15 Watt	25 Watt	35 Watt	50 Watt
	Varmeelement	1000 Watt	2000 Watt	2000 Watt	2000 Watt	2000 Watt
Tilførselsledning		BS1363 UK13A	BS1363 UK13A	BS1363 UK13A	BS1363 UK13A	BS1363 UK13A

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

Denne peisen er sertifisert for bruk i flere land enn det som er oppgitt. For å installere denne peisen i disse landene, er det viktig å skaffe oversatte instruksjoner. I noen tilfeller er det også nødvendig å modifisere utstyret. Ønsker du mer informasjon om dette, kontakt Gazco.

Beskrivelse av peisen	**Monteringssettet omfatter:-**
Riva2 Electric 2 55 **Riva2 Electric 2 70** **Studio Electric Inset 80** **Studio Electric Inset 100** **Studio Electric Inset 150**	1 x instruksjonsbok 4 x skruer 4 x plastplugger 1 x fjernkontroll 2 x låseskruer 1 x batteri

Tekniske Spesifikasjoner

RIVA 2 ELECTRIC

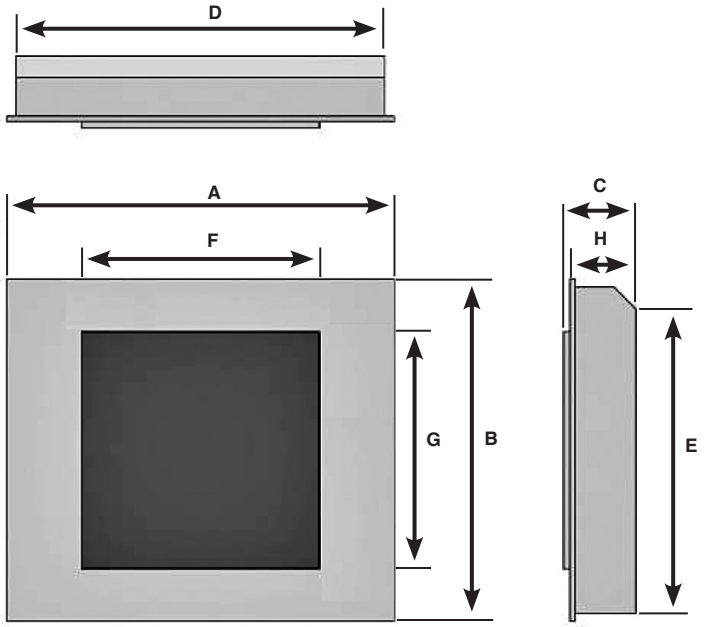

STUDIO ELECTRIC INSET

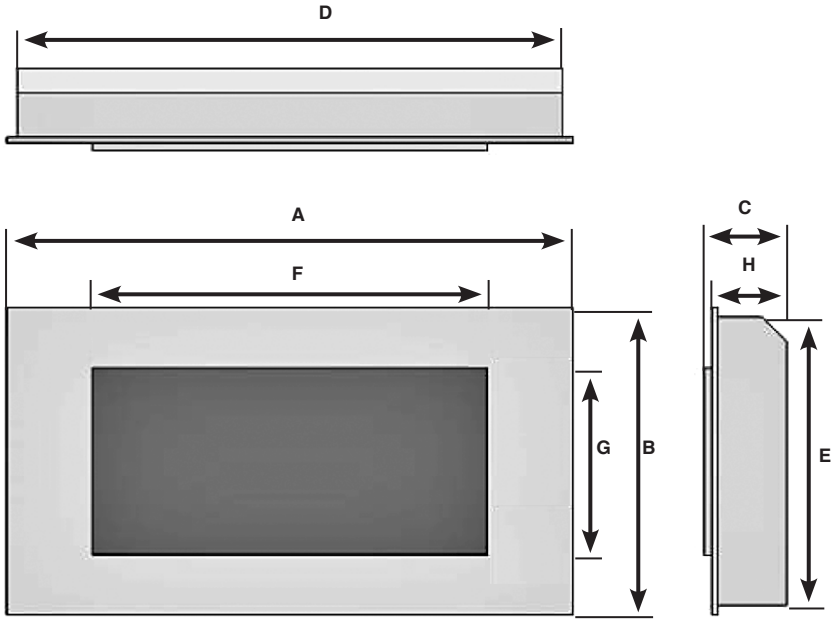

Modellen	A	B	C	D	E	F	G	H
Riva2 Electric 55	895	792	167	852	755	550	550	152
Riva2 Electric 70	1045	902	167	1002	865	700	650	152
Studio Electric Inset 80	1145	622	167	1102	585	800	380	152
Studio Electric Inset 105	1460	622	167	1417	585	1050	380	152
Studio Electric Inset 150	1877	622	167	1834	585	1500	380	152

Installasjonsinstruksjoner

1. Generell Informasjon

DET ER MEGET VIKTIG AT GRILLENE FOR LUFTINNTAKET PÅ UNDERSIDEN AV PEISEN ER UHINDRET OG AT DET ER TILSTREKKELIG ROM FOR FRI LUFTSIRKULASJON PÅ DETTE OMRÅDET.

1.1 **NØDVENDIG VERKTØY**

Du trenger en skrutrekker, et vater og en drill.

1.2 **UTPAKKING AV DEN ELEKTRISKE PEISEN**

ADVARSEL! IKKE bruk denne peisen hvis noen del har vært utsatt for vann.

Kontakt en kvalifisert tekniker umiddelbart for å inspisere og bytte ut aktuelle deler av det elektriske anlegget dersom det er nødvendig.

1.3 Åpne innpakningen forsiktig, og fjern polystyrenet.
Ta av plastposen og kast den.
Hold plastemballasjen unna barn.
Behandle emballasjematerialet på en ansvarlig måte.

1.4 Sjekk at alle deler og alt tilbehør er tatt ut før du kvitter deg med emballasjen.
Om nødvendig kan du beholde originalemballasjen for fremtidig transport og/eller lagring.

2. Montere Peisen

Vær forsiktig når du løfter peisen, få hjelp hvis nødvendig og følg alltid trygge metoder for manuell håndtering.

Det er to installasjonsmetoder:

1) **Riva2 Electric 55 & 70** - installasjon i en peisinnramming eller ramme.
2) **Alle modeller** - installasjon ved å bruke konseptet «skjult dør».

Når du er i tvil, rådfør deg med detaljisten eller kyndig person.

2.1 **Plassering av den elektriske peisen**

Den nye peisen kan installeres omtrent hvor som helst i hjemmet ditt. Når du velger plasseringen imidlertid, sørg for at de generelle instruksjonene følges.

Plasseringen av peisen skal ideelt være hvor den kan monteres i/på en loddrett vegg konstruert av blokker/ murstein eller en intern treramme i en vegg med gipsplater. Festeanordningene som følger med er KUN til bruk på murvegger. Sørg for at det brukes passende festanordninger når peisen skal festes i en hul-vegg eller hulmurvegg.

2.2 Sørg alltid for at peisen har tilstrekkelig støtte og sitter på en fast konstruksjon når den monteres over gulvnivå.

2.3 Forsikre deg om at det ikke befinner seg gardiner og møbler i nærheten av den valgte plasseringen da dette vil skape en potensiell brannfare eller hindre utløpskanalene på peisen.

2.4 For best resultat, monter peisen hvor den er unna direkte sollys.

2.5 Hvis strømledningen blir ødelagt, skal den repareres av produsenten, et autorisert servicesenter eller en kyndig person.

2.6 Det ideelle er å installere peisen hvor den er i nærheten av en passende strømkontakt. Strømledningen kan forlenges fra en eksisterende strømkontakt, noe som må utføres av en kvalifisert elektriker.
Den elektriske kontakten skal være lett tilgjengelig slik at peisen kan frakobles etter montering.

ADVARSEL! INNREDNING ELLER BRENNBARE MATERIALER SKAL HOLDES MINST 1 METER FRA FRONTEN AV DEN ELEKTRISKE PEISEN.

Installasjon i en peisinnramming / ramme

1

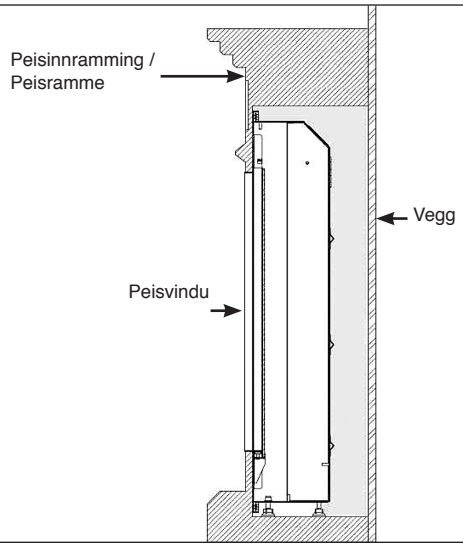

2.7 Peisen må ikke isoleres eller tildekkes. Peisen krever luftsirkulasjon for å kunne fungere.

2.8 Peisinnrammingen / Rammen skal ha lufthull over og under for ventilasjon.

2.9 Plasseringen av peisen skal ideelt være på en vannrett flate eller gulv, eller være montert og festet i en hul-vegg med brakettene som følger med.

2.10 Fjern festeskruer og braketter (V/H side) - diagram 2.

2

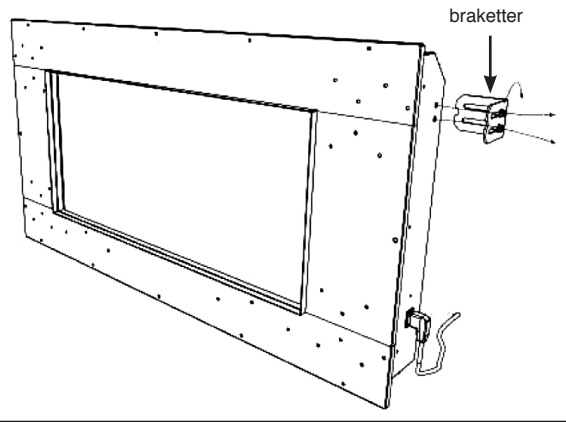

2.11 Fest brakettene på nytt (V/H) i motsatt rekkefølge og sett fast ved å bruke festeanordningene som følger med - diagram 3.
Festeanordningene som følger med er KUN til bruk på murvegger. Sørg for at passende festanordninger brukes når peisen skal festes i en hul-vegg eller hulmurvegg.

3

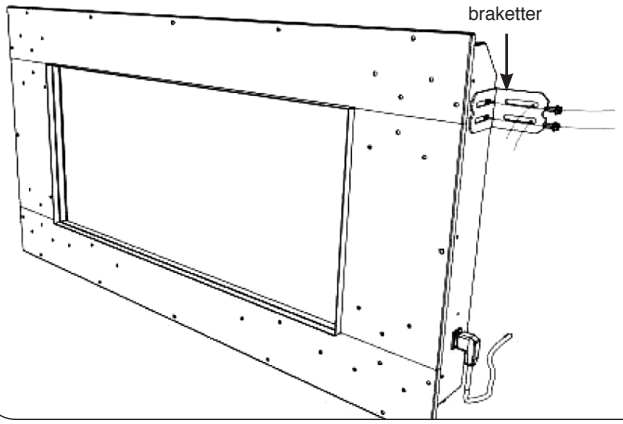

2.12 Plasser eventuell dekorativ fyllplate i stilling samtidig som du sjekker at utskjæringen passer nøye rundt «Edge»-rammen slik at kanten blir synlig. Sett innfalset peisinnramming på plass og fest til veggen i henhold til produsentens instruksjoner.

2.13 Forsikre deg om at gardiner, innredninger og brennbare materialer ikke er nærmere enn 1 meter fra peisen da dette kan skape en potensiell brannfare.

Installasjon ved å bruke metoden med «skjult dør»

4

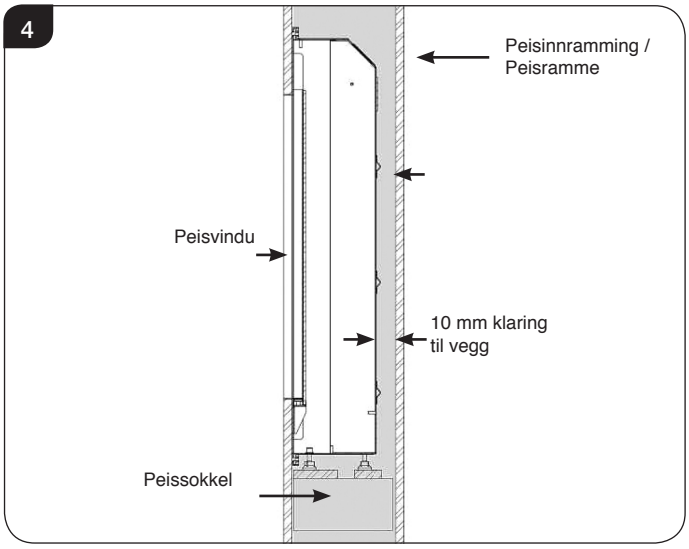

2.14 Peisen må ikke isoleres eller tildekkes. For at peisen skal fungere, krever den luftsirkulasjon.

2.15 Hulrommet skal ha luftsirkulasjon ved å ha lufthull over og under.

2.16 Plasseringen av peisen skal ideelt være på en plan flate eller gulv, eller være montert og festet i en hul-vegg med brakettene som følger med.
Festeanordningene som følger med er kun for murvegger.

2.17 Fjern festeskruer og braketter (V/H side) - diagram 5.

5

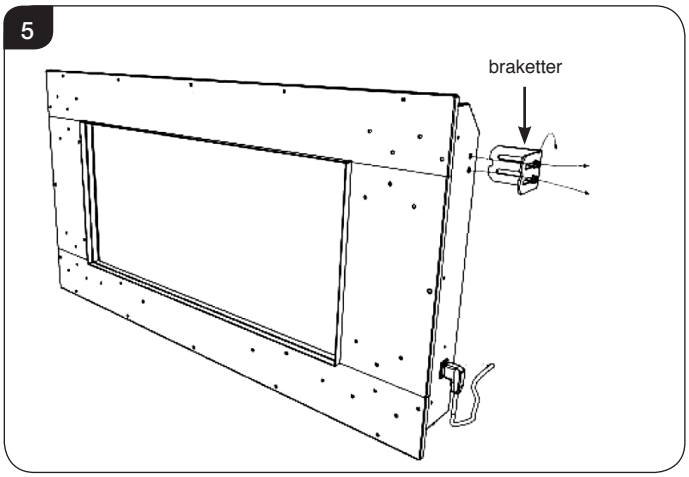

Installasjonsinstruksjoner

2.18 Fest brakettene på nytt (V/H side) i motsatt rekkefølge og sett fast ved å bruke festeanordningene som følger med - diagram 6.

6

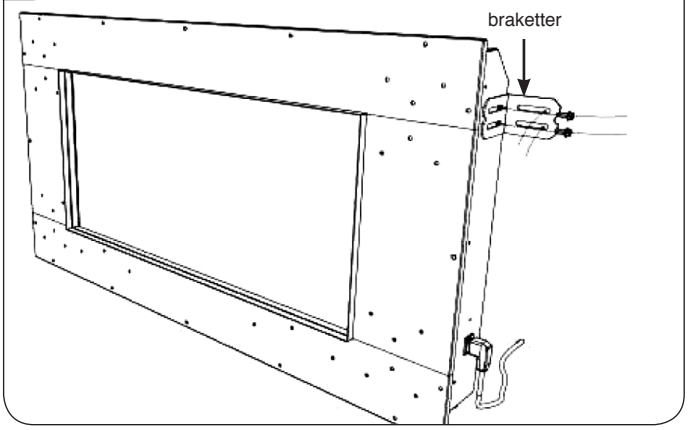

2.19 Konstruer en innkledning av bindingsverk rundt peisen med ønsket bredde og høyde. Gjør bindingsverket ferdig i valgt materiale og sørg for at panelene er skjøvet opp til «Edge»-rammen slik at kanten blir synlig. Gjør veggen ferdig etter behov.

2.20 Forsikre deg om at gardiner, innredninger og brennbare materialer ikke er nærmere enn 1 meter fra peisen da dette kan skape en potensiell brannfare.

3. Koble til strømtilførselen

3.1 Kontroller at strømkretsen har kapasitet til den ekstra belastningen på 1000 eller 2000 watt.

3.2 Koble peisen til en jordet kontakt.

3.3 Den elektriske ledningen må ikke fastklemmes.

1. Generelle krav

KUN KVALIFISER PERSONELL MÅ UTFØRE VEDLIKEHOLD PÅ DENNE PEISEN

FØR DU STARTER NOEN SOM HELST TYPER ARBEID PÅ PEISEN: SLÅ AV PEISEN OG KOBLE DET FRA STRØMTILFØRSELEN VED Å TA UT STØPSLET PÅ PEISEN.

1.1 Vent minst 10 minutter til peisen har kjølt seg ned.

1.2 **Skifte batteri i den håndholdte fjernkontrollen**

Den håndholdte fjernkontrollen er batteridrevet, og trenger nytt batteri etter en viss periode.

Skifte batteri:

– Åpne dekslet til batterirommet bak på fjernkontrollen.

– Ta det gamle batteriet ut og monter et nytt samtidig som du legger merke til polariteten (+ og -) som merket på batteriet og den håndholdte fjernkontrollen.

– Monter batteridekslet på plass igjen.

1.3 **Vedlikehold av motorer**

Motoren til viften og flammeeffekten er forhåndssmurt for å forlenge lagrenes levetid og trenger derfor ikke smøres. Periodisk rengjøring/støvsuging av viften/peisen anbefales imidlertid.

1.4 **Tilbakestilling av termisk sikringsautomat**

Peisen er utstyrt med en elektronisk sikkerhetskontroll (E.S.). Dette er en sikkerhetsanordning som slår av flammen dersom peisen av en eller annen grunn blir overopphetet, f.eks. ved tildekking.

Dersom peisen slutter å fungere mens flammeeffekten fortsetter som normalt, betyr det at E.S.-kontrollen er i drift.

E.S.-kontrollen kan bare tilbakestilles etter at peisen er nedkjølt.
Tilbakestille E.S.:
Slå av peisen (med den manuelle Av/På-bryteren) og la peisen stå i 10-15 minutter.
Fjern eventuelle hindringer i avløpet for viftevarmeren eller andre indre deler.
Slå på peisen, og E.S.-kontrollen vil tilbakestilles. Forsikre deg om at peisen fungerer korrekt. Dersom E.S-kontrollen slår inn igjen, bør peisen sjekkes av en fagkyndig elektriker.

1.5 Hvis det oppstår strømbrudd eller peisen slås av med skillebryteren mens peisen er på, er det nødvendig å koble peisen fra hovedstrømmen og la den være frakoblet i 5 minutter for å utlade elektronikken før peisen slås på igjen.

2. Feilsøking

Betjen peisen før igangkjøring

2.1 Klikk på flammeknappen på fjernkontrollen. Hvis peisen ikke fungerer, følg punktene 1, 2, 3, 4 og 5 respektivt.

1. Sjekk strømforbindelsen til strømbryteren på veggen og at den er slått PÅ.

2. Sjekk skillebryteren på peisen (se klistremerke på peisen). Bryteren må være på «I»

3. Sjekk batteriet i den håndholdte fjernkontrollen. Den røde LED-en skal lyse klart. Sjekk om batteriet er i korrekt stilling og monter batteriet på nytt etter behov.

4. Hvis ingen ting skjer etter å ha sjekket 1, 2 og 3, sjekk da frekvensen bak på den håndholdte fjernkontrollen som skal peke mot følgende BOKSTAVER:

Riva 2 Electric 55	– G
Riva 2 Electric 70	– F
Studio Electric Inset 80	– C
Studio Electric Inset 105	– J
Studio Electric Inset 150	– M

5. Hvis ingen ting fremdeles skjer, etter å ha sjekket 1, 2, 3 og 4, skal strømmen kobles fra på strømkontakten (trekk støpslet ut av kontakten) og vent i 60 sekunder. Sett støpslet tilbake i kontakten og gjenta trinn 1 til 4. Hvis du ikke har tilgang til strømbryter, fordi den er innebygd, skal du koble fra på sikringstavlen.

6. Ved lave temperaturer, eller hvis peisen er montert i en vinterhage, kan det hende at flammeeffekten beveger seg sakte (eller ser ut for å sette seg fast), når du først starter peisen.
Slå på varmen ved å klikke på nedre knapp i noen få minutter. Dette skaper en sterkere trekk og vil varme opp glasset.

7. Varmen slår seg ikke på når du klikker på varmeknappen, men flammeeffekten er på.
a). Sjekk batteriet i den håndholdte fjernkontrollen. Den røde LED-en skal lyse klart.
b). Prøv å klikke på varmeknappen nærmere peisen.
c). Slå av peisen og slå den på igjen. Vent i 10 sekunder og klikk på varmeknappen på nytt.
d). Hvis varmen fremdeles ikke slår seg på, etter å sjekket a, b & c, følg punkt 5.

Service

3. Slik Kobler Du En Plugg

For å bytte støpslet som leveres med denne elektriske peisen, følg instruksene nedenfor. Instruksene forutsetter at ledningen er kuttet av.

ADVARSEL - DERSOM DU IKKE KOBLER LEDNINGENE KORREKT KAN DET MEDFØRE FARE FOR MENNESKER VED AT DE KAN FÅ ELEKTRISK STØT ELLER DET KAN OPPSTÅ BRANN. ER DU I TVIL, KONTAKT EN GODKJENT ELEKTRIKER.

Uk-støpsel

egnet for bruk på Kypros, Malta, Irland og Storbritannia

1

UK-støpsel følger med Type 33

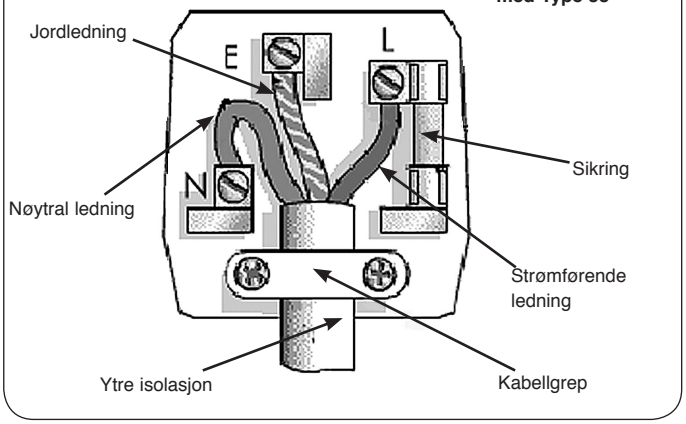

Strømførende ledning	Brun	Koplingspunkt L / RØD
Nøytral ledning	Blå	Koplingspunkt N / SORT
Jordledning	Grønne & gule striper	Koplingspunkt E / ⏚ / GRØNN eller GRØNN & GUL

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

Europeisk støpsel

egnet for bruk i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Tyskland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania & Sverige

2

Typiske europeiske støpsel Type 15/16/17

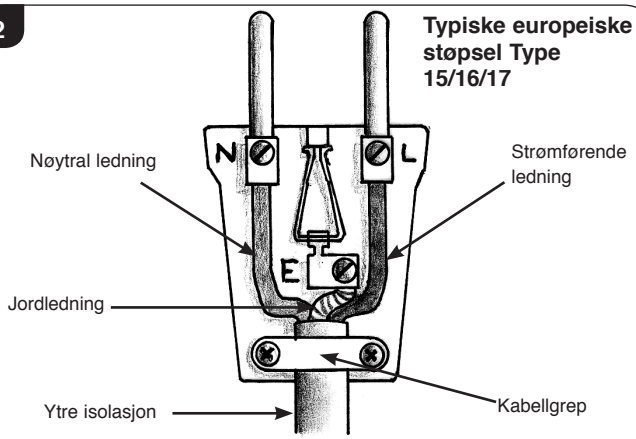

3.1 Kasser deT gamle støpslet på forskriftsmessig måte. Forsikre deg om at det nye støpslet ikke har sprekker eller hakk.

3.2 Avisoler 4 cm av de fargede ledningene og kutt til korrekt lengde slik at de med letthet når de korrekte koplingspunktene.

3.3 Forsikre deg om at jordledningen har mer slakk enn de andre ledningene.

3.4 Fjern litt av isolasjonen å la det være igjen ca. 1 cm med eksponert metallkjerne på hver ledning.

3.5 Tvinn sammen ledningsendene.

3.6 Løsne skruene over hvert koplingspunkt.

3.7 Skyv metalledningen inn i hvert av hullene under hver skrue eller, avhengig av hvordan pluggen er konstruert, vikle metalledningen rundt skruen.

3.8 Forsikre deg om at isolasjonen når opp til hvert koplingspunkt som vist og at det ikke er noen løse ledningsender.

3.9 Forsikre deg om at ledningen sitter godt under ledningsgrepet og trekk forsvarlig til.

3.10 Det vises til Tekniske spesifikasjoner for sikringskapasiteter og montering av riktig sikring i støpslet.

3.11 Monter dekselet på støpslet.

4. Servicekrav

4.1 **RENGJØRING AV LUFTUTLØP**

Det er viktig at luftinntakene regelmessig gjøres rene for å gi maksimal ytelse på den elektriske peisen.

Forsikre deg om at støpslet til peisen er tatt ut av strømkontakten.

Rengjør ristene ved inntaket og avløpet jevnlig med en myk klut eller munnstykket på en støvsuger - diagram 4.

3

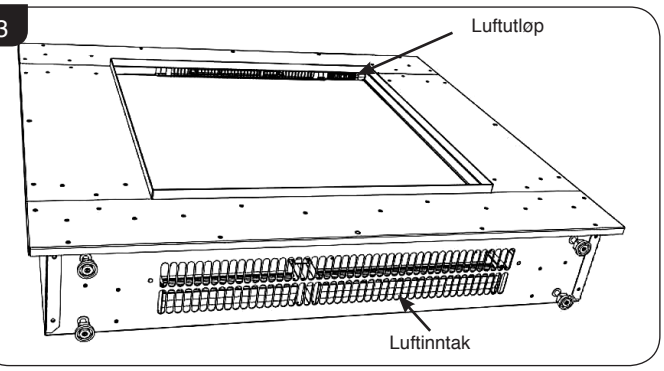

Oppsamlet støv kan hindre effektiv ytelse på viften og føre til aktivering av termisk sikringsautoma.

4.2 For å foreta service på peisen, følg trinnene som følger:

4.2.1 Klikk på flammeknappen på fjernkontrollen. Hvis peisen ikke vil fungere, følg veiledningen for feilsøking.

4.2.2 Hvis peisen fungerer, sett på varmeinnstilling 1 kW og deretter på 2 kW.

4.2.3 Klikk på dimmefunksjonsknappen og forsikre deg om at flammeeffekten går fra MAX (MAKS.) skarphet til en middels skarphet, og begynner deretter å gå opp og ned.

4.3 Hvis trinn 2 & 3 er OK, bruk da den håndholdte fjernkontrollen til å slå av varmen, dimmefunksjonen og til slutt peisen.
Slå av bryteren på peisen. Skillebryteren på peisen skal være i "0"-stilling.

4.4 Slå av strømtilførselen med bryteren på veggkontakten. Hvis du ikke har tilgang til en bryter for å slå strømmen AV/PÅ, fordi den er innebygd, skal strømmen da kobles fra på sikringstavlen.

4.5 Når disse trinnene har blitt fulgt:

4.5.1 Skift ut batteriet i den håndholdte fjernkontrollen.

4.5.2 Ta av pyntelistene i glass som er festet med magneter.
Ta glasset forsiktig ut av peisen, se Avsnitt 6.

4.5.3 Ta effektskjermen og den ytre skjermen ut av peisen.

4.5.4 Ta KUN av senterklemma sammen med silkehengeren (Noter deg først den opprinnelige posisjonen)

4.5.5 Tørk og gjør rent bak i peisen med skjermrengjøringsmiddel og klut og la det tørke i ca. 2 minutter.

4.5.6 Sprøyt antistatisk middel bak i peisen bak skjermen og på silken.
Sett silken og klemma tilbake i den opprinnelige stillingen.

4.5.7 Gjør effektskjermen og den ytre skjermen ren med skjermrengjøringsmiddel og klut.

4.5.8 Gjør glasset rent med glassrengjøringsmiddel og klut.

4.5.9 Koble til / gjenopprett strømmen og sett AV/PÅ-bryteren tilbake på 1.
Ved å følge trinn 1, 2 og 3, sett peisen på i 5 minutter mens skjermen og glasset er demontert.

4.5.10 Slå av peisen med håndkontrollen.

4.5.11 Monter skjermen og deretter glasset.

4.5.12 Monter HD pyntelister.

4.5.13 Ved å følge trinn 1, 2 og 3, sett peisen på i 3 minutter når skjermen og glasset er montert på plass.

5. Rengjøring

5.1 Det må ikke brukes vann, vaskemidler, rengjøringspulver eller polermiddel med slipemiddel av noe som helst type på kroppen av peisen. Bruk en tørr støvklut eller en middels myk kost for å tørke bort støvet.

For å rengjøre glass, bruk glass eller vindusrengjøringsmiddel.

6. Demontere Glasset

ADVARSEL: GLASSET SKAL KUN DEMONTERES NÅR DETTE ER HELT NØDVENDIG.
HVIS NØDVENDIG, TA KONTAKT MED FORHANDLEREN FOR YTTERLIGERE HJELP.

FORSIKTIG: KNUST GLASS KAN FORÅRESAKE ALVORLIG PERSONSKADE. VÆR EKSTRA FORSIKTIG NÅR VINDUET I PEISEN SKAL HÅNDTERES.

6.1 PEISEN MÅ IKKE BRUKES UTEN AT GLASSVINDUET ER MONTERT.

Service

6.2 **Fjerne brakettene for «skjult dør»**

Sett sidebrakettene innover fra magnetene og løft bort fra peisen - diagram 4.

4

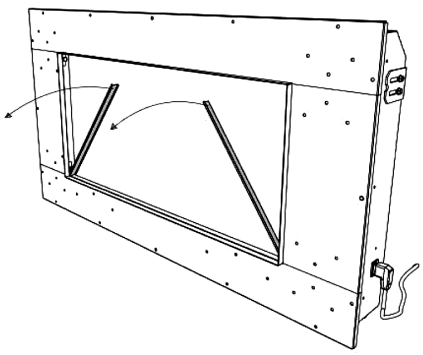

6.3 Skyv nedre brakett over og løft enden opp. Løft braketten bort fra peisen - diagram 5.

5

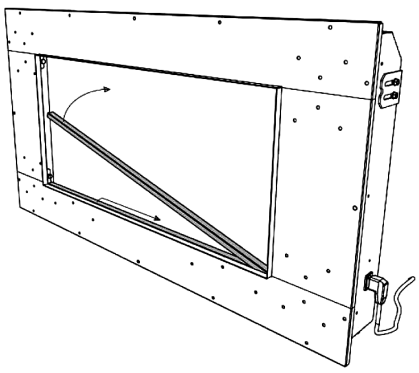

6.4 Under kranklager er det to vindus klemmer som holder glass-panelet på plass, se diagram 6.

6

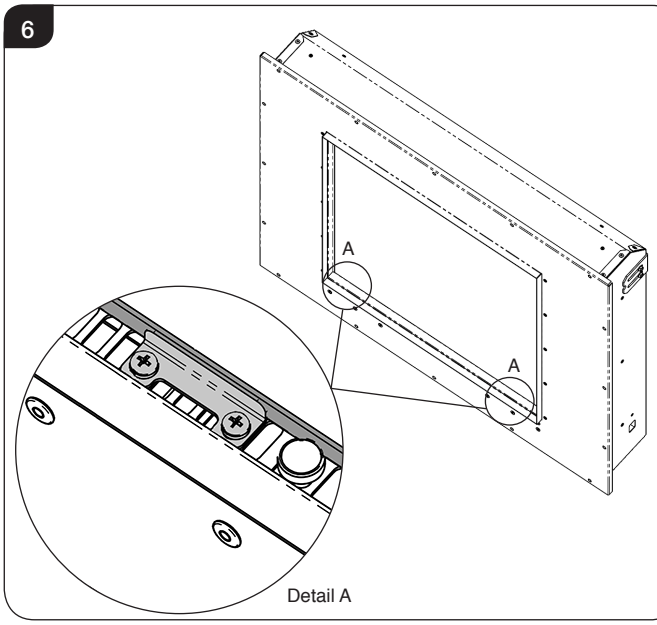

6.5 Fjern de to skruene fra hver klemme.
Løft av og legg forsiktig til side.

6.6 **Advarsel: Selv om glasspanelet er behandlet med sikkerhetskanter, vær forsiktig når du håndterer glasset. Unngå kontakt med hjørner og ha på deg beskyttelseshansker hvis nødvendig.**
Det er mulig det må være to personer om å fjerne glasset.

6.7 Hold i glassvinduet med begge hender og løft opp og ut av montert stilling - diagram 7.

7

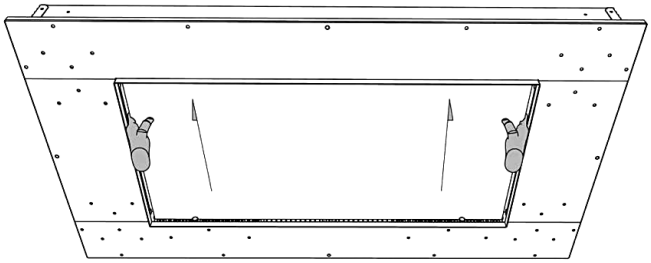

6.8 Når løftet, snu glasset bakover og senk det ned i bunnen av peisen - diagram 8.

8

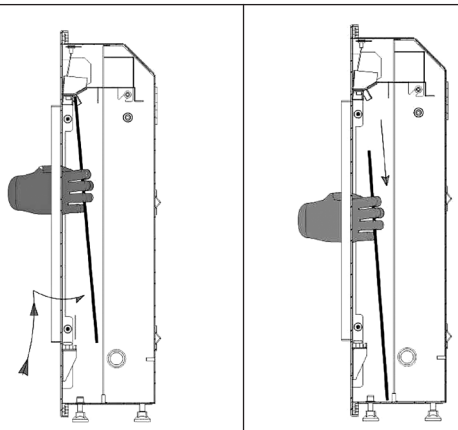

6.9 Glasset kan nå løftes ut av peisen ved å holde i øvre kanten med begge hender og skyve det ut gjennom vinduet - diagram 9.

9

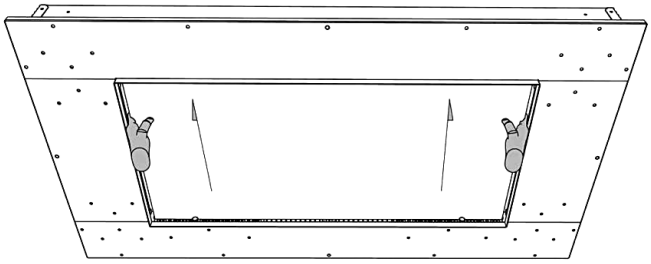

6.10 Gjør glasspanelet rent og monter tilbake ved å følge instruksjonene i motsatt rekkefølge.

Merk: Hold glassklemmer på plass mot glasspanelet for å sikre en tett passform når du skifter.

7. Nullstille frekvensen på fjernkontrollen

Det kan bli nødvendig å nullstille senderfrekvensen på den eksisterende fjernkontrollen eller pare et reserve håndsett i tilfelle fjernkontrollen kommer bort eller skades.
Bryteren for nullstilling sitter på kretskortet bak den elektroniske dekselplaten bak på apparatskjermene.

7.1 For tilgang til den elektroniske dekselplaten må glassfronten fjernes, se avsnitt 6.

7.2 Det blir da nødvendig å fjerne den indre skjermen ved å trekke hurtigfestene på venstre og høyre side til deg, se diagram 10.

10

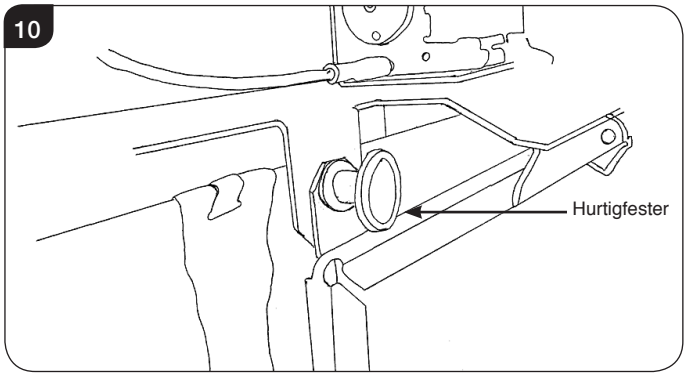

7.3 Trekk skjermen fremover for at den skal gå klar av festebrakettene og løft skjermen for å frigjøre den fra nedre festekanal. Sving skjermen fremover nede og fjern den fra apparatet.

7.4 Isoler strømtilførselen og forsikre deg om at det ikke er strøm til apparatet.

7.5 Den elektroniske dekselplaten sitter på høyre side av flammeeffekten. Løsne på skruen for tilgang til kretskortet bak på dekslet, se diagram 11.
Vær forsiktig når dekselplaten åpnes for at tilkoplede ledninger ikke skades.

11

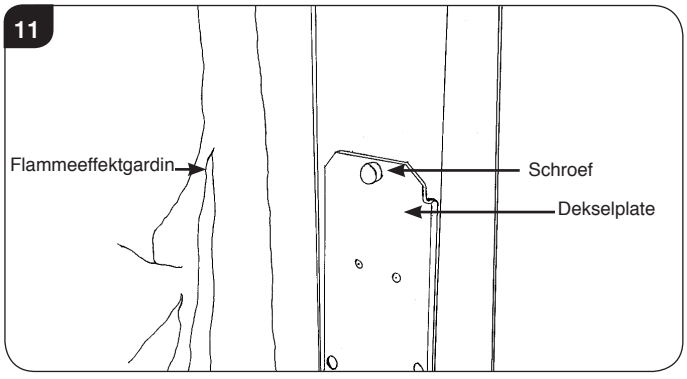

7.6 For å kunne slette nåværende frekvensinnstillinger, trykk og hold på knappen på kretskortet i 10 sekunder, se diagram 12.

Releet vil gi fra seg tre bipper for å signalisere at operasjonen var vellykket.

12

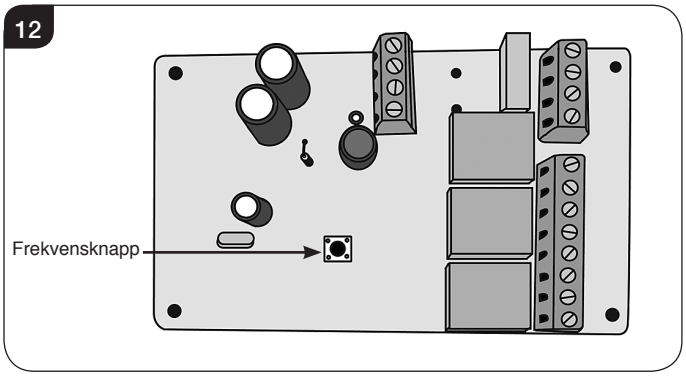

7.7 For å kunne pare en fjernkontroll med apparatfrekvensen, trykk på frekvensknappen på kretskortet og trykk omgående på hvilken som helst knapp samtidig på håndsettet.

Hold begge knappene trykket i 5 sekunder for å fullføre paringen. Reléet gir fra seg en enkel bippetone for å signalisere at operasjonen var vellykket.

Service - Skifte deler

1. Generell Informasjon

For å foreta utskifting av komponenter, er det nødvendig å ta ut glasset som beskrevet i Avsnitt 6 om Service.

1.1 Det er også nødvendig å ta ut den indre skjermen ved å trekke de øvre festeanordningene med smekklås mot deg (på V & H side) - se diagram 1.

1

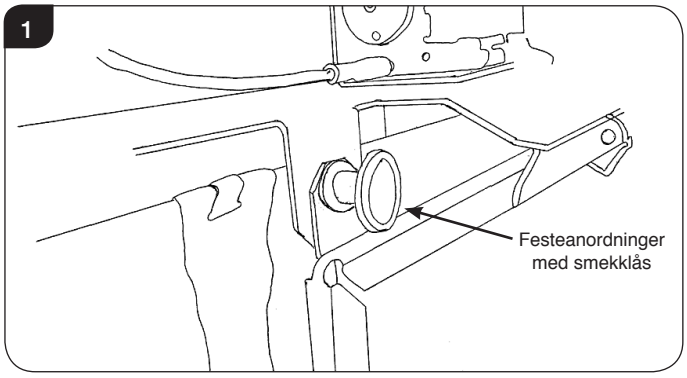

1.2 Trekk skjermen fremover for å få den klar av festebrakettene og løft for å frigjøre skjermen fra nedre festekanal. Vend nedre del av skjermen fremover og ta den ut av peisen.

1.3 Isoler strømtilførselen og sørg for at det ikke er noe strøm på peisen.

2. Skifte ut LED-enhet

2.1 LED-stripen for effekt leveres som en komplett enhet. Åpne det elektroniske dekslet på innsiden av brennkammeret til høyre - se diagram 2.

2

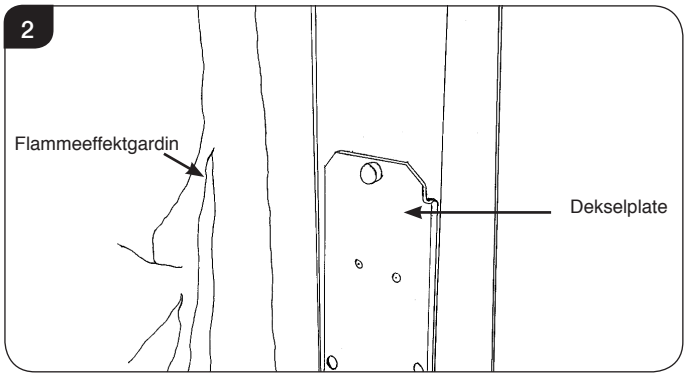

2.2 Koble utgangen for LED-enheten fra kretskortet og trekk ledningen via gjennomføringen tilbake inni brennkammeret.

2.3 Løsne LED-kortene fra silkestangen ved å åpne plastklemmene (åpnes nede). Ta ut LED-stripen og skift ut med en ny.

2.4 Sett klemmene på plass og trekk ledningen tilbake via gjennomføringen. Plugg tilbake i LED-ens utgangskobling på kretskortet.
Lukk den elektroniske dekselplaten og fest i stilling.

2.5 Monter skjermen på plass igjen ved å sette den øverst i peisen og så senke den ned i festekanalen før den skyves bakover på toppen, og så skyve festeanordningene med smekklås tilbake i stilling.

2.6 Monter glass-skjermen på plass igjen og de nedre dekorative pyntebrakettene på siden.

3. Skifte Ut Silke

3.1 Silken kommer komplett med festeklemme. For å skifte ut silken, åpne det elektroniske dekslet på innersiden av brennkammeret til høyre - se diagram

3.2 Koble utgangen for LED-enheten fra kretskortet og trekk ledningen via gjennomføringen tilbake inni brennkammeret.

3.3 Skru ut skruene som holder silke-enheten inni sokkelen for brennkammeret.

3.4 Ta silken av den øvre holdestangen ved å ta av klemmene. Det kan være nyttig å merke av posisjonen for silken på holdestangen for lettere tilbakemontering.

3.5 Legg den nye silken flatt ned og sprøyt en fin antistatisk film på materialet.

3.6 Plasser i sokkelen på peisen og fest i stilling ved å bruke skruene som tidligere ble tatt ut. Monter silken tilbake på toppen av holdestangen i posisjonen som tidligere avmerket. Indikatorlinjen på toppen av silkebåndene skal være innrettet med den øvre kanten på holdestangen. Brett silken over og sett klemma på plass igjen - se diagram 3.

3

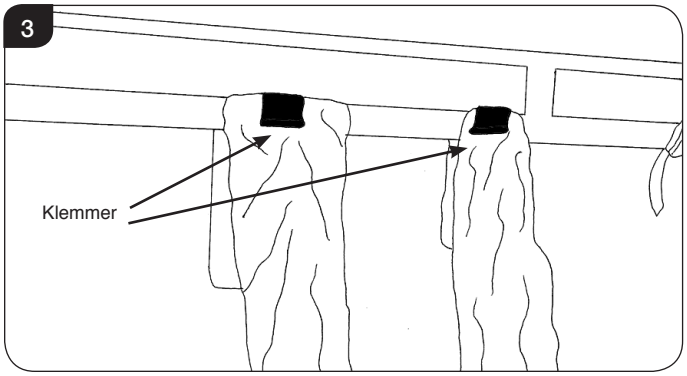

3.7 Monter skjermen tilbake ved å sette den øverst i peisen og så senke den ned i festekanalen før den skyves bakover på toppen og så skyve festeanordningene med smekklås tilbake i stilling.

3.8 Monter på plass igjen glass-skjermen og de nedre dekorative pyntebrakettene på siden.

Service - Skifte deler

4. Skifte ut varmer

4.1 Ta silken av den øvre holdestangen ved å ta av klemmene. Det kan være nyttig å merke av posisjonen for silken på holdestangen for lettere tilbakemontering.

4.2 Åpne det elektroniske dekslet på innsiden av brennkammeret til høyre - se diagram 2.

4.3 Koble fra følgende ledninger:

- Brun ledning festet til **strømførende kobling for varmer 1** på kretskort
- Blå ledning festet til **nøytral kobling for varmer 1** på kretskort
- Hvit ledning festet til s**trømførende kobling for varmer 2** på kretskort
- Brun strømførende ledning for varmer fra **strømførende kobling med 240V inntak** på kretskort
- Brun strømførende ledning fra kontakten på strømforsyningsenheten plassert nede på den elektriske dekselplateåpningen.

4.4 Skru løs mutrene som holder komplett varmer fast øverst i brennkammeret, og vær samtidig forsiktighet at jordledningen, festet til den venstre mutteren, ikke skades.

4.5 Skru ut skruene som sitter på begge sider av varmeren og ta den ut. Pass på at ledningene trekkes forsiktig ut via gjennomføringen.

4.6 Monter ny varmer og sett fast skruene på begge sider av varmeren. Sett mutrene på plass igjen for å feste varmeren øverst i brennkammeret, og sørg for at jordledningen er festet under den venstre mutteren.

4.7 Strekk ledningene tilbake via øvre gjennomføring og monter ledningene på relevante koblinger som tidligere notert. Se diagram 4.

4

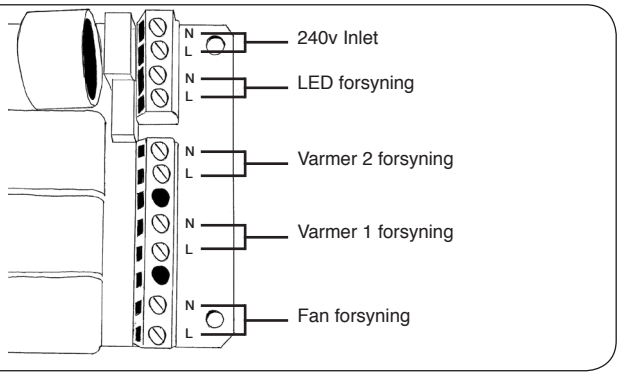

4.8 Monter silken tilbake på toppen av holdestangen i posisjonen som tidligere avmerket. Indikatorlinjen på toppen av silkebåndene skal være innrettet med den øvre kanten på holdestangen. Brett silken over og sett klemma på plass igjen - se diagram 3.

4.9 Lukk den elektroniske dekselplaten og fest i stilling.

4.10 Monter skjermen tilbake ved å sette den øverst i peisen og så senke den ned i festekanalen før den skyves bakover på toppen og så skyve festeanordningene med smekklås tilbake i stilling.

4.11 Monter glass-skjermen på plass igjen og de dekorative pyntebrakettene nede og på siden.

5. Skifte Ut Vifte

5.1 Skru ut skruene som holder silken inni sokkelen for brennkammeret og fjern silken fra vifteenheten.

5.2 Åpne det elektroniske dekslet på innsiden av brennkammeret til høyre - se diagram 2.

5.3 Koble vifteledningene fra kretskortet - se diagram 4.

5.4 Lokaliser og skru løs de fremre festemutrene som sitter under viften på venstre og høyre side (Studio 150 har også en sentrert festemutter).

5.5 Skru av de bakre festemutrene og ta ut viften komplett.

5.6 Skift ut med ny enhet og monter alle mutrer på plass og skru til.

5.7 Koble vifteledningene til strømførende og nøytralt koplingspunkt på kretskortet.

5.8 Lukk den elektroniske dekselplaten og fest i stilling.

5.9 Fest silken på nytt til vifte-enheten ved å bruke skruene som ble skrudd ut tidligere.

5.10 Monter skjermen tilbake ved å sette den øverst i peisen og så senke den ned i festekanalen før den skyves bakover på toppen og så skyve festeanordningene med smekklås tilbake i stilling.

5.11 Monter glass-skjermen på plass igjen og de dekorative pyntebrakettene nede og på siden.

Reservedelsliste

6. Felles Deler

Delebeskrivelse	Varenummer
Håndholdt fjernkontroll	DE00013
Batteri til fjernkontroll	DE00132
Strømplate	ZA06007
Strømledning	EL0542
Føtter med låsemutter	DE00133
Feste for veggmontering	DE00130

7. Modellspesifikke Deler

Delebeskrivelse	Riva 2 Electric 55	Riva 2 Electric 70	Studio Electric Inset 80	Studio Electric Inset 105	Studio Electric Inset 150
Sett med HD sidepyntelist (2 stk.)	ZC05037	ZC06037	ZC07037	ZC07037	ZC07037
Nedre HD pyntelist	ZC05035	ZC06035	ZC07035	ZC08035	ZC09035
Ytre skjerm	ZC05098	ZC06098	ZC07098	ZC08098	ZC09098
Effektskjerm	ZC05089	ZC06089	ZC07089	ZC08089	ZC09089
Glassvindu	ZC05066	ZC06066	ZC07066	ZC08066	ZC09066
LED & silkeklemme	ZC05006	ZC06006	ZC07006	ZC08006	ZC09006
Varmer	ZA05005	ZA06005	ZA07005	ZA08005	ZA09005
Viftemotor	ZA05006	ZA06006	ZA07006	ZA08006	ZA09006

Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG
Technical Customer Services (01392) 261950 Fax: (01392) 261951
E-mail: technicalservices@gazco.com

A member of the Stovax Group
Translated from English Issue 5

PR1394NO