GAZCO

Fire Your Imagination

Studio Electric Range

Instruksjoner for bruk, installasjon og service

For bruk i Norge

VIKTIG

WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE I ALVORLIG SKADE OG BRANNSKADER HVIS BERØRT. DET ER DERFOR ANBEFALT AT EN BRANNVAKT OVERHOLDER BS 8423:2002 BRUKES I NÆRVÆR AV SMÅ BARN, ELDRE ELLER BEVEGELSESHEMMEDE.

Kun for bruk med 230 V 50 Hz strømtilførsel.

Vennligst les disse instruksjonene nøye før bruk og oppbevar dem på et trygt sted.

Det vil bli bruk for dem når det skal utføres service eller vedlikehold på enheten.

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

PR1322NO Utgave 4 (Februar 2015)

Innhold

Dekker følgende modeller:

Studio 1	Studio 2	Studio 3	Studio 22
223-802EU	223-837EU	223-856EU	223-884EU

Med følgende rammealternativer:

Verve Frame					
Model	**Grafitt**	**Blå metallic**	**Rød metallic**	**Bronse metallic**	**Elfenben**
Studio 1	923-900	923-900BL	923-900RD	923-900BZ	923-900IV
Studio 2	923-926	923-926BL	923-926RD	923-926BZ	923-926IV
Studio 3	923-876	923-876BL	923-876RD	923-876BZ	923-876IV
Studio 22	923-952	923-952BL	923-952RD	923-952BZ	923-952IV

Glass Frame	
Model	**Svart glass**
Studio 1	923-908
Studio 2	923-933
Studio 3	923-910
Studio 22	923-947

E-motiv Frame - Svart glass			
Model	**Lys eik**	**Eik**	**Valnøtt**
Studio 1	923-848	923-801	923-814
Studio 2	923-890	923-820	923-832
Studio 3	923-809	923-844	923-853
Studio 22	923-834	923-875	923-887

E-motiv Frame - Hvitt glass			
Model	**Lys eik**	**Eik**	**Valnøtt**
Studio 1	923-839	923-898	923-905
Studio 2	923-860	923-912	923-927
Studio 3	923-866	923-934	923-948
Studio 22	923-896	923-963	923-971

Evolve Frame			
Model	**Lys eik**	**Eik**	**Valnøtt**
Studio 1	923-885	923-807	923-811
Studio 2	923-881	923-823	923-830
Studio 3	923-945	923-842	923-856
Studio 22	923-975	923-864	923-879

Brukerinstruksjoner 3

1. Viktig Informasjon Helse Og Sikkerhet 3
2. Brukerinstruksjoner 3
3. Anti-vibrasjonsklips.....5
4. Montere Ramme.....6
5. Vedlikehold 6

Installasjonsinstruksjoner.....7

Tekniske Spesifikasjoner 7
Apparatet Dimensjoner.....7
Ramme Dimensjoner.....8

Installasjon.....9

1. Generell Informasjon 9
2. Montere Peisen 9

Service.....12

1. Feilsøking 12
2. Slik Kobler Du En Plugg.....12
3. Servicekrav.....13
4. Fjerne Skjermer.....13
5. Fjerning av silkeeffekt 14
6. Bytte Sensor I Fjernkontroll.....14
7. Tilgang til interne komponenter 14
8. Bytte Ut Kretskortet 16
9. Bytte Ut Kontrollkortetfor Termostat 16
10. Tilgang til den nedre monteringsbraketten.....16
11. Fjerning av silkebraketten 17
12. Utskifting av skumfilter 19
13. Bytte Ut Varmeelementet 19

Reservedelsliste 21

GARANTI

For kjøp utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia og Nederland, vennligst ta kontakt med Gazco forhandler for garanti tilgjengelig i din region.

Registreringsnr. WEE/DH1656ZW
I henhold til europeisk direktiv 2002/96/EC, må elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) ikke avhendes som husholdningsavfall.

Ved slutten at levetiden, vennligst bring dette produktet til et egnet oppsamlingssted eller gjenvinningsstasjon. Du finner din nærmeste gjenvinningsstasjon
ved å kontakte kommunen du bor i.

1. Viktig Informasjon Helse Og Sikkerhet

1.1 **Les alle instruksjonene nøye før du tar i bruk peisen.**

1.2 **Fjern all emballasje og sørg for å avhende emballasjen på en gjenvinningsstasjon.**

1.3 Ikke plasser denne peisen umiddelbart rett under et strømkontakt.

1.4 Deler av det ytre kabinettet av dette apparat er av produsenten ansett for å være en arbeidsoverflate som blir varm når den elektriske peisen slås på. Du må bruke egnet brannsikring for å beskytte barn, eldre og funksjonshemmede.

1.5 Ikke bruk peisen i nærheten av bad, dusj, svømmebasseng eller annet område der peisen kan komme i kontakt med vann eller fuktighet, f.eks. i baderom.

1.6 **ADVARSEL! IKKE DEKK TIL**

Ikke la peisen bli tildekket eller la luftinntak/-avløp bli hindret da dette kan føre til overoppheting. Vennligst merk deg advarselssymbolet på peisen (se over).

1.7 **Kun for innendørs bruk.** Peisen er ikke egnet for bruk utenfor huset.

1.8 Hold strømledningen unna varme overflater og varme generelt. Ikke legg strømledningen foran peisen.

1.9 Peisen må festets godt til en flat innervegg. Forsikre deg om at møbler, gardiner etc. ikke er nærmere peisen enn 1 m.

1.10 Når den elektriske peisen er installert, må plasseringen av støpslet være tilgjengelig.

1.11 Om strømledninger må passere gjennom en peis, steininnramming e.l. må det passes på at det monteres egnede gummihylser på mulige slitepunkter.

1.12 Ved installering i en åpen peis må pipen blendes av for å redusere faren for baktrekk som kan forårsake at sikkerhetsavstengingen løses ut.

1.13 Dersom strømkabelen er ødelagt, må du ikke bruke peisen før du har byttet den. Av sikkerhetsmessige grunner bør dette arbeidet utføres av Gazco servicepersonell eller elektriker med godkjent kompetanse.

1.14 Ikke bruk peisen sammen med noen former for tidsstyringsenhet eller varmekontroll eller enhet som vil slå peisen av og på automatisk.

1.15 Ikke bruk peisen hvis den har fått skader.

1.16 Reparasjoner av elektriske apparater må bare gjøres av autoriserte teknikere. Dersom peisen ikke virker eller det er blitt ødelagt, vennligst kontakt forhandleren som solgte deg peisen.

1.17 **Den elektriske peisen må aldri forlates uten tilsyn når den er i bruk.** Slå alltid peisen av til OFF-posisjon og ta støpslet ut av den elektriske kontakten når peisen ikke er i bruk.

1.18 **Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer under 12 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller personer som mangler erfaring og kjennskap til trygg betjening av apparatet.** Apparatet kan betjenes av personer over 12 år forutsatt at de har fått instruksjon i trygg bruk av apparatet og at de forstår hvilke farer som er involvert. Personer over 12 år kan også betjene apparatet under tilsyn av en ansvarlig voksen person.

1.19 Deler av dette apparatet blir varme under drift og personer under 12 år må ikke under noen omstendigheter forlates alene med produktet når det er i drift med mindre det brukes et varmeskjold for å beskytte dem mot direkte kontakt med apparatet.

2. Betjeningsinstrukser

ADVARSEL! Ikke bruk peisen hvis det har fått skader. Dersom du mistenker at peisen er ødelagt eller ikke fungerer som det skal, kontakt en godkjent tekniker for å inspisere peisen og, dersom nødvendig, bytt ut den aktuelle delen i det elektriske systemet før du bruker peisen igjen.

GENERELL INFORMASJON

2.1 Peisen kan betjenes med den infrarøde fjernkontrollen eller ved hjelp av de manuelle kontrollene på høyre side av det ytre kabinettet.

FORBEREDELSE FØR BRUK

Batterier:

2.2 Forsikre deg om at batteriet i fjernkontrollen er nytt og er satt i korrekt.

2.3 Gamle batterier må kasseres på godkjent gjenvinningsstasjon.

Når du bruker fjernkontrollen:

2.4 Forsikre deg om at fjernkontrollen peker mot det infrarøde feltet bak flammeeffektskjermen bak på innsiden av peisen.

PLASSERING AV STRØMBRYTER

2.5 Hovedbryteren for strøm sitter på kontrollpanelet på høyre side av peisen (se diagram 1 på neste side).

2.6 Sett bryteren på ON (-) før bruk, enten med fjernkontrollen eller de manuelle kontrollene.

2.7 Det høres et pip når den elektriske peisen er klar til bruk.

Brukerinstruksjoner

Drift Med Fjernkontroll Og Manuell Kontroll

2.8 Følgende funksjoner kan kontrolleres med de manuelle kontrollene eller fjernkontrollen:

- Varmeinnstilling 1 og 2
- Lysstyrke på brenselflammen og flammeeffekt

2.9 Standby-funksjonen og termostaten kan bare brukes fra de manuelle kontrollene.

1

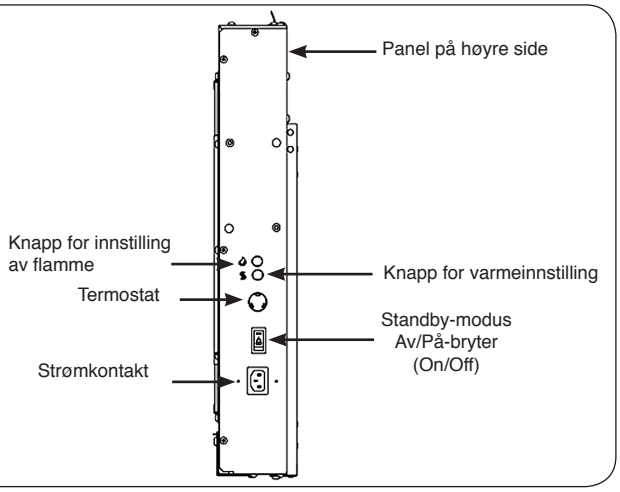

2.10 Effektene kan slås av med fjernkontrollen, slik at peisen går tilbake til standby-modus.

2

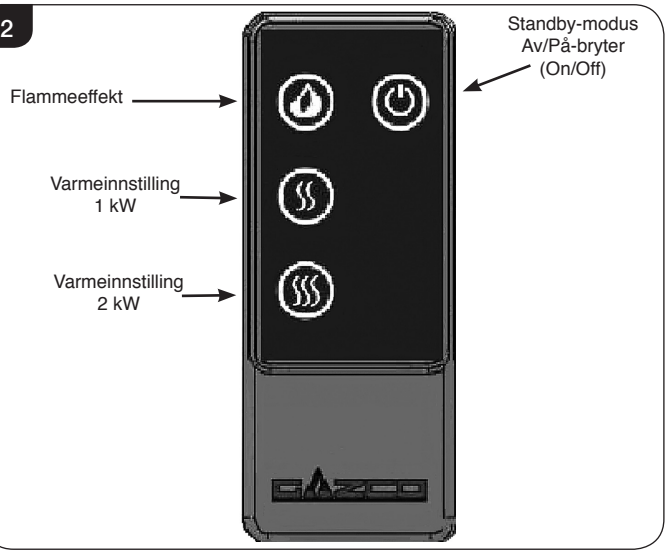

Standby-modus PÅ/AV: (ON/OFF)

2.11 Peisen er i standby-modus når strømmen er slått på fra det manuelle kontrollpanelet. Strømknappen skal være på (ON) (-) før du bruker de manuelle kontrollene eller fjernkontrollen.

Slå på peisen

Flammeeffekter:

2.12 Flammeeffektknappen på både den manuelle kontrollen og fjernkontrollen har 4 innstillinger:

- Trykk en gang for maks. lysstyrke
- Trykk to ganger for lysstyrkenivå 3
- Trykk tre ganger for lysstyrkenivå 2
- Trykk fire ganger for minimum lysstyrke

Skru på varmen:

2.13 **Når du slår på varmen, må du alltid trykke på 1 kW-knappen. Ikke start peisen med 2 kW-innstillingen.**

2.14 **Det er IKKE mulig å bruke den elektriske peisen uten at flammeeffekten er slått på.**

2.15 Trykk på 1kW-knappen for å slå viftevarmeren ON (PÅ). En rød indikatorlampe vil vises på indikatoren (1) - se diagram 3. Peisen vil blåse kald luft i ca. 8 sekunder før varmen kommer på. På denne innstillingen vil peisen gå på halv maksimumstemperatur.

2.16 Trykk på 2 kW-knappen en gang for å sette viftevarmeren på maksimumstemperatur. To røde indikatorlamper vil vises på indikator (1) + (2) bak flammeeffektskjermen - se diagram 3. Etter ca. 8 sekunder vil peisen gå på maksimumstemperatur.

3

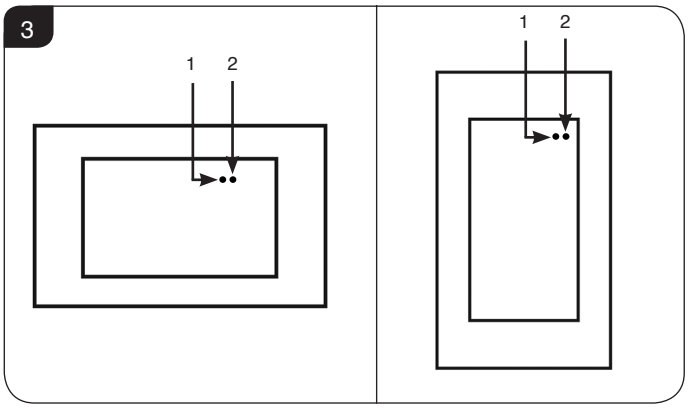

2.17 Ved å trykke på 2 kW-knappen på ny, slås varmeapparatet AV og kald luft vil fortsette inntil flammeeffekten slås av.

2.18 Trykk på 1kW-knappen for å gå tilbake til den laveste varmeinnstillingen.

2.19 Trykk på On/Off (Av/På)-knappen for å slå av ALLE innstillingene og gå tilbake til standby-modus.

2.20 Peisen skal være slått av med On/Off-bryteren når det ikke er i bruk.

Termostatstyring

2.21 Peisen er utstyrt med en termostat. Denne er plassert på peisens høyre panel, diagram 1.

Termostaten styrer romtemperaturen mellom ca. 9 °C og 34 °C. Kanten av innstillingshjulet for termostaten er nummerert fra 1 til 9, hvor 1 er den kaldeste innstillingen og 9 er den varmeste. Dersom romtemperaturen er for høy, drei termostathjulet mot klokkeretningen. Dersom romtemperaturen er for lav, drei hjulet med klokkeretningen.

Termisk Sikringsautomat

Peisen er utstyrt med en termisk sikringsautomat som aktiveres ved overopphetning. Dersom det skjer:

2.22 Ta ut støpslet til peisen og la den nedkjøle i 5 - 10 minutter.

2.23 Sjekk at luftinntakene/-avløpene er frie for hindringer, og fjern dem dersom det er nødvendig (se Vedlikehold, avsnitt 5.5).

2.24 Sett støpslet i strømkontakten og slå på peisen. Sikringsautomaten vil tilbakestilles og peisen skulle fungere korrekt. Dersom dette ikke skjer:

2.25 Ta ut støpslet en gang til og få en godkjent tekniker til å sjekke peisen.

3. Anti-vibrasjonsklips

For å forbedre ytelsen, har apparatet blitt utstyrt med gummifester for å redusere eventuell vibrasjonsstøy som måtte oppstå når en ramme er montert.

Dette apparatet er utstyrt med seks gummifester som støtter rammene når montert.

3.1 Gummifestene er U-formet slik at de passer i hullene i apparatet, se diagram 4.

4

3.2 For å montere klipsene, sett de over hullene på Studio-apparatet.

3.3 Det er to hull bak på apparatet for krokene til veggmonteringsbraketten, se diagram 5.

5

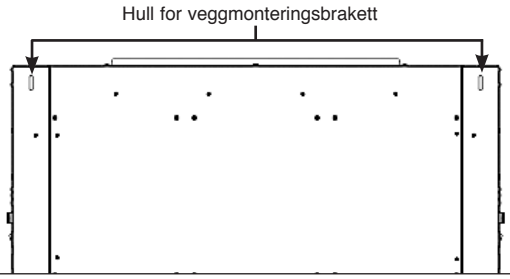

3.4 Det er fire hull foran på apparatet for krokene på den dekorative rammen, se diagram 6.

6

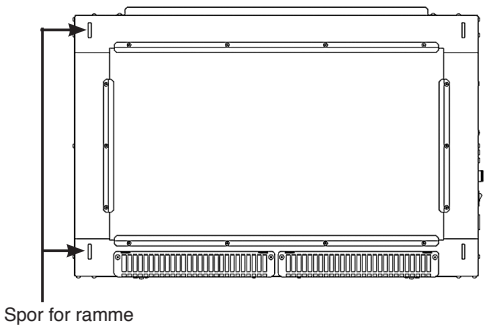

3.5 Festene skal tilpasses før apparatet og rammen monteres, se diagram 7 og 8.

7 **Hull for festebrakett bak (x2)**

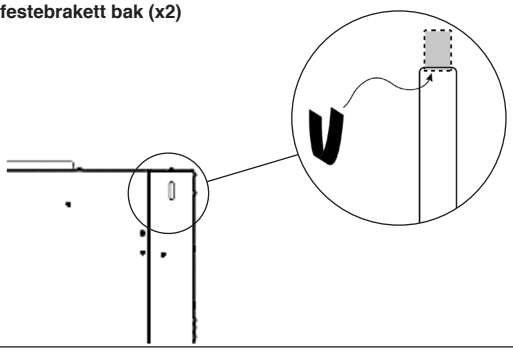

8 **Hull for dekorative fronter (x4)**

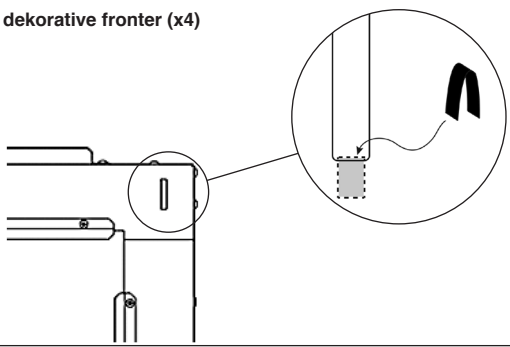

Brukerinstruksjoner

4. Montere Ramme

4.1 De ulike rammene festes til peisen med fire braketter med kroker, se Diagram 9.

9

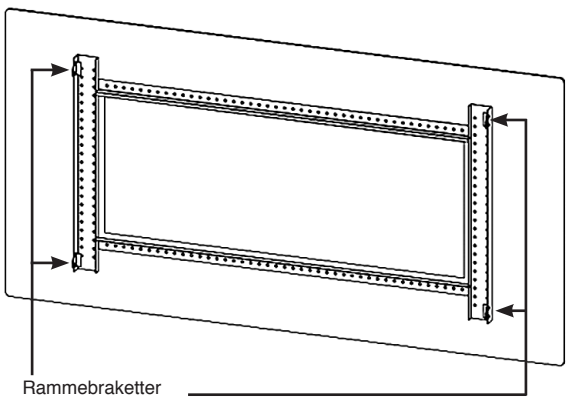

Krokene sitter i fire spor foran på peisen, se Diagram 10.

10

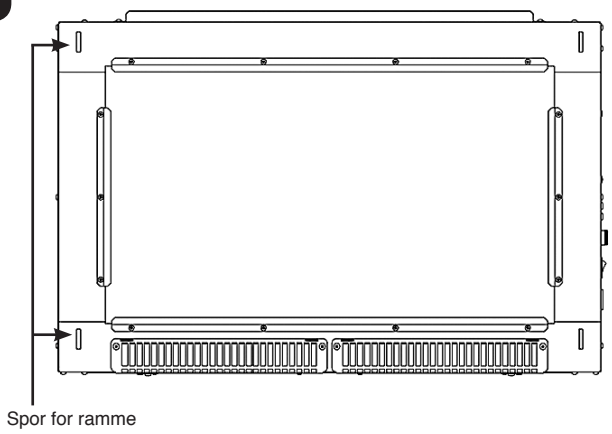

4.2 For å fjerne rammen, løft opp forsiktig og trekk fremover.

For montering av rammen, følg fremgangsmåten i motsatt rekkefølge.

5. Vedlikehold

5.1 **TA ALLTID STØPSLET UT AV STRØMKONTAKTEN FØR DU GJØR RENT ELLER UTFØRER NOEN FORMER FOR VEDLIKEHOLD**

GENERELL RENGJØRING

5.2 Du må bare rengjøre det ytre kabinettet når det er kaldt. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel.

RENGJØRING AV FRONTER

5.3 Tørk av fronten med en fuktig klut og poler med en lofri støvkost.

Forsiktig! Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel på glasspanelet. Ikke sprut væske direkte på noen av overflatene på enheten.

RENGJØRING AV LUFTINNTAK

5.4 Forsikre deg om at støpslet til peisen er tatt ut av strømkontakten.

5.5 Rengjør ristene ved inntaket og avløpet jevnlig med en myk klut eller munnstykket på en støvsuger.

11

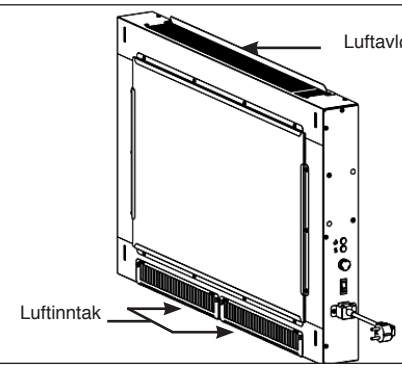

Oppsamlet støv kan hindre effektiv ytelse på viften og føre til aktivering av termisk sikringsautoma.

5.6 Hold området rundt peisen rent og fritt for lo, støv eller hår fra kjæledyr.

5.7 Opphopning av støv og lignende kan særlig oppstå rundt varmeområdet på toppen av apparatet. Vær spesielt nøye med å holde dette området fritt for slike partikler, rengjør jevnlig for å hindre oppsamling.

BYTTE BATTERI

5.8 Når batteriene i fjernkontrollen begynner å bli lave, skal de umiddelbart byttes ut. Installer de nye batterier korrekt og kasser de gamle på forskriftsmessig måte.

NB! Dersom peisen skal stå ubrukt over lengre tid, forsikre deg om at det er slått av og at støpslet er tatt ut av stikkontakten.

Instruksjoner For Installasjon

Tekniske Spesifikasjoner

Dekker følgende modeller:

Studio 1	Studio 2	Studio 3	Studio 22
223-802NO	223-837NO	223-856NO	223-884NO

De elektriske peisene har 3 brukerinnstillinger:

—Kun flammeeffekt - med 4 lysstyrkenivåer
—Flammeeffekt + 1 kW oppvarming
—Flammeeffekt + 2 kW oppvarming

Det kreves 230 V 13 A 50 Hz strømtilførsel
Maksimum strømforbruk:
Studio 1, 2 & 3: 1800 W
Studio 22: 900 W

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

En 1,8 m lang ledning med støpsel og en 13 A sikring følger med. Bruk kun 12 Ap sikring til denne peisen.

Batteri til fjernkontroll (CR2032)

Denne peisen er sertifisert for bruk i flere land enn det som er oppgitt. For å installere denne peisen i disse landene, er det viktig å skaffe oversatte instruksjoner. I noen tilfeller er det også nødvendig å modifisere utstyret. Ønsker du mer informasjon om dette, kontakt Gazco.

PAKKSEDDEL OG SJEKKLISTE

Beskrivelse av peisen	Monteringssettet omfatter:-
Studio 1 **Studio 2** **Studio 3** **Studio 22**	1 x Instruksjonsbok 1 x strømkabel 4 x Skruer 4 x Plastplugger 1 x Fjernkontroll 2 x Låseskruer 1 x Batteri 6 x anti-vibrasjonsklips

STUDIO 1, 2 & 3

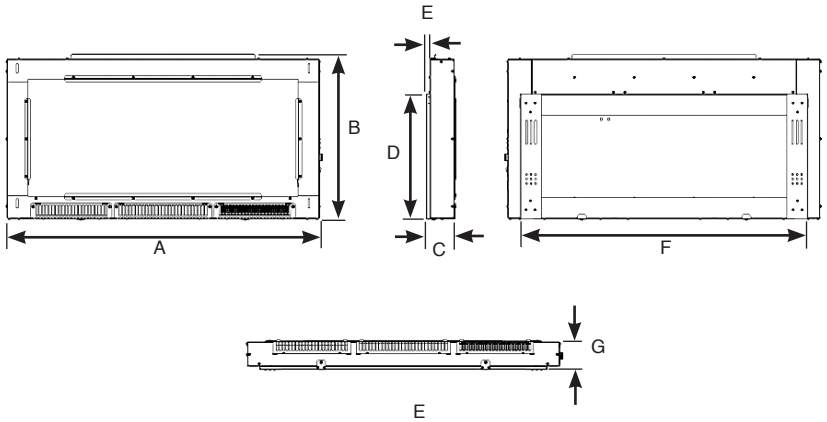

STUDIO 22

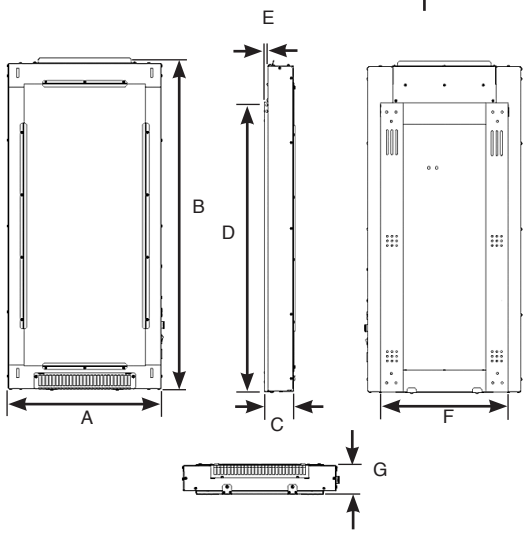

Model	A	B	C	D	E	F	G
Studio 1	822	549	87	416	12	739	98
Studio 2	1045	549	87	416	12	962	98
Studio 3	1430	553	99	456	12	1338	98
Studio 22	492	1062	87	929	12	409	98

Instruksjoner For Installasjon

Tekniske Spesifikasjoner

Med følgende rammealternativer:

STUDIO 1, 2 & 3

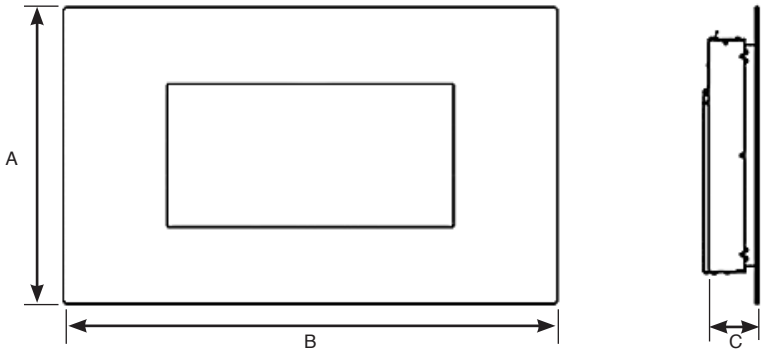

STUDIO 22

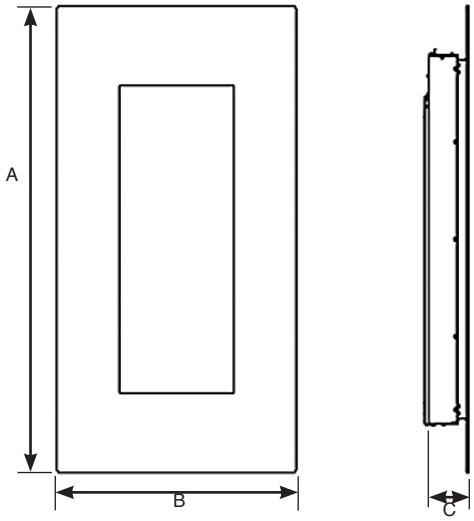

Verve Frame			
Model	**A**	**B**	**C**
Studio 1	640	1320	155
Studio 2	240	1520	160
Studio 3	640	1900	194
Studio 22	1320	676	156

Glass Frame			
Model	**A**	**B**	**C**
Studio 1	675	1120	118
Studio 2	675	1320	118
Studio 3	665	1700	130
Studio 22	1320	675	118

E-motiv Frame			
Model	**A**	**B**	**C**
Studio 1	675	1120	133
Studio 2	675	1320	133
Studio 3	675	1710	133
Studio 22	1320	675	133

Evolve Frame			
Model	**A**	**B**	**C**
Studio 1	640	1000	144
Studio 2	640	1200	144
Studio 3	640	1590	144
Studio 22	1200	640	144

Instruksjoner For Installasjon

1. Generell Informasjon

1.1 **NØDVENDIG VERKTØY**

Du trenger en skrutrekker, et vater og en drill

1.2 **UTPAKKING AV DEN ELEKTRISKE PEISEN**

ADVARSEL! IKKE bruk denne peisen hvis noen del har vært utsatt for vann.

Kontakt en kvalifisert tekniker umiddelbart for å inspisere og bytte ut aktuelle deler av det elektriske anlegget dersom det er nødvendig.

1.3 Åpne innpakningen forsiktig, og fjern polystyrenet.
Ta av plastposen og kast den.
Hold plastemballasjen unna barn.
Behandle emballasjematerialet på en ansvarlig måte.

1.4 Sjekk at alle deler og alt tilbehør er tatt ut før du kvitter deg med emballasjen.
Om nødvendig kan du beholde originalemballasjen for fremtidig transport og/eller lagring.

2. Montere Peisen

2.1 **Plassering av Studio Electric-modellen**

Din nye Studio Electric kan faktisk installeres hvor som helst i hjemmet ditt. Når du velger plassering, er det imidlertid viktig at generelle instruksjoner følges.

2.2 For best resultat, installer vekk fra direkte sollys.

2.3 Dersom strømledningen er ødelagt, må den repareres av produsenten, en autorisert forhandler eller en fagmann.

2.4 Peisen bør plasseres nært en egnet strømkontak.

Strømkontakten skal være lett tilgjengelig slik at strømmen kan kobles fra når peisen er montert.

ADVARSEL! HOLD ALLE TYPER BRENNBARE MATERIALER MINST 1 M UNNA FRONTEN OG SIDENE PÅ DEN ELEKTRISKE PEISEN.

2.5 Studio kommer med veggmonteringsbraketten festet.
Den holdes på plass av to skruer på undersiden av apparatet som må fjernes før braketten kan tas av.

2.6 Før installasjon må du sørge for å ha minimum klaring, Diagram 1.

1

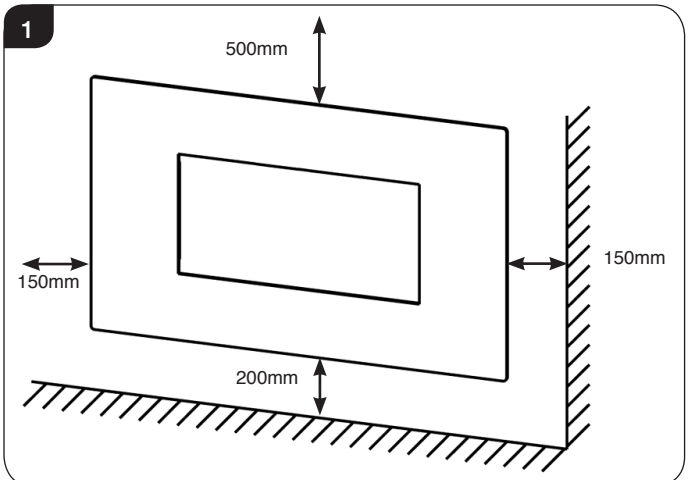

2.7 Bestem høyden ut fra gulvnivå til bunnen av dekorasjonsrammen (minimum 200 mm).
Legg til ønsket avstand mellom bunnen av rammen og gulvnivå til rammedimensjon 'D' i diagram 3 (se tabell på neste side) slik at du får total avstand som vist på diagram 2.
Dette vil gi deg den nødvendige høyden opp til undersiden av veggmonteringsbraketten.

2

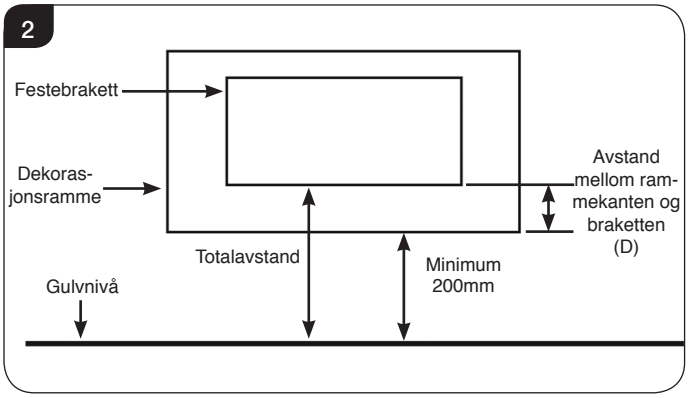

3

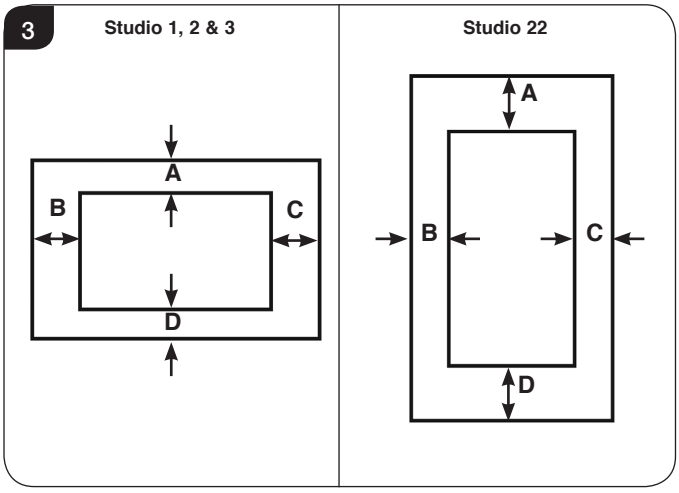

Instruksjoner For Installasjon

Verve Front (i mm)				
Model	**A**	**B**	**C**	**D**
Studio 1	45	250	250	55
Studio 2	45	240	240	55
Studio 3	158	332	332	158
Studio 22	155	95	95	155

Glass Front (i mm)				
Model	**A**	**B**	**C**	**D**
Studio 1	75	150	150	75
Studio 2	75	150	150	75
Studio 3	175.5	237	237	175.5
Studio 22	145	95	95	145

Evolve (i mm)				
Model	**A**	**B**	**C**	**D**
Studio 1	158	175	175	158
Studio 2	158	175	175	158
Studio 3	158	175	175	158
Studio 22	175	158	158	175

E-motiv (i mm)				
Model	**A**	**B**	**C**	**D**
Studio 1	175.5	235	235	175.5
Studio 2	175.5	235	235	175.5
Studio 3	175.5	235	235	175.5
Studio 22	235	175.5	175.5	235

2.8 For å klargjøre installasjonen, mål avstanden fra gulvnivå og sett en strek på veggen med vater.

2.9 Plasser veggmonteringsbraketten slik at den nederste kanten er på nivå med streken på veggen.
Marker plasseringen til de fire festehullene på veggen, se Diagram 4.

4

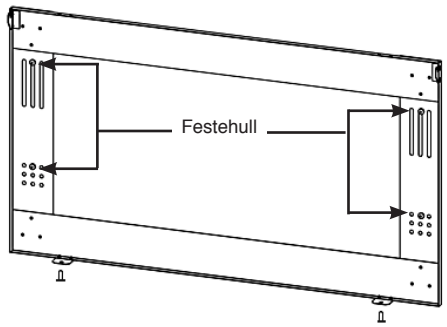

2.10 Bor 4 hull og sett i plastpluggene som følger med.
NB! Plastpluggene er egnet for montering på kompakt vegg. Dersom du har tenkt å montere på gipsplate eller på hul vegg, må du bruke egnede festeanordninger, se Diagram 5.

5

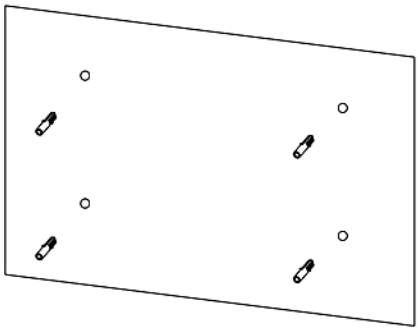

2.11 Fest braketten på veggen med skruene som følger med, husk at krokene skal være øverst, se Diagram 6.

6

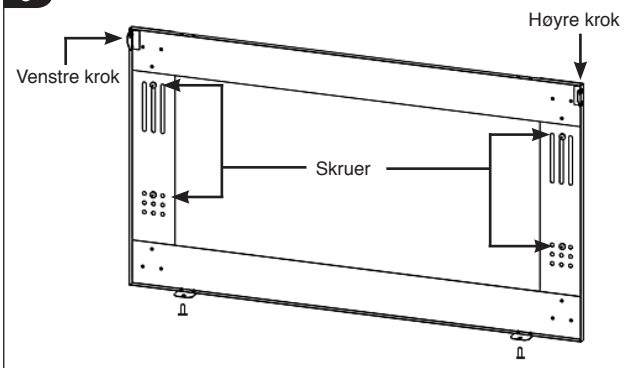

2.12 Løft motoren opp på braketten.
Sett krokene inn i sporene på baksiden av motoren og fest med de to skruene nederst på braketten.

2.13 Koble ledningen til motoren og fest strømledningsdekslet med skruene som følger med, se Diagram 7.

7

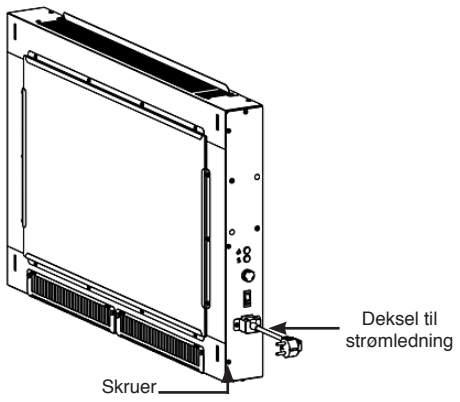

2.14 Sett krokene bak på rammen i sporene foran på motoren og senk for å sikre i stilling, Diagram 8 & 9.

8

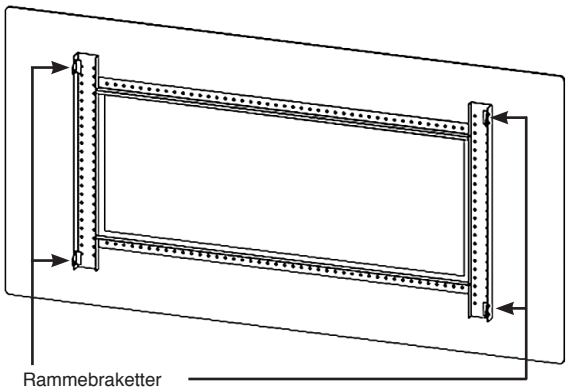

Rammebraketter

9

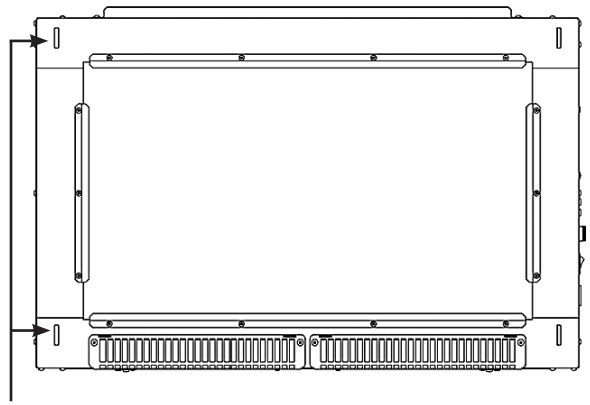

Spor for ramme

Verve-ramme ("Livaktig"):

Den livaktige rammen kommer med en pose valgfrie steiner som kan brukes til dekorasjon.
Disse kan plassers på leppen foran nederst på rammen foran effektskjermene og påvirker ikke bruken av peisen.

Service

1. Feilsøking

Ingen belysning eller ujevnt lys:

1.1 Sjekk om varmelegemet virker. Dersom JA, trenger du å bytte ut ett eller flere LED-kort. Dette må gjøres av en kvalifisert person (se Servicekrav).

1.2 Dersom NEI, må du først bytte den 13 A sikringen med en som virker. Hvis peisen fortsatt ikke virker, sjekk strømkontakten ved å plugge inn et apparat du vet virker. Hvis denne peisen heller ikke fungerer, kontakt en godkjent elektriker for å sjekke strømkontakten.

Belysning, men ingen varme:

1.3 Sikringsautomaten har aktivert for å beskytte mot overoppheting (se Brukerinstruksjoner, avsnitt 2). Forsikre deg om at ristene for luftinntaket og avløpet er frie for støv eller andre hindringer.

1.4 Termostaten kan være satt for lavt. Drei hjulet med klokkeretningen til varmelegemetslår seg på.

Fjernkontrollen virker ikke:

1.5 Sjekk at batteriene er nye og at de er korrekt montert. Bytt batterier etter behov.

1.6 Forsikre deg om at fjernkontrollen peker mot peisen.

2. Slik Kobler Du En Plugg

For å bytte støpslet som leveres med denne elektriske peisen, følg instruksene nedenfor. Instruksene forutsetter at ledningen er kuttet av.

ADVARSEL - DERSOM DU IKKE KOBLER LEDNINGENE KORREKT KAN DET MEDFØRE FARE FOR MENNESKER VED AT DE KAN FÅ ELEKTRISK STØT ELLER DET KAN OPPSTÅ BRANN. ER DU I TVIL, KONTAKT EN GODKJENT ELEKTRIKER.

Uk-Støpsel

Egnet for bruk på Kypros, Malta, Irland og Storbritannia

1

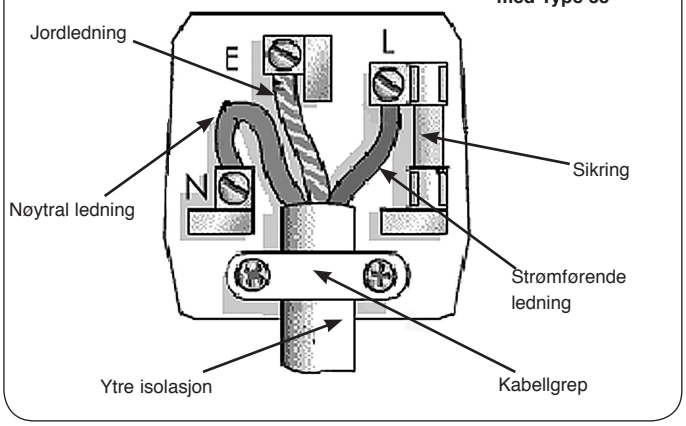

UK-støpsel følger med Type 33

Strømførende ledning	Brun	Koplingspunkt L / RØD
Nøytral ledning	Blå	Koplingspunkt N / SORT
Jordledning	Grønne & gule striper	Koplingspunkt E / ⏚ / GRØNN eller GRØNN & GUL

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

Europeisk Støpsel

Egnet for bruk i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Tyskland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania & Sverige

2

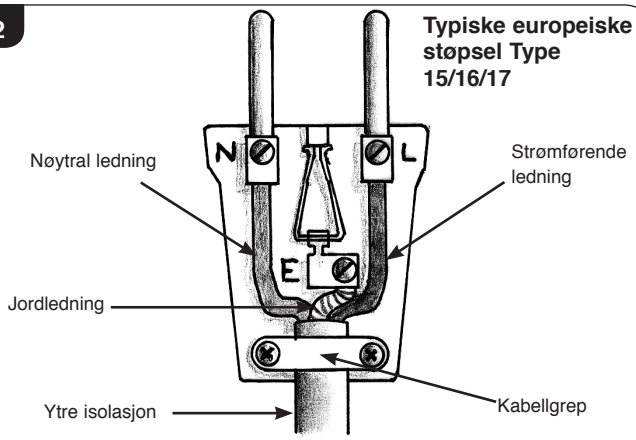

Typiske europeiske støpsel Type 15/16/17

2.1 Kasser deT gamle støpslet på forskriftsmessig måte. Forsikre deg om at det nye støpslet ikke har sprekker eller hakk.

2.2 Avisoler 4 cm av de fargede ledningene og kutt til korrekt lengde slik at de med letthet når de korrekte koplingspunktene.

2.3 Forsikre deg om at jordledningen har mer slakk enn de andre ledningene.

2.4 Fjern litt av isolasjonen å la det være igjen ca. 1 cm med eksponert metallkjerne på hver ledning.

2.5 Tvinn sammen ledningsendene.

2.6 Løsne skruene over hvert koplingspunkt.

2.7 Skyv metalledningen inn i hvert av hullene under hver skrue eller, avhengig av hvordan pluggen er konstruert, vikle metalledningen rundt skruen.

2.8 Forsikre deg om at isolasjonen når opp til hvert koplingspunkt som vist og at det ikke er noen løse ledningsender.

2.9 Forsikre deg om at ledningen sitter godt under ledningsgrepet og trekk forsvarlig til.

2.10 Det vises til Tekniske spesifikasjoner for sikringskapasiteter og montering av riktig sikring i støpslet.

2.11 Monter dekselet på støpslet.

3. Servicekrav

KUN KVALIFISER PERSONELL MÅ UTFØRE VEDLIKEHOLD PÅ DENNE PEISEN

FØR DU STARTER NOEN SOM HELST TYPER ARBEID PÅ PEISEN: SLÅ AV PEISEN OG KOBLE DET FRA STRØMTILFØRSELEN VED Å TA UT STØPSLET PÅ PEISEN.

3.1 Vent minst 10 minutter til peisen har kjølt seg ned.

3.2 **Bytte av batteri på fjernkontroll**

Bytt ut med et CR2032-batteri. Forsikre deg om at batteriet er montert korrekt i fjernkontrollen.

3.3 **Vedlikehold av motorer**

Motoren til viften og flammeeffekten er forhåndssmurt for å forlenge lagrenes levetid og trenger derfor ikke smøres. Periodisk rengjøring/støvsuging av viften/peisen anbefales imidlertid.

3.4 **Tilbakestilling av termisk sikringsautomat**

Peisen er utstyrt med en elektronisk sikkerhetskontroll (E.S.). Dette er en sikkerhetsanordning som slår av flammen dersom peisen av en eller annen grunn blir overopphetet, f.eks. ved tildekking.

Dersom peisen slutter å fungere mens flammeeffekten fortsetter som normalt, betyr det at E.S.-kontrollen er i drift.

E.S.-kontrollen kan bare tilbakestilles etter at peisen er nedkjølt.
Tilbakestille E.S.:
Slå av peisen (med den manuelle Av/På-bryteren) og la peisen stå i 10-15 minutter.
Fjern eventuelle hindringer i avløpet for viftevarmeren eller andre indre deler.
Slå på peisen, og E.S.-kontrollen vil tilbakestilles. Forsikre deg om at peisen fungerer korrekt. Dersom E.S-kontrollen slår inn igjen, bør peisen sjekkes av en fagkyndig elektriker.

4. Fjerne Skjermer

Alle Modeller

4.1 Skru av en av sidebrakettene og den øvre braketten som holder skjermene på forsiden av motoren, se Diagram 3.

3

Studio 1-modell vist

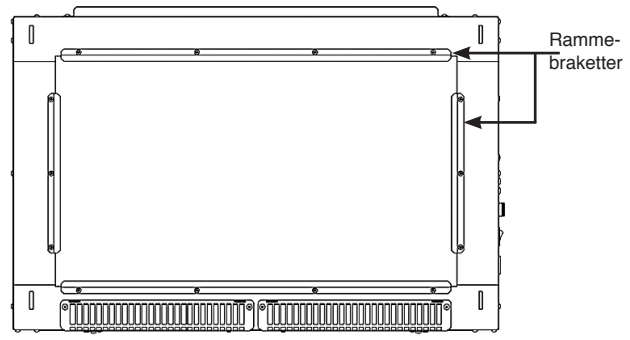

4.2 Løsne eller fjerne de gjenværende brakettene hvis det er nødvendig for å tillate enkel fjerning av de to skjermene. Trekk det eksponerte hjørnet bort fra apparatet for forsiktig fjerning, se Diagram 4.
Skjermene kan fjernes sammen eller hver for seg. Ikke bøy skjermene i brå vinkler da dette kan knekke dem.

4

Studio 2 -modell vist

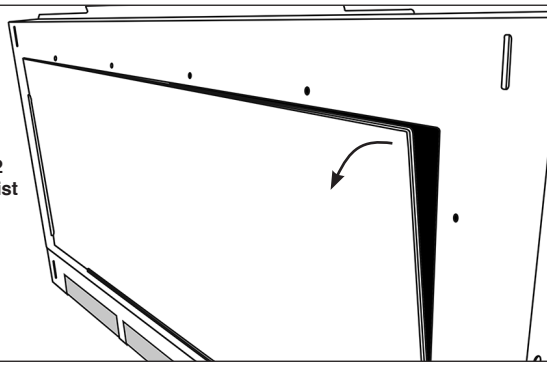

4.3 Det er 2 skjermer:
Den ytre effektskjermen har et skjermbildemønster som må vende opp mot apparatet når du bytter den ut.
Den indre effektskjermen har en matt finish på den ene siden som må vende innover mot apparatet når du bytter den ut.

5

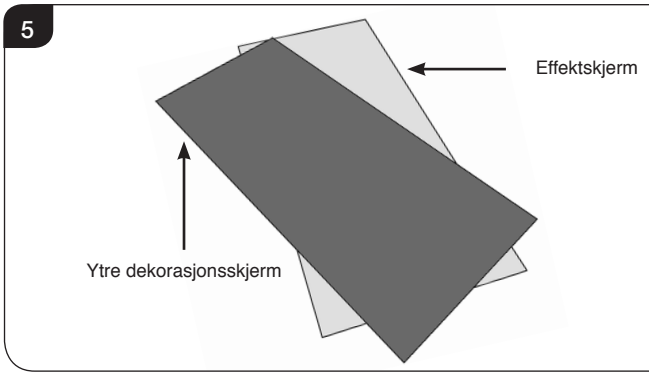

4.4 Sett skjermen forsiktig til side for å unngå skade.

Service

5. Fjerning av silkeeffekt

Alle Modeller

For å få tilgang til og bruke mange av de interne delene er det lettest å fjerne silkeflammeeffekten.
For å gjøre dette:

5.1 Fjern først effektskjermene, Se avsnitt 4.
Det er nå mulig å få tilgang til innsiden av apparatet.

5.2 Silken holdes på plass av en klemme øverst på apparatet. Fjern skruene mens du fester øverste del av klemmen (antallet vil avhenge av apparatet), se Diagram 6.

6

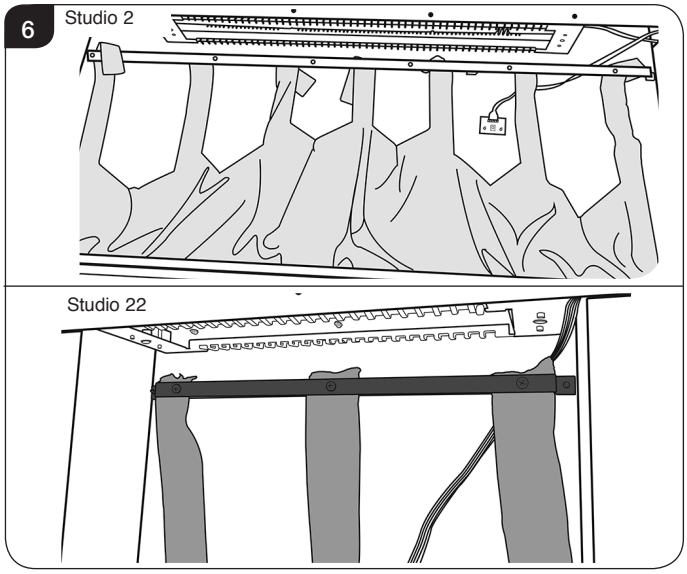

5.3 Løft av øverste del av klemmen og legg den forsiktig på siden.

5.4 Silkeeffekten henger nå fast i stangen. Denne kan enkelt dras av. Merk: Det er et merke på silken som betegner posisjonen den må erstattes i på stangen for riktig produksjon av flammeeffekten. Det er viktig at silken erstattes nøyaktig slik den var fjernet, se Diagram 7.

7

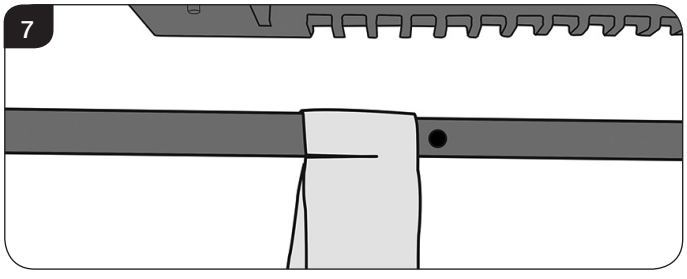

5.5 Når silken er frigjort fra stangen kan den plasseres nederst på innsiden av apparatet mens arbeid utføres på de forskjellige komponentene.

5.6 Sett silken tilbake i motsatt rekkefølgen mens du sikrer de markerte linjene opp mot bunnen av braketten.

6. Bytte Sensor I Fjernkontroll

6.1 Følg avsnitt 4 for å fjerne dekorasjonsskjermene.

6.2 Koble fra sensorledningen og sett den forsiktig til den ene siden, se Diagram 8.

6.3 Ved å bruke en elektronikktang, klem sammen klipsene som holder sensoren til baksiden av peisen for å få de til å utløse.

8

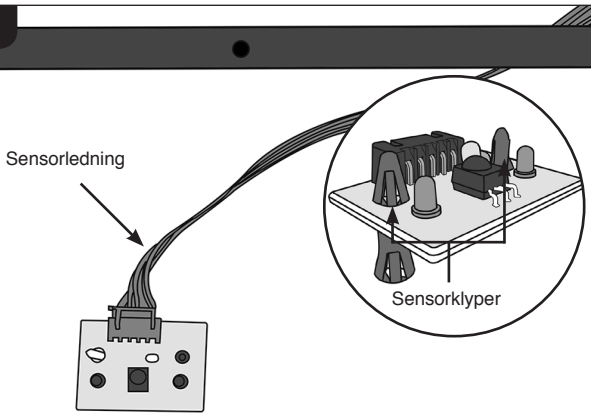

6.4 Fjern sensoren og bytt den ut etter behov.

7. Tilgang til interne komponenter

Alle Modeller

7.1 For å få tilgang er det nødvendig å fjerne de dekorative skjermene - Se avsnitt 4.

7.2 Fjern skruene mens du sikrer sidepanelene (merk at Studio 22 har 5 skruer sammenlignet med de andre modellene som kun har 4, se Diagram 9.

9

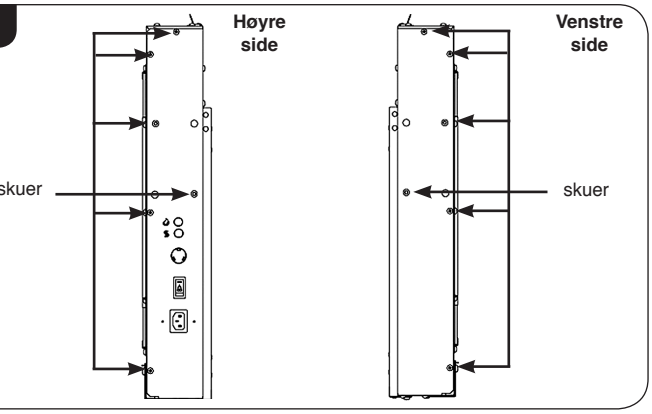

7.3 Fjern den enslige skruene øverst på apparatet på den ytre kanten på hver side.

7.4 Legg ned apparatet forsiktig med baksiden ned og fjern de to 2 skruene på hver side av kantene, se Diagram 10.

10

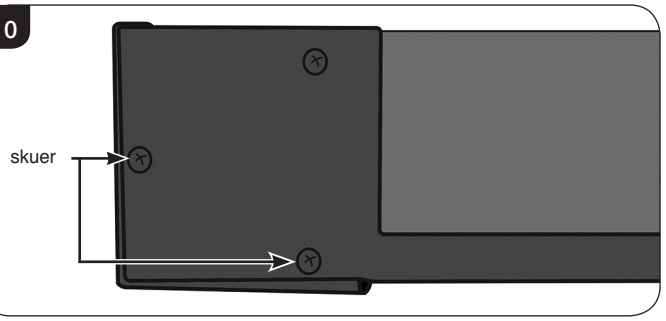

7.5 Sett apparatet opp igjen og åpne de 2 sidene forsiktig utover for å avdekke elektronikken, se Diagram 11.

11

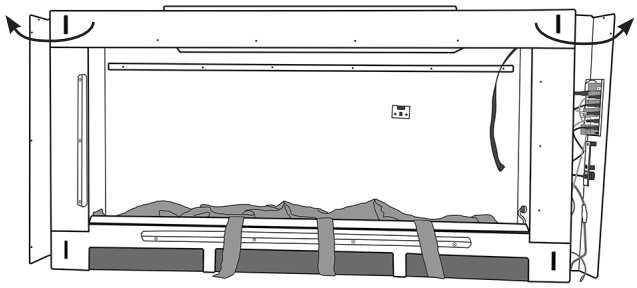

Den venstre siden er tom og kan legges på den ene siden. Høyre side inneholder PCB, termostatkontrollbrett og kabler; disse må kobles fra før vifte og LED-lys kan tas i bruk.

7.6 Koble følgende kabler fra PCB:

1kW varmeapparat
2kW varmeapparat
Flammeeffekt
Nøytral
Se Diagram 12.

12

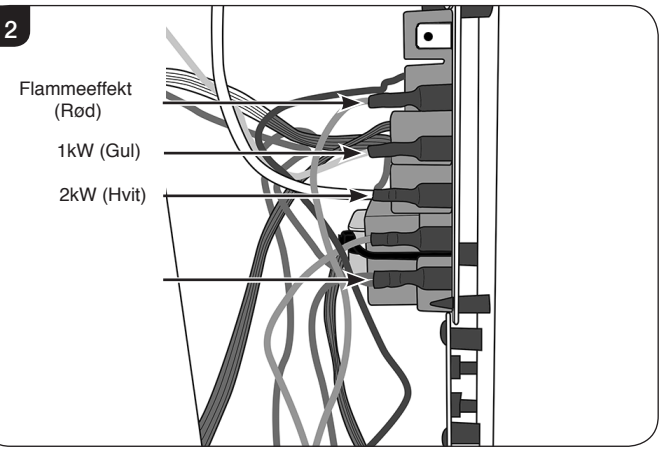

7.7 Koble følgende kabel fra baksiden av pluggkontakten: Neutral, se Diagram 13.

13

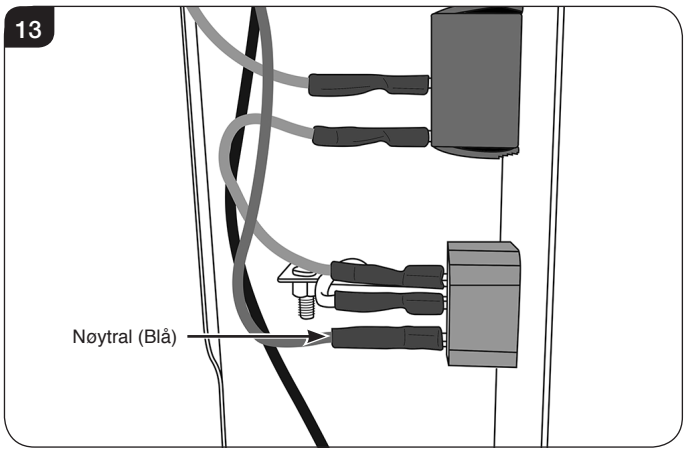

7.8 Gi strøm til fjernkontrollsensoren gjennom åpningen på toppen av apparatet og la det henge løst med de andre ledningene festet til PCB-en.

7.9 Koble fra ledningen fra høyre side av LED-brettene og mat gjennom maljen i apparatrøret, se Diagram 14.

14

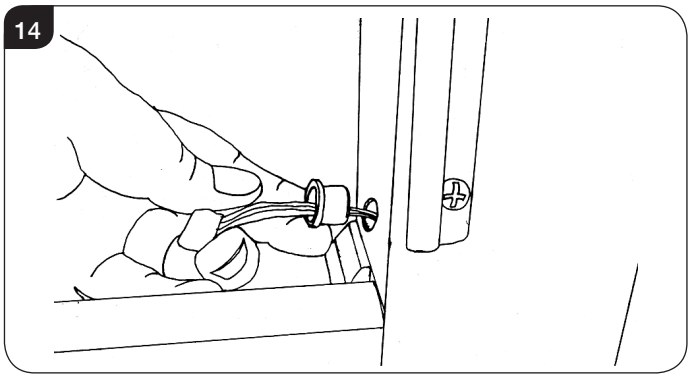

7.10 Det er nå mulig å fjerne høyre side for å betjene PCB-en og termostatkontrollen.

Service

8. Bytte Ut Kretskortet

8.1 Fjern skruene på side av peisen med kontrollpanelet og åpne for å avdekke kretskortet og kontrollkortet for termostaten, se Diagram 15.

15

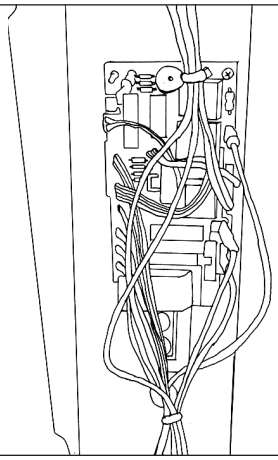

VIKTIG: Noter deg plasseringen av ledningene og de ekstra molex-konnektorene før du fjerner noen konnektorer.

8.2 Bruk en elektronikktang til å klemme sammen kabelklipsene og fjern ledningene forsiktig fra kretskortet.

8.3 Skru av diagonalfestene og fjern PCB-enheten varsomt. se Diagram 16.

16

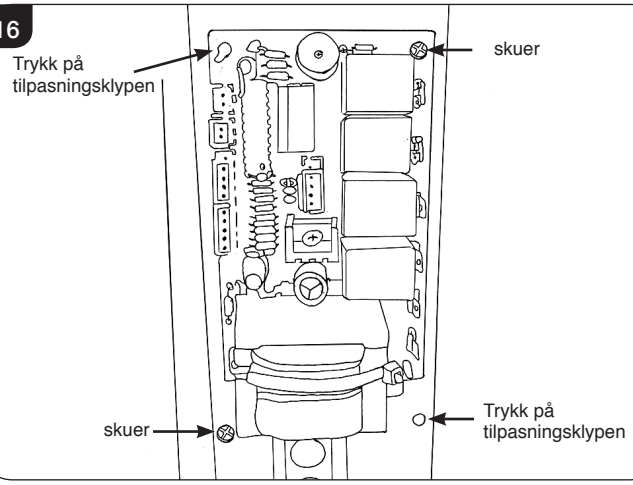

8.4 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge og forsikre deg om koblingene monteres i nøyaktig samme posisjon som opprinnelig.

9. Bytte Ut Kontrollkortet For Termostat

9.1 Fjern skruene på siden av peisen med kontrollpanelet og åpne for å avdekke kretskortet og kontrollkortet for termostat.

9.2 Skru av skruene bak på kortet og ta av klipsene på konnektoren for å fjerne kortet, se Diagram 17.

17

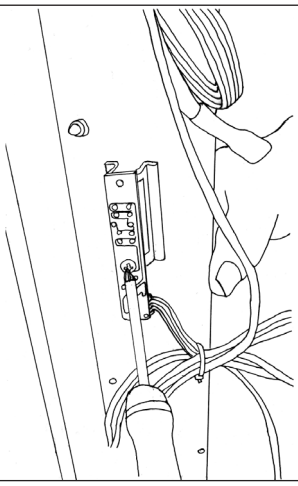

9.3 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

10. Tilgang til den nedre monteringsbraketten

Apparatet har flere effekter som kan trenge betjening, inkludert LED-brett og vifter som er plassert i den nedre monteringsbraketten.

Før å få tilgang til effektene er det nødvendig å fjerne:
Effektskjermene, Se avsnitt 4.
Silkeeffekten, Se avsnitt 5.
Koble fra fjernkontrollsensoren, Se avsnitt 6.
sidene på apparatet, Se avsnitt 7.

Når disse er fjernet, legg apparatet forsiktig med fremsiden ned og toppen bort.

10.1 Silkeflammeeffekten og LED-brettene og viftene holdes fast til kroppen på apparatet med flere bolter og braketter, se Diagram 18.

18

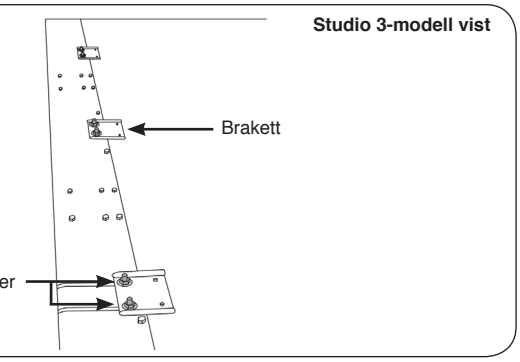

10.2 Antallet braketter vil variere ut fra Studio-modellen du har kjøpt:
Studio 1 og 22 har 2 braketter.
Studio 2 og 3 har 3 braketter.

Fjern boltene og skivene og plasser dem forsiktig på siden.

10.3 Det finnes et ekstra brakettsett på den ene siden av apparatet, se Diagram 19.

19

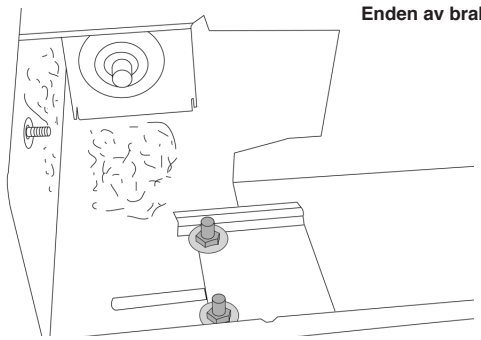

Fjern boltene og skivene fra disse brakettene og oppbevar forsiktig sammen med de andre.

10.4 Snu apparatet forsiktig.
Den er nå mulig å fjerne viften, silken og LED-enheten, se Diagram 20.

20

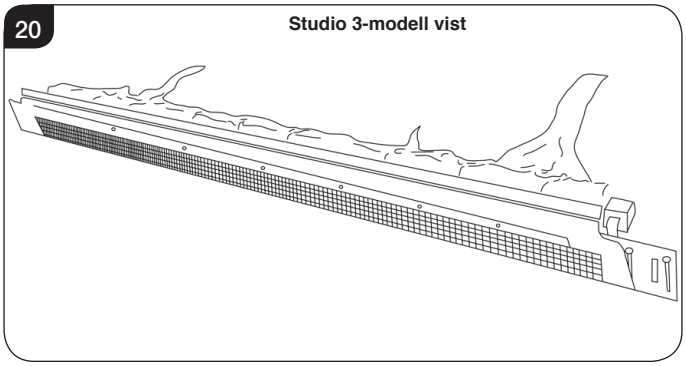

Vær forsiktig med ikke å fange silken når du remonterer enheten, den er delikat og kan lett ta skade

11. Fjerning av silkebraketten

11.1 Braketten som holder silkeeffekten og LED-brettene er festet til den nedre monteringsbraketten med skruer.
Dette antallet vil variere avhengig av apparatet, se Diagram 21.

21

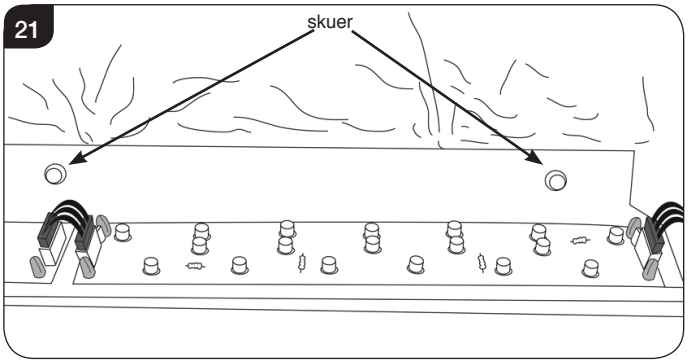

Merk: Studio 2 og 3 har luftdeflektorer som er en del av denne monteringsbraketten. Disse deflektorene holdes på plass av skruene som fester silkebraketten til den nedre monteringsbraketten.
Når du fjerner skruene, vil det være nødvendig å støtte luftdeflektorene og deretter plassere dem trygt til den ene siden før du fortsetter, se Diagram 22.

22

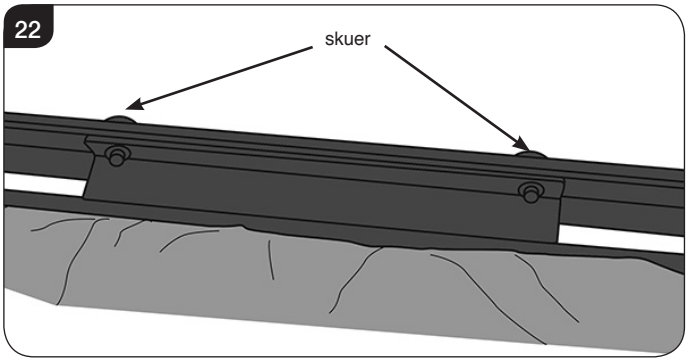

11.2 Når skruene er fjernet er det nå mulig å løfte silkeenheten fra den nedre monteringsbraketten som avdekker viftene.

Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

Servicing

11a. Utskifting av LED-effektbrett

For å fjerne den nedre monteringen, følg trinnene i avsnitt 10.

LED-brettene er montert foran på silkeeffekten, se Diagram 23.

23

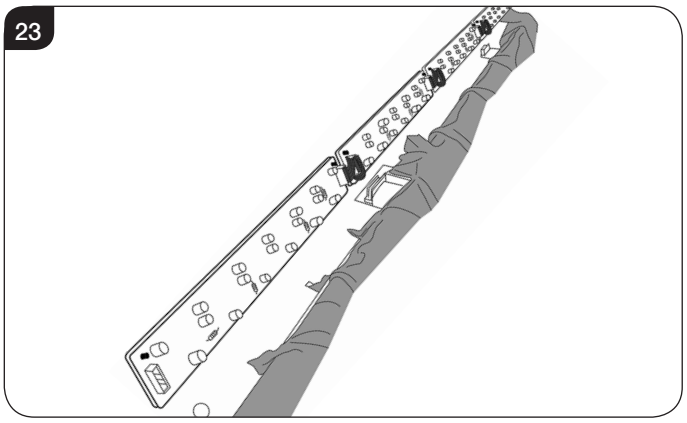

11.3 Koble fra kabelforbindelsen og press ned på midten av hver plastikktapp for å frigjøre brettet fra braketten, se Diagram 24.

24

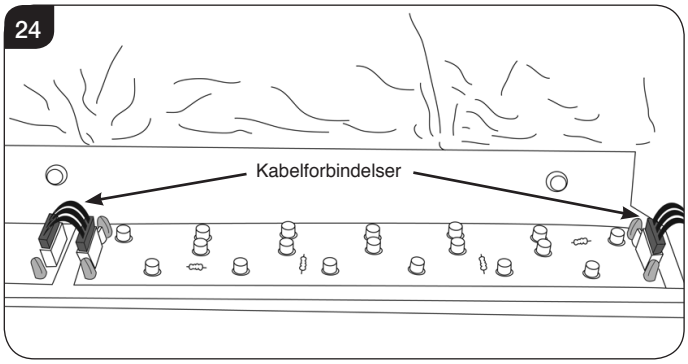

11.4 Brettet holdes på plass av plastikktapper, se Diagram 25.

25

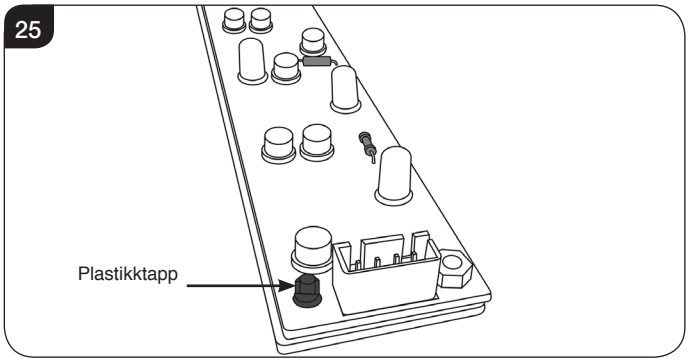

Trykk ned midten av disse tappene med et spisst verktøy for å løsne brettet.

11.5 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

11b. Utskiftning av silkeeffekten

Silkeflammeeffekten er fabrikkinnstilt.
Det er ikke mulig å justere posisjonen på festeskruene.
Ikke fjern effektene fra klemmene.

11c. Utskifting av viftene

For å få tilgang til viftehuset er det nødvendig å følge avsnitt 10 nøye for å fjerne den nedre monteringsbraketten.

Når silkeenheten er fjernet, kan viften skiftes ut.

11.6 Hvis du vil fjerne viften er det nødvendig å først koble fra kontaktene som lenker dem sammen. Dra forsiktig av kabelen og legg den på siden, se Diagram 26.

26

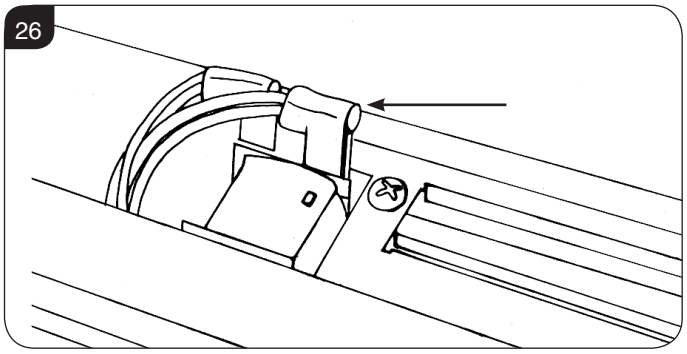

11.7 Hver vifte er festet til den nedre delen av braketten med 4 skruer.
For å fjerne viften, må du fjerne skruene, se Diagram 27.

27

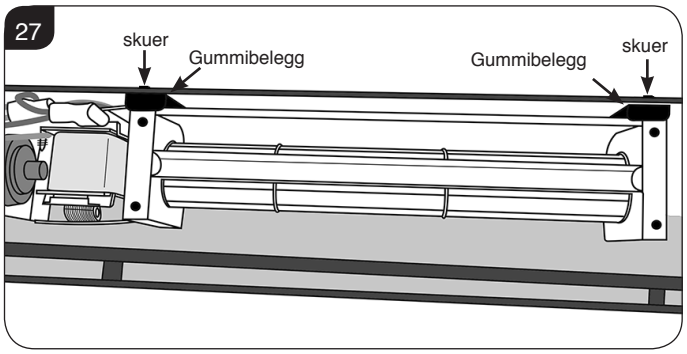

Merk: Det er gummiputer mellom viften og nedre monteringsbrakett for å dempe eventuelle vibrasjoner. Disse holdes på plass av den samme skruen som fester viften til braketten.
Elektrodene fjernes forsiktig og erstattes med den nye viften.

12. Utskifting av skumfilter

12.1 Med viftene eksponert er det også mulig å erstatte skumfilteret på forsiden av den nedre monteringsbraketten.

12.2 Skumfilteret holdes på plass av en stang på bunnen av enheten og klaffene på sidene, se Diagram 28.

28

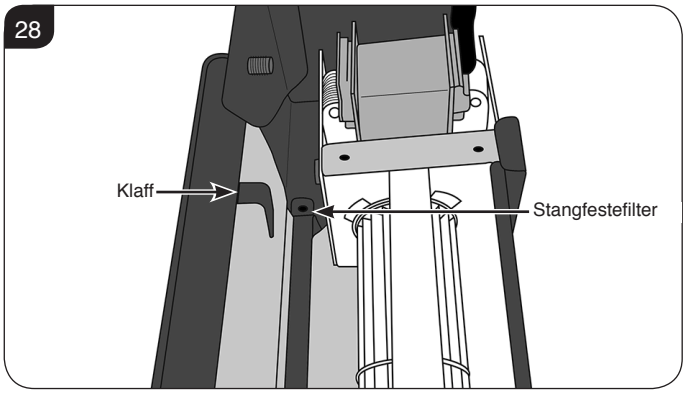

12.3 Stangen som holder filteret er festet av 2 skruer på bunnen av den nedre monteringsbraketten, se Diagram 29.

29

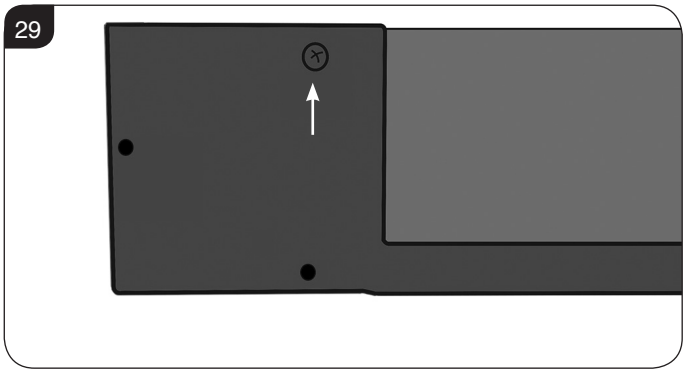

12.4 Fjern skruene, løft stangen av og løsne skumfilteret fra under klaffene.

12.5 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

13. Bytte Ut Varmeelementet

Alle Modeller

13.1 Før du fjerner elementet, følg avsnitt 4 - Fjerne dekorasjons-skjermene og øvre skjermbrakett.

13.2 Åpne sidepanelene - avsnitt 7.

13.3 Fjern de fire skruene på toppen som fester elementdekselet, se Diagram 30.

30

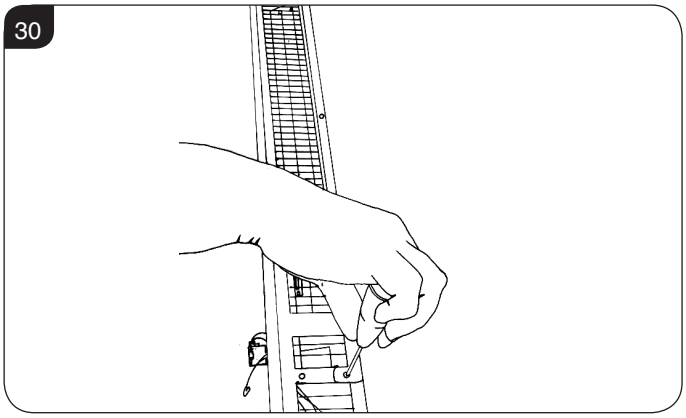

13.4 Fjern de fire skruene på toppen som fester flammeeffektbra-ketten, se Diagram 31.

31

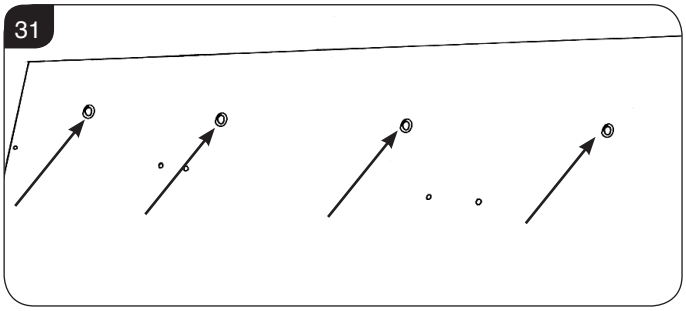

13.5 Flammeeffekten kan nå tas av baksiden av peisen og plasseres vekk fra arbeidsområdet, se Diagram 32.

32

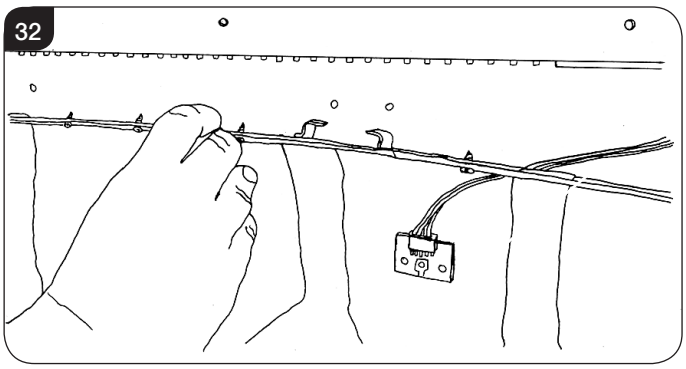

13.6 Legg peisen flatt med baksiden ned og fjern de to skruene foran på peisen som holder elementet på plass.

Servicing

13.7 Forsikre deg om at elementet har støtte før du løfter det rett opp og senker elementbraketten, se Diagram 33.

33

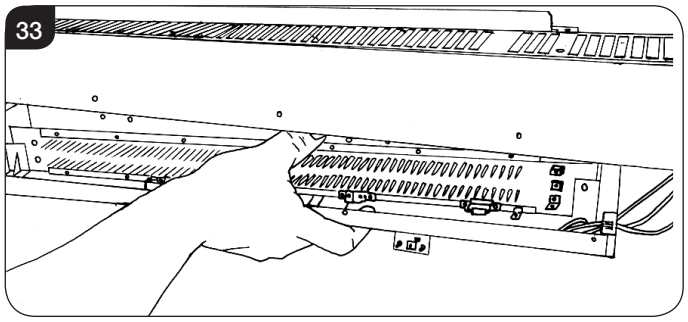

13.8 Fjern de to ledningene på høyre side varsomt, bruk nebbtang og noter deg plasseringene, se Diagram 34.

34

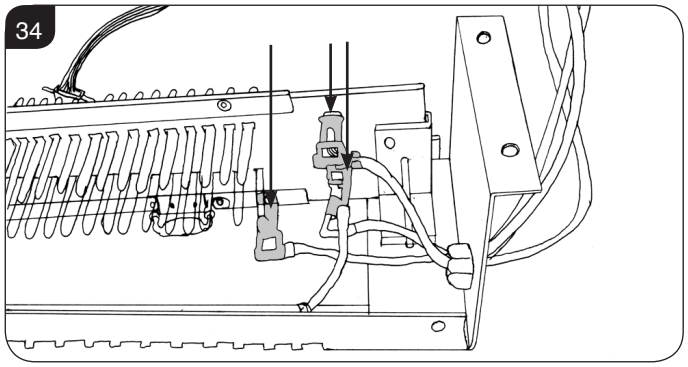

13.9 Fjern de to skruene på undersiden av elementbraketten (én på hver ende), se Diagram 35.

35

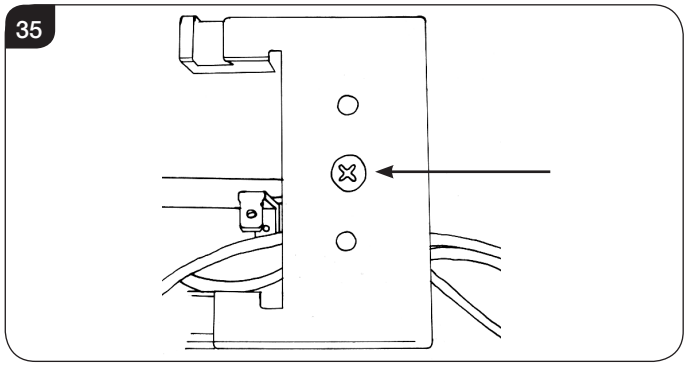

13.10 Bruk en ledningskutter til forsiktig å kutte de 3 buntebåndene som holder den sorte ledningen på plass, se Diagram 36. **FORSIKTG! IKKE KUTT LEDNINGEN.**

36

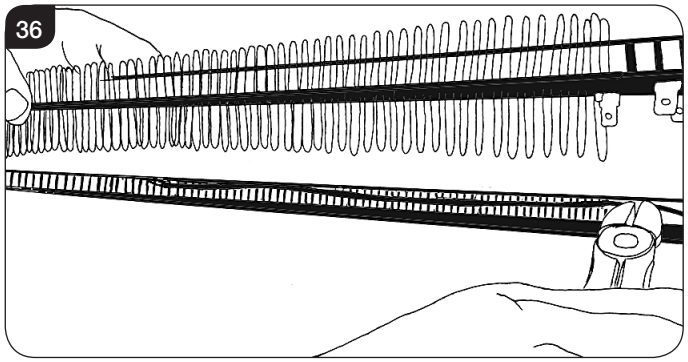

13.11 Fjern elementet

13.12 Sett delen tilbake i omvendt rekkefølge.

Studio 22

13.13 Fjern de tre (3) skruene på baksiden som fester flammeeffektbraketten, se Diagram 37.

37

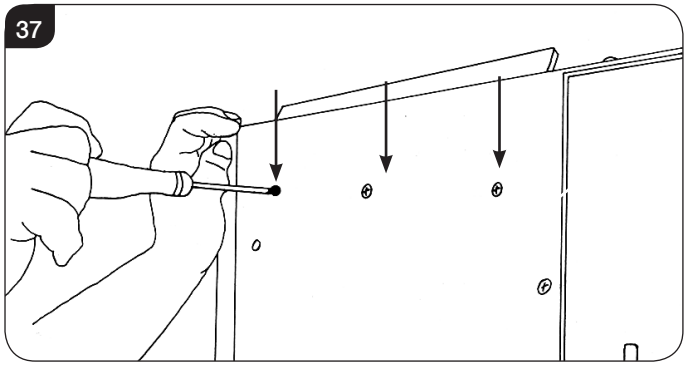

13.14 Flammeeffekten kan nå tas av fra baksiden på peisen og plasseres unna arbeidsområdet.

13.15 Fjern skruene som fester sidepanelet og de fire skruene på toppen som holder elementet på plass.
VIKTIG: Du må støtte opp elementet.

13.16 Åpne sidepanelet og trekk ledningene forsiktig gjennom. Noter deg plasseringene til ledningene på kretskortet og fjern 2 kW-ledningen. (Før ledningene gjennom og ta av nøytral).

13.17 Forsikre deg om at elementet har støtte før du løfter peisen loddrett opp og senker elementbraketten, se Diagram 38.

38

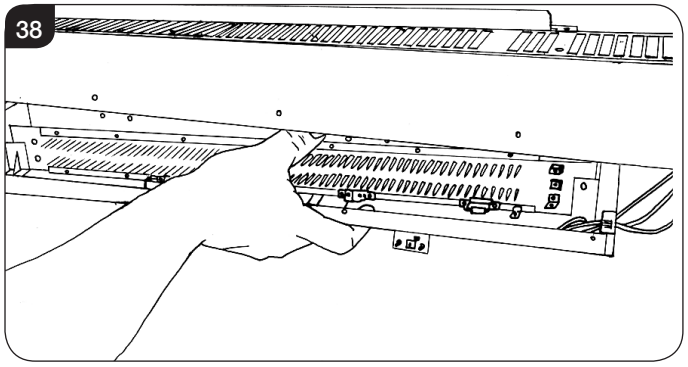

Reservedelsliste

Delebeskrivelse	Studio 1	Studio 2	Studio 3	Studio 22	
Hovedskjerm front (ytre dekorasjonsskjerm)	PL0120	PL0122	PL0127	PL0124	
Bakgrunnsskjerm front (effektskjerm)	PL0121	PL0123	PL0128	PL0125	
Øvre varmeelement	EL0518			EL0532	
Lyseffekt-LED	EL0520			EL0529 (Laverer) EL0530 (øvre)	
Mellomlegg for LED	FA0667			FA0667	EL0531
Hovedkretskort	EL0523		EL0556	EL0523	
IR mottakerkort	EL0522			EL0528	
Kontrollkort for termostat	EL0524				
Strømkabel (EU kun) rett vinkel	EL0542				
Batteri til fjernkontroll	EL0492				
Fjernkontroll	EL0491				
Vifte	EL0527 (Venstre side) EL0519 (Høyre side)	EL0519 (Central) EL0525 (Venstre side) EL0525 (Høyre side)	EL0533	EL0519	
Gummifeste for vifte	FA0670				
Hvite granittstykker (for Verve-ramme ("Livaktig")	CE0982	CE0983	CE1185	CE0981	

Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG
Technical Customer Services (01392) 261950 Fax: (01392) 261951
E-mail: technicalservices@gazco.com

A member of the Stovax Group
Translated from English Issue 6

PR1322NO