GAZCO

Fire Your Imagination

Riva2 670 Electric

Instruksjoner for bruk, installasjon og service

For bruk i Norge

VIKTIG

WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE I ALVORLIG SKADE OG BRANNSKADER HVIS BERØRT. DET ER DERFOR ANBEFALT AT EN BRANNVAKT OVERHOLDER BS 8423 (SISTE UTGAVE) BRUKES I NÆRVÆR AV SMÅ BARN, ELDRE ELLER BEVEGELSESHEMMEDE.

Kun for bruk med 230 V 50Hz strømtilførsel.

Vennligst les disse instruksjonene nøye før bruk og oppbevar dem på et trygt sted.

Det vil bli bruk for dem når det skal utføres service eller vedlikehold på enheten.

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

PR2447NO Utgave 1 (April 2018)

Innhold

Dekker følgende modeller:

Electric Riva2 670
234-872EU

Brukerinstruksjoner 3

1. Viktig Informasjon Helse Og Sikkerhet 3
2. Betjeningsinstrukser 3
3. Monteringsfronter 8
4. Vedlikehold 8

Installasjonsinstruksjoner 9

Tekniske Spesifikasjoner 9
Frontdimensjoner 10
Veggboksdimensjoner 10
Apparatdimensjoner 11

Installasjon 12

1. Generell Informasjon 12
2. Montere Peisen 12
3. Pleie & vedlikehold 14

Service 15

1. Feilsøking 15
2. Slik Kobler Du En Plugg 15
3. Servicekrav 16
4. Fjerning av skjerm 16
5. Fjerning Av Brenselseng 16
6. Fjerning av frontpanel 17
7. Utskifting av effektmotor 17
8. Utskifting av LED-brett 17
9. Utskifting av varmeapparat 17
10. Erstatte RF Mottakeren 18
11. Utskifting av PCB-enhet 18
12. Utskifting av det manuelle kontrollkortet 19

Koblingsdiagram 20

Reservedelsliste 21

GARANTI

For kjøp utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia og Nederland, vennligst ta kontakt med Gazco forhandler for garanti tilgjengelig i din region.

Registreringsnr. WEE/DH1656ZW
I henhold til europeisk direktiv 2012/19/EU, må elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) ikke avhendes som husholdningsavfall.

Ved slutten at levetiden, vennligst bring dette produktet til et egnet oppsamlingssted eller gjenvinningsstasjon. Du finner din nærmeste gjenvinningsstasjon ved å kontakte kommunen du bor i.

Brukerinstruksjoner

1. Viktig Informasjon Helse Og Sikkerhet

1.1 **Les alle instruksjonene nøye før du tar i bruk peisen.**

1.2 **Fjern all emballasje og sørg for å avhende emballasjen på en gjenvinningsstasjon.**

1.3 Ikke plasser denne peisen umiddelbart rett under et strømkontakt.

1.4 Deler av det ytre kabinettet av dette apparat er av produsenten ansett for å være en arbeidsoverflate som blir varm når den elektriske peisen slås på. Du må bruke egnet brannsikring for å beskytte barn, eldre og funksjonshemmede.

1.5 Ikke bruk peisen i nærheten av bad, dusj, svømmebasseng eller annet område der peisen kan komme i kontakt med vann eller fuktighet, f.eks. i baderom.

1.6 **ADVARSEL! IKKE DEKK TIL**

Ikke la peisen bli tildekket eller la luftinntak/-avløp bli hindret da dette kan føre til overoppheting. Vennligst merk deg advarselssymbolet på peisen (se over).

1.7 **Kun for innendørs bruk**. Peisen er ikke egnet for bruk utenfor huset.

1.8 Hold strømledningen unna varme overflater og varme generelt. Ikke legg strømledningen foran peisen.

1.9 Dette apparatet må festes godt til en innfelt åpning eller til en flat intern vegg ved hjelp av den valgfrie veggmonteringsbraketten. Sørg for at møbler, gardiner etc. er plassert nærmere enn 1m til apparatet.

1.10 Hvis installasjonen skal være på gulvnivå må apparatet stå på en ikke-brennbar overflate projisert minst 300mm foran apparatet.
Matter og tepper må ikke plasseres innenfor 300mm på forsiden av apparatet.

1.11 Når den elektriske peisen er installert, må plasseringen av støpslet være tilgjengelig.

1.12 Om strømledninger må passere gjennom en peis, steininnramming e.l. må det passes på at det monteres egnede gummihylser på mulige slitepunkter.

1.13 Dersom strømkabelen er ødelagt, må du ikke bruke peisen før du har byttet den. Av sikkerhetsmessige grunner bør dette arbeidet utføres av Gazco servicepersonell eller elektriker med godkjent kompetanse.

1.14 ADVARSEL: For å unngå en fare grunnet utilsiktet tilbakestilling av den termiske sikringsautomaten, må denne anordningen ikke få strømtilførsel via et eksternt bryterapparat, slik som en tidsbryter. Den må heller ikke kobles til en krets som regelmessig skrus på og av strømforsyningen.

1.15 Ikke bruk peisen hvis den har fått skader.

1.16 Reparasjoner av elektriske apparater må bare gjøres av autoriserte teknikere. Dersom peisen ikke virker eller det er blitt ødelagt, vennligst kontakt forhandleren som solgte deg peisen.

1.17 Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kjennskap, dersom de er under tilsyn eller har blitt gitt instruksjoner om bruk av apparatet på en trygg måte og de forstår farene som er involvert. Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er kontinuerlig overvåket.

Barn i alderen mellom 3 og 8 år skal kun slå apparatet på/av dersom det er plassert og montert i dens tiltenkte normale driftsposisjon og de er under tilsyn eller har blitt gitt instruksjoner om bruk av apparatet på en trygg måte og de forstår farene involvert. Barn i alderen mellom 3 og 8 år skal ikke plugge inn, justere og rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold.

Gazco anbefaler uansett:

Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer under 12 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller personer som mangler erfaring og kjennskap til trygg betjening av apparatet.
Apparatet kan betjenes av personer over 12 år forutsatt at de har fått instruksjon i trygg bruk av apparatet og at de forstår hvilke farer som er involvert. Personer over 12 år kan også betjene apparatet under tilsyn av en ansvarlig voksen person.

Deler av dette apparatet blir varme under drift og personer under 12 år må ikke under noen omstendigheter forlates alene med produktet når det er i drift med mindre det brukes et varmeskjold for å beskytte dem mot direkte kontakt med apparatet.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

2. Betjeningsinstrukser

ADVARSEL! Ikke bruk peisen hvis det har fått skader. Dersom du mistenker at peisen er ødelagt eller ikke fungerer som det skal, kontakt en godkjent tekniker for å inspisere peisen og, dersom nødvendig, bytt ut den aktuelle delen i det elektriske systemet før du bruker peisen igjen.

Ikke koble ut strømmen ved nettstrømtilførselen mens apparatet er skrudd på. Bruk funksjonene på fjernkontrollen for å skru av flammen og sørg for at strømbryteren har blitt satt i av-posisjon før du kobler fra.

GENERELL INFORMASJON

2.1 Apparatet kan betjenes av radiofrekvens-håndkontrollen eller de manuelle kontrollene som befinner seg på høyre side av det lave frontpanelet.

Brukerinstruksjoner

MERK: For å bruke både fjernkontrollen og manuelle funksjoner må den manuelle på/av-bryteren stå i posisjon 'PÅ'. For å unngå at produktet blir for varmt, er det en 10 sekunders forsinkelse når du skrur på varmeapparatet, og en 10 sekunders forsinkelse når du skrur av vifteovnen.

Den manuelle knappen kontrollerer grunnleggende funksjoner, ikke en hel serie med kontroller. Bruk fjernkontrollen for å utføre alle funksjonene.

FORBEREDELSE FØR BRUK

Batterier:

2.2 Forsikre deg om at batteriet i fjernkontrollen er nytt og er satt i korrekt.

2.3 Gamle batterier må kasseres på godkjent gjenvinningsstasjon.

PLASSERING AV STRØMBRYTER

2.5 Strømbryteren er plassert på kontrollpanelet på høyre side av apparatet bak dørrammen, se Diagram 1.

2.5 Sett bryteren på ON (-) før bruk, enten med fjernkontrollen eller de manuelle kontrollene.

2.6 En langvarig pipelyd kan høres for å indikere at peisen er klar for bruk.

2a. Manuelt kontrollpanel

2a.1 De manuelle kontrollene på apparatet befinner seg på høyre side av det lave frontpanelet.

2a.2 Skru på apparatet med nettstrømbryteren i posisjon '—'. En langvarig pipelyd vil høres.

2a.3 Trykk på "LYS PÅ/AV" for å skru på eller av både flammen og brennkammeret samtidig.

2a.4 Det er 3 alternativ for flammefarge:

Trykk på knappen "FLAMME" for å velge fargen på flammen (3 ulike flammefarger med flamme) eller gå tilbake til AV-posisjon.

1

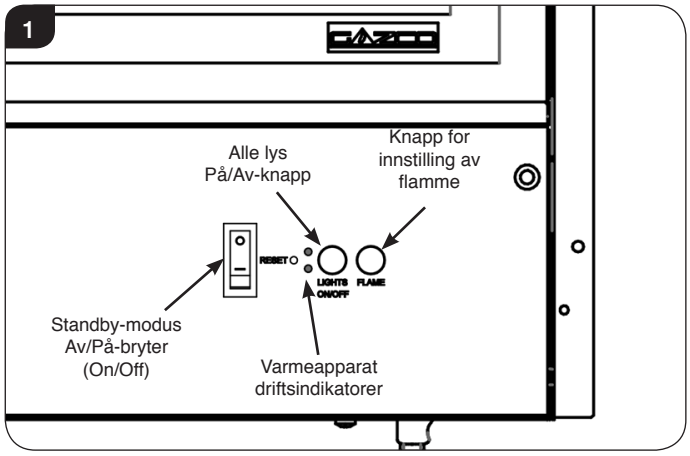

Merk: Apparatet vil miste minnet for lysfunksjonene når bryteren er satt i Av-posisjon eller fjernkontrollen går tom for strøm.

Varmeapparat driftsindikatorer (se Diagram 1)

2a.5 Når vifteovnen brukes sammen med flamme- eller brennkammer-effekt vil varmeapparatets driftsindikatorer lyse opp i 10 sekunder.

LED-lampene vil lyse i 10 sekunder dersom flamme- eller brennkammer-effekt er På.
Dersom vifteovnen brukes uavhengig, vil varmeapparatets driftsindikatorer forbli på.

Tilbakestillingsknapp for fjernkontroll

2a.6 **Dersom håndkontrollen mister signal eller behøves å skiftes ut, se avsnitt 13 i vedlikeholdsavsnittet for mer detaljer.**

2b. Fjernkontroller

Fjernkontrollen bør legges på et flatt underlag i rommet der apparatet er montert og vekk fra enhver direkte varmluftsstrøm.

2

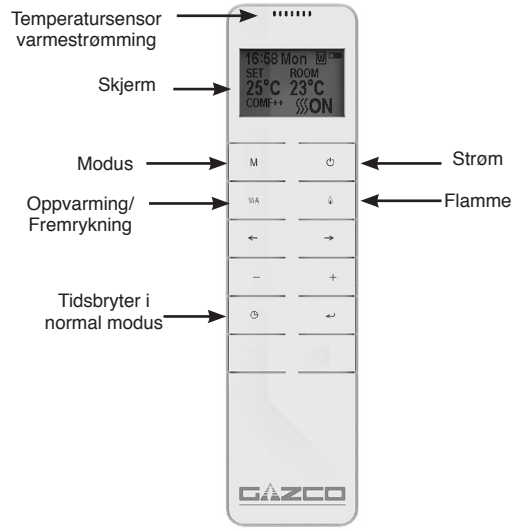

3

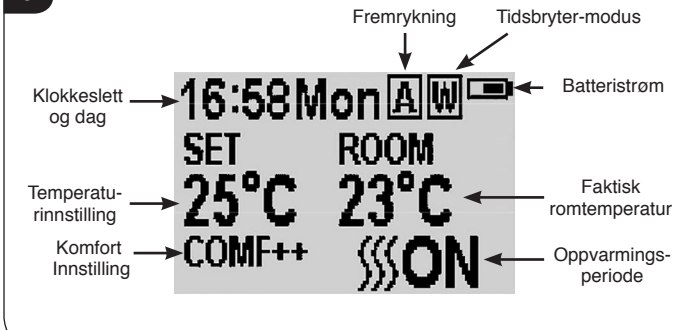

Signalkode

2b.1 Fjernkontrollen virker via radiosignal.
Den håndholdte senderen er konfigurert på fabrikken med en unik signalkode.

VIKTIG: Dersom håndkontrollen mister signal eller behøves å skiftes ut, se avsnitt 12 i vedlikeholdsavsnittet for mer detaljer.

Skru på/av

2b.2 Trykk på ⏻ knappen for å skru på flamme-effekten.

2b.3 Trykk på ⏻ knappen for å skru av alle funksjonene under normal varmekontroll-modus inkludert flamme-effekt og vifteovn.

2b.4 Trykk på ⏻ knappen for å skru av flamme-effekten under daglig og ukentlig tidsbryter-varmemodus.

Ukedager/ Klokkeslett/ Komforttemperatur og Innstilling av enhet

Ved aktivering anbefales det at klokken stilles tilbake til riktig klokkeslett for å sørge for en nøyaktig drift av apparatet.

2b.5 Hold M knappen inne i 3 sekunder for å gå inn i skjermbildet for innstillinger.

2b.6 Trykk på knappen '←' eller '→' for å velge innstillingen som skal endres.

Det valgte tegnet vil fremheves, se Diagram 4.

4

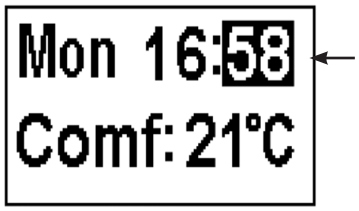

2b.7 Trykk på knappen '+' eller '-' for å justere tallet.

Klokkeslett: 24-timers system.
Velg komforttemperatur fra 15-25°C.
Temperatur-enhet: °C/°F.

2b.8 Trykk på knappen ↵ i 3 sekunder eller vent i 10 sekunder for å lagre og gå ut av innstillingen av uke, klokkeslett og oppvarmingstemperatur.

Daglig tidsinnstilt oppvarming

2b.9 De følgende oppvarmingsperiodene har blitt forhåndsinnstilt, og disse kan endres dersom det er ønskelig:

06:00 til 08.00
17.00 til 22.00

2b.10 Trykk på M inntil D vises i øvre høyre hjørne på skjermen for å gå inn i modusen for daglig tidsinnstilt oppvarming.

5

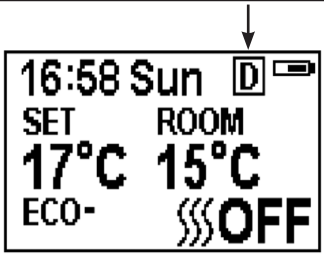

2b.11 Hold knappen ↵ inne i 6 sekunder for å gå inn i innstillingen for daglig oppvarming.
Maksimalt 3 tidsinnstilte oppvarmingsperioder kan stilles inn per dag.

2b.12 Trykk på '←' eller '→' for å velge time eller minutter.

2b.13 Trykk på '+' eller '-' for å stille inn tallet.
Minuttene øker / synker med 15 min per trykk.

6

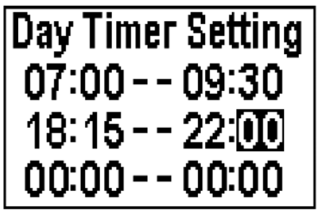

2b.14 Hold knappen ↵ inne i 3 sekunder eller vent i 10 sekunder for å lagre og gå ut av innstillingen av oppvarmings-tidsperiode.

2b.15 Sjekk tidsinnstillingen. Trykk på ↵ for å sjekke modusen for daglig tidsinnstilling.

2b.16 Dersom du vil skru av oppvarmingen, må du gå tilbake til normal kontrollmodus for å skru den av.

Når den er i modus for daglig tidsinnstilling, vil det å skru apparatet av med fjernkontrollen føre til at lysproduksjonen stanser. Varmeproduksjonen vil fortsette i samsvar med tidsinnstillingen.

Justering av den innstilte temperaturen

2b.17 Trykk på knappen '+' eller '-' før å øke eller redusere temperaturen fra utgangspunktet COMF-temperatur.

COMF betyr at den faktiske temperaturen er det samme som innstillingen.

ECO betyr at den faktiske temperaturen er 2°C lavere enn den innstilte temperaturen.

ECO- betyr 4°C lavere.

COMF+ betyr 2°C høyere.

COMF++ betyr 4°C høyere.

Adaptiv startkontroll

I samsvar med romtemperatur og innstilt temperatur, vil varmeapparatet automatisk avgjøre den hensiktsmessige tiden det vil ta å varme opp, for å sørge for at den når den innstilte temperaturen i den innstilte tiden (opptil 45 minutter før det innstilte klokkeslettet).

Brukerinstruksjoner

Justering av flammefarge

2b.18 Trykk på knappen for å gå inn i skjermbildet for flammejustering.

Det er 3 alternativer for flammefarge, indikert av nummeret vist i diagram 7.

Det er 6 nivå av lysstyrke, inkludert av. Dette er indikert av streken, og den tomme streken indikerer av, se Diagram 7.

7

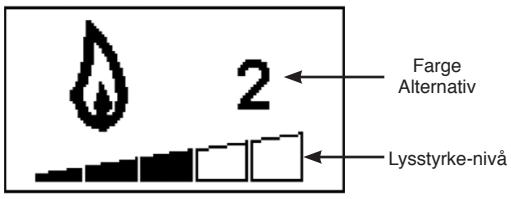

2b.19 Trykk på knappen '←' eller '→' for å gå gjennom alternativene for flammefarge.

2b.20 Trykk på knappen '+' for å øke flammens lysstyrke.

Trykk på knappen '-' for å redusere flammens lysstyrke inntil den går av.

Normal kontrollmodus

2b.21 Normal kontrollmodus er default-innstilling.

Alternativt kan du trykke på M knappen inntil N logoen vises øverst til høyre på skjermen, se Diagram 8.

8

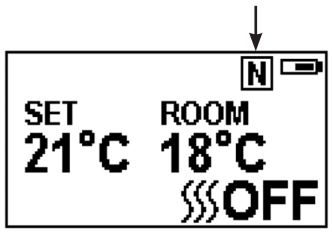

2b.22 Trykk på knappen '+' eller '-' for å justere temperaturinnstillingen fra 17 °C til 25°C.

2b.23 Trykk på knappen A for å skru varmen på/av, PÅ eller AV vil vises nederst i høyre hjørne på skjermen, se Diagram 9.

9

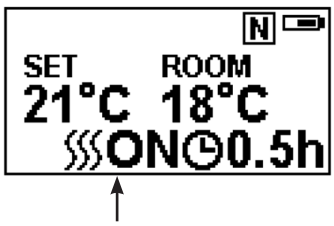

Merk: Den er normalt at vifteovnen stanser i tidsperioder. Dette skjer dersom romtemperaturen er høyere enn temperaturen stilt inn på kontrollen.

Varmeapparatets indikator vil skrus av etter 10 sekunder dersom flammen er skrudd PÅ. Varmeapparatets indikator vil forbli PÅ dersom kun varmefunksjonen brukes.

Når den er i normal kontrollmodus, vil det å skru av apparatet med fjernkontrollen føre til at både lysproduksjonen og varmeproduksjonen stanser.

Nedtelling tidsbryter

Denne innstillingen er kun i normal oppvarming kontrollmodus. Den gjør at apparatet kan gå tilbake i hvilemodus etter en innstilt tidsperiode. Varmeapparatet må skrus på for å bruke denne funksjonen.

2b.24 Trykk på for å gå gjennom innstillingen fra Av og 0,5 timer til 9 timer. Tidsbryterens logo og gjenværende tid vil vises på skjermen.

Apparatets varmeenhet kan drives automatisk ved å bruke daglig tidsinnstilling og ukentlig tidsinnstilling på fjernkontrollen.

Batterier

Batteriets strømnivå indikeres øverst til høyre på fjernkontrollens skjermbilde, se Diagram 3.

	Batteri fullt	Ingen handling kreves
	Batteri halvfullt	Sørg for at nye batterier er tilgjengelige.
	Batteri tomt	Skift ut batterier umiddelbart

Utskiftning av batterier er anbefalt etter 1 år. Fjernkontrollen bruker 1.5V alkaliske AAA batterier.

Å skifte ut batteriene vil ikke påvirke innstillingene av tidsbryter-modus, men det kan hende at klokken må stilles.

Uke tidsinnstilt oppvarming

2b.25 De følgende oppvarmingsperiodene har blitt forhåndsinnstilt, og disse kan endres dersom det er ønskelig:

Fra mandag til fredag
06:00 til 08:30
17.00 til 22.00

Fra lørdag til søndag
06.30 til 09.30
11.00 til 13.00
17.00 til 22.00

2b.26 Trykk på M inntil W vises i øvre høyre hjørne på skjermen for å gå inn i modusen for uke tidsinnstilt oppvarming.

10

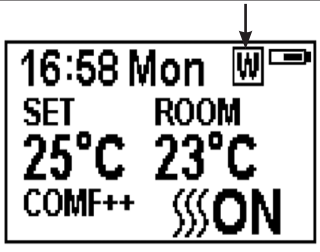

2b.27 Hold knappen ↵ inne i 6 sekunder for å gå inn i innstillingen for uke oppvarming.

2b.28 Trykk på '←' eller '→' for å flytte markøren (en blinkende understrekning).

2b.29 Trykk på ↵ knappen på den tilhørende uke-posisjonen for å velge (karakteren blir markert) eller avbryte (karakteren vises normalt) den inneværende innstillingen, den samme tidsperioden kan velges sammen.

11

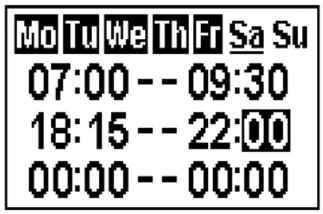

2b.30 Trykk på knappen '→' for å flytte markøren til innstillingsområdet for tidsperiode.

2b.31 Trykk på '←' eller '→' for å velge time eller minutter,

2b.32 Trykk på '+' eller '-' for å stille inn tallet.

Maksimalt 3 tidsinnstilte oppvarmingsperioder kan stilles inn per dag.

Minuttene øker / synker med 15 min per trykk.

2b.33 Trykk på ↵ for å stille inn oppvarmingstid for den valgte dagen og gå tilbake til ukelinjen.

2b.34 Hold knappen ↵ inne i 3 sekunder eller vent i 10 sekunder for å lagre og gå ut av innstillingen av oppvarmings-tidsperiode.

2b.35 Trykk på ↵ '←' eller '→' for å sjekke tidsinnstillingen for uke tidsinnstilt oppvarming.

2b.36 Dersom du vil skru av oppvarmingen, må du gå tilbake til normal kontrollmodus for å skru den av.

Når den er i modus for uke tidsinnstilling, vil det å skru av apparatet med fjernkontrollen føre til at lysproduksjonen stanser. Varmeproduksjonen vil fortsette i samsvar med tidsinnstillingen.

2b.37 Trykk på knappen '+' eller '-' før å øke eller redusere temperaturen fra utgangspunktet COMF-temperatur.

COMF betyr at den faktiske temperaturen er det samme som innstillingen.

ECO betyr at den faktiske temperaturen er 2°C lavere enn den innstilte temperaturen.

ECO- betyr 4°C lavere.

COMF+ betyr 2°C høyere.

COMF++ betyr 4°C høyere.

Adaptiv startkontroll

I samsvar med romtemperatur og innstilt temperatur, vil varmeapparatet automatisk avgjøre den hensiktsmessige tiden det vil ta å varme opp, for å sørge for at den når den innstilte temperaturen i den innstilte tiden (opptil 45 minutter før det innstilte klokkeslettet).

Fremryknings-modus

2b.38 Oppvarmings-tilstanden kan rykke frem til neste periode, og dette er under både daglig og uke tidsinnstilt oppvarming.

12

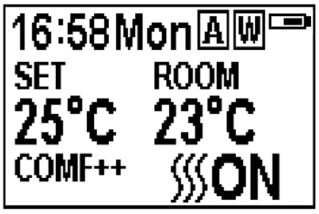

Dersom varmeapparatet er på i den inneværende perioden, vil det å trykke på knappen skru varmeapparatet av.

Dersom varmeapparatet er av i den inneværende perioden, vil det å trykke på knappen skru varmeapparatet på.

Hvorvidt den faktiske oppvarmingen er på/av avhenger også av romtemperaturen og den innstilte temperaturen.

2b.39 Trykk på ≋ A for å gå inn i Fremryknings-modus under daglig og uke tidsinnstilt oppvarming, A vil vises øverst i høyre hjørne på skjermen.

2b.40 Trykk på ≋ A en gang til eller så vil tidsperioden slutte og gå ut av Fremryknings-modus.

Påvisning av åpne vinduer

2b.41 Når senderen oppdager et raskt fall av romtemperaturen, vil dette oppfattes som et åpent vindu: varsel-ikonet vil vises og oppvarmingen vil automatisk skrus av.

13

2b.42 Etter at innendørstemperaturen stiger eller etter manuelt inngrep (ved å bruke fjernkontrollen), vil det gå tilbake til normal driftsstatus.

Brukerinstruksjoner

Kubbeeffekt

2.7 **Kubbeeffekten er en brenselseng av glassfiber som kan avgi en lett lukt ved første gangs bruk. Dette er normalt og forsvinner vanligvis etter en dag eller to.**

3. Monteringsfronter

3.1 Den elektriske Riva2 670 er konstruert for å passe til flere ulike dekorative fronter. For enkelte festemetoder refererer til frontinstallasjonsveiledningen.

3.2 Når du installerer Riva2 670 med et veggmonteringssett kreves det ekstra sidemonteringsbraketter før montering av Evoke, Verve eller Verve XS fronter. Se avsnitt for montering 2.31.

4. Vedlikehold

4.1 **TA ALLTID STØPSLET UT AV STRØMKONTAKTEN FØR DU GJØR RENT ELLER UTFØRER NOEN FORMER FOR VEDLIKEHOLD.**

RENGJØRING

4.2 Du må bare rengjøre det ytre kabinettet når det er kaldt. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel.

RENGJØRING AV LUFTINNTAK

4.3 Forsikre deg om at støpslet til peisen er tatt ut av strømkontakten.

4.4 Rengjør luftinntaket (a) og uttaksgitrene (b) regelmessig med en myk klut eller munnstykket på en støvsuger, se Diagram 14.

14

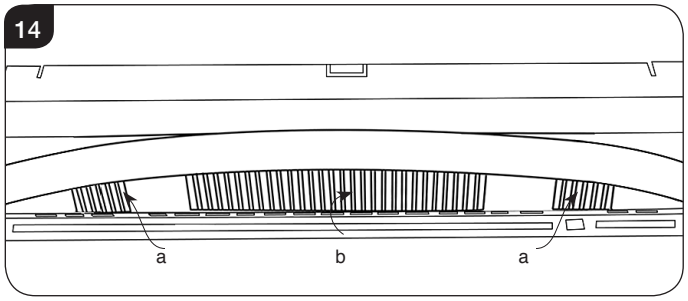

Oppsamlet støv kan hindre effektiv ytelse på viften og føre til aktivering av termisk sikringsautoma.

4.5 Hold området rundt peisen rent og fritt for lo, støv eller hår fra kjæledyr.

4.6 Området rundt og under peisen er spesielt utsatt for støvoppsamling. Vær spesielt nøye med å holde dette området fritt for slike partikler, rengjør jevnlig for å hindre oppsamling.

BYTTE BATTERI

4.7 Når fjernkontrollbatteriet er tomt må det byttes umiddelbart. Bytt med riktig type og lever det gamle batteriet på forskriftsmessig måte til et resirkuleringsmottak.

Instruksjoner for installasjon

Tekniske Spesifikasjoner

Dekker følgende modeller:

Electric Riva2 670
234-872EU

Det kreves 230 V 13 A 50Hz strømtilførsel
Maksimum strømforbruk: 2064 Watts.

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

En 1,8 m lang ledning med støpsel til denne peisen.

2 x Batteri til fjernkontrol (AAA).

Dette apparatet er kompatibelt med følgende fronter:
Verve
Verve XS
Designio2 Glass
Designio2 Steel
Evoke Glass
Evoke Steel

Denne peisen er sertifisert for bruk i flere land enn det som er oppgitt. For å installere denne peisen i disse landene, er det viktig å skaffe oversatte instruksjoner. I noen tilfeller er det også nødvendig å modifisere utstyret. Ønsker du mer informasjon om dette, kontakt Gazco.

PAKKSEDDEL OG SJEKKLISTE

Beskrivelse av peisen	Monteringssettet omfatter:-
Riva2 670 Electric	1 x Instruksjonsbok 4 x Skruer 4 x Plastplugger 1 x Fjernkontroll 2 x Låseskruer 2 x Batteri

Kontrollsystem teknisk data			
	Hoved-kontrollkort	**Fjernmottager-kort**	**Fjernkontroll**
Hardware	RC01-040A04 V2	RF290B V1.2	RF290A-TX V1.3
Software	RC01-040A04 V2	-	RF290C V06.0.HEX
Frekvens	-	-	ASK/OOK 433.92MHz
Maksimal sendestrøm	-	-	10mW

Instruksjoner for installasjon

Frontdimensjoner

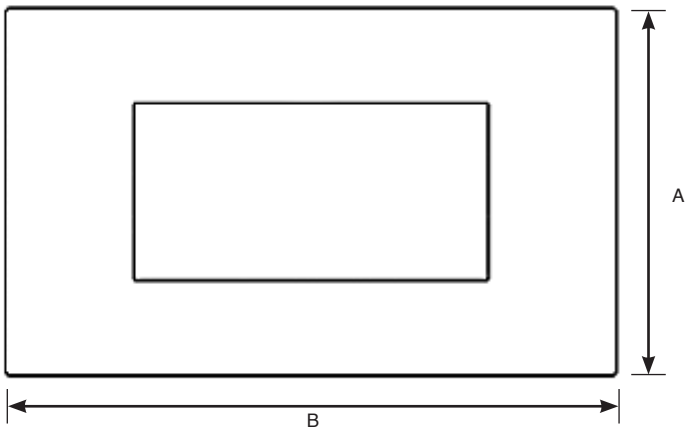

Front	Verve	Verve XS	Designio2 Glass	Designio2 Steel	Evoke Glass	Evoke Steel
A	621	621	569	569	622	622
B	1325	1000	735	735	920	920
C	167	166	150	150	150	150

Veggboksdimensjoner

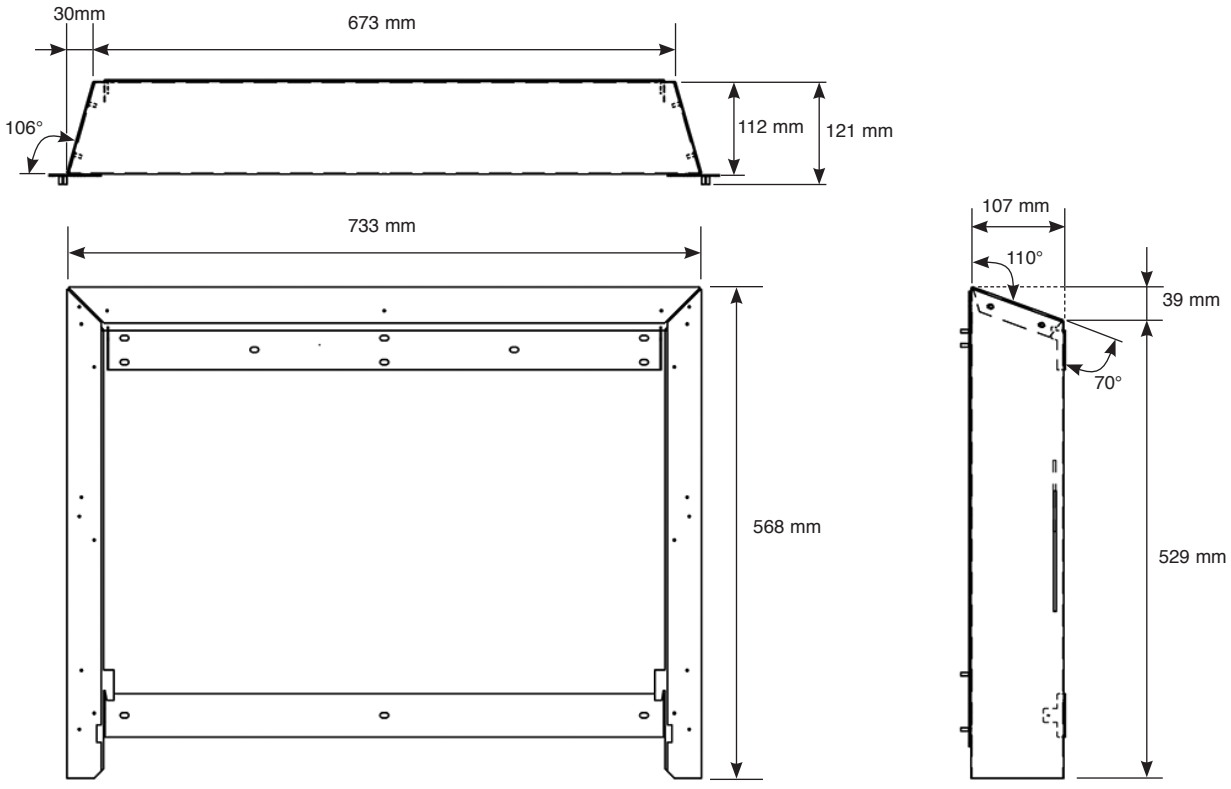

Apparatdimensjoner

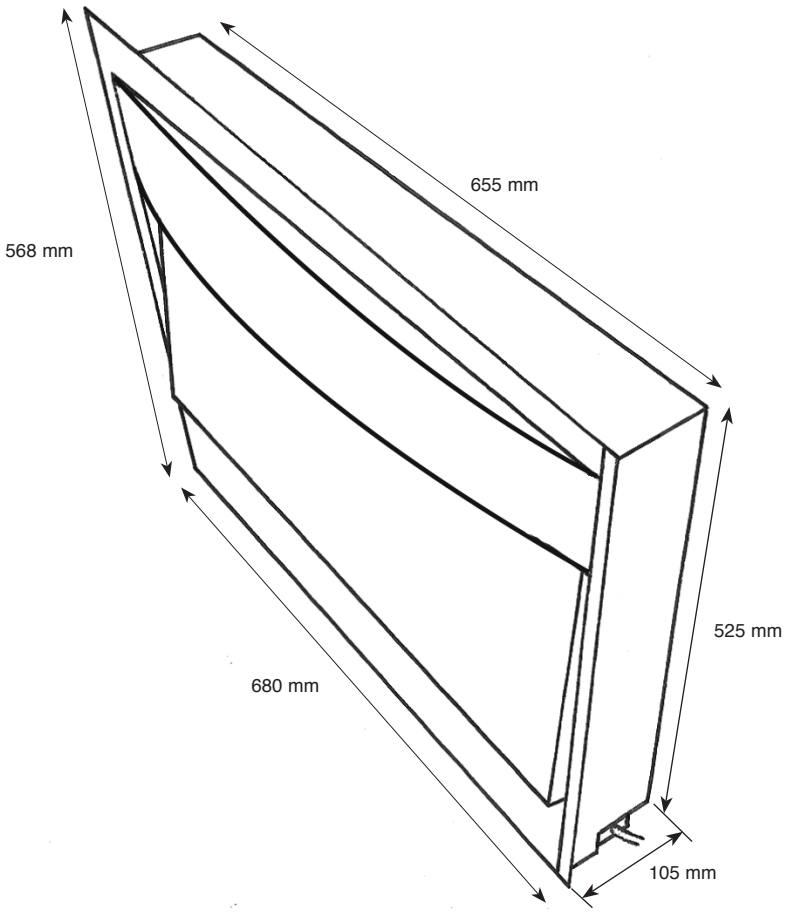

Instruksjoner for installasjon

1. Generell Informasjon

1.1 **NØDVENDIG VERKTØY**

Du trenger en skrutrekker, et vater og en drill.

1.2 **UTPAKKING AV DEN ELEKTRISKE PEISEN**

ADVARSEL! IKKE bruk denne peisen hvis noen del har vært utsatt for vann.

Kontakt en kvalifisert tekniker umiddelbart for å inspisere og bytte ut aktuelle deler av det elektriske anlegget dersom det er nødvendig.

1.3 Åpne innpakningen forsiktig, og fjern polystyrenet.
Ta av plastposen og kast den.
Hold plastemballasjen unna barn.
Behandle emballasjematerialet på en ansvarlig måte.

1.4 Sjekk at alle deler og alt tilbehør er tatt ut før du kvitter deg med emballasjen.
Om nødvendig kan du beholde originalemballasjen for fremtidig transport og/eller lagring.

2. Montere Peisen

2.1 **Plassering av Riva2 670 Electric**

Din nye Riva2 670 Electrickan faktisk installeres hvor som helst i hjemmet ditt. Når du velger plassering, er det imidlertid viktig at generelle instruksjoner følges.

Varmeapparatet bør ideelt sett monteres i/på en intern flat vegg konstruert av enten stuarbeid og gipsplateblokk/murstein. Festeelementene som følger med må KUN brukes på murvegger. Vennligst se til at egnede fester brukes ved innfesting i en hul vegg eller spesialbygget hulrom.
MERK: Dette apparatet er ikke egnet for montering på hulmur, på baksiden av en yttervegg, åpen skorstein eller åpninger som kan være fuktige eller trekkfulle, med mindre det tas tilstrekkelige forholdsregler for å unngå at apparatet kommer i kontakt med fuktighet eller overdreven trekk. I slike installasjoner bør eventuelle eksisterende skorstein og/eller spesialbygde luftåpninger være helt forseglet.

2.2 For best resultat, installer vekk fra direkte sollys.

2.3 Dersom strømledningen er ødelagt, må den repareres av produsenten, en autorisert forhandler eller en fagmann.

2.4 Peisen bør plasseres nært en egnet strømkontak.

Strømkontakten skal være lett tilgjengelig slik at strømmen kan kobles fra når peisen er montert.

ADVARSEL! HOLD ALLE TYPER BRENNBARE MATERIALER MINST 1 M UNNA FRONTEN OG SIDENE PÅ DEN ELEKTRISKE PEISEN.

2.5 Riva2 670 kan monteres på følgende måter:

1. Innfelt montering - apparatet plasseres i en spesialbygd fordypning. Se diagram 1 for åpningsdimensjonene.

2. Veggmontering - Veggmontert - apparatet henges på veggen ved hjelp av veggmonteringssettet (varenummer 8688SL).

Hvis du monterer på et ildsted eller et ikke-brennbart gulv, sikre en front som tillater at ildstedsmontering brukes (Designio2). Alle andre fronter krever at apparatet heves over gulvhøyde.

2a. Innfelt montering

2.6 Bygg reisverket for peisfremspringet og innfellinger til ønsket størrelse, se diagram 1 og tabell.

Det er viktig å inkludere en overligger i riktig høyde for å unngå at apparatet ikke bærer vekten av den ferdige veggen.

1

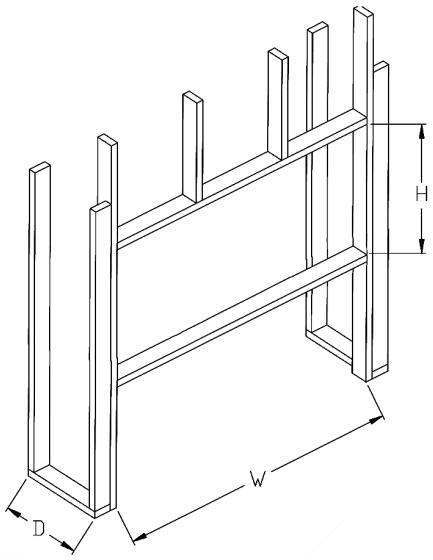

Model	W	D	H
Riva2 670	665mm	105mm	535mm

2.7 Bestem høyden på apparatet og sikre at apparatet er hevet til en avstand som passer til den utvalgte fronten.
For målinger, se frontdimensjoner på side 10.

2.8 Forbered fordypningshullene i henhold til dimensjonene angitt i diagram 1.

2.9 Plasser apparatet inn i fordypningene og merk plasseringen på de fire festehullene på veggene.

2.10 Bor 4 hull og sett i plastpluggene som følger med.
NB! Plastpluggene er egnet for montering på kompakt vegg. Dersom du har tenkt å montere på gipsplate eller på hul vegg, må du bruke egnede festeanordninger.

2.11 Fest apparatet til veggen med de skruene som følger med.

2.12 Monter den utvalgte fronten i henhold til instruksjonene.

2b. Veggmontert installasjon

VIKTIG Før montering, vurder om ulike veggfesteplugger må kjøpes for å tåle vekten av den valgte rammen på den tiltenkte veggtypen. Ekstra festehull kan være nødvendig i veggbarene for å styrke strukturen for tyngre rammer og bindeverksvegger.

Veggbarer

2.13 Den øverste baren har en krok.
Den nedre baren har en flens og et skruehull, se diagram 3.

2.14 Sørg for at det ikke finnes noen rør eller ledninger bak område du borer i.

2.15 Avgjør høyden på apparatet og sikrer at apparatet heves til en avstand som passer til den valgte fronten.
For målinger, se frontdimensjoner på side 6.

2.16 Plasser den nedre festebraketten og merk posisjonen for holdeskruene. Fjern brakettene og bor hullene.

2.17 Plasser festeskruene in hullene og fest nedre brakett ved hjelp av skruene som følger med.

2.18 Plasser øvre krokbrakett til veggen, merk plasseringene og sikre at distansen mellom bunnen av hver brakett er 425mm, se Diagram 2.

2

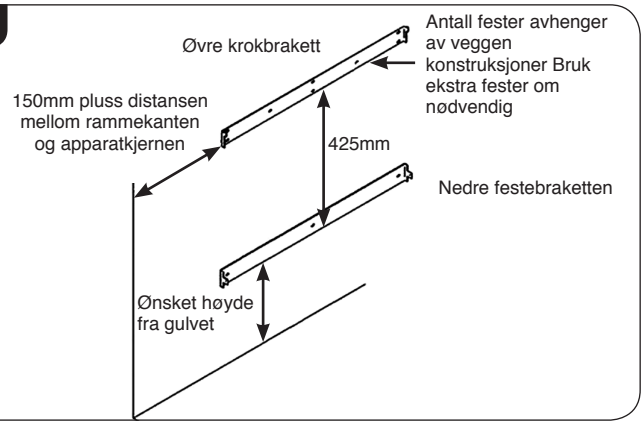

2.19 Bruk et vater for å sjekke at barene ligger rett. Merk plasseringen for holdeskruene. Fjern braketten og bor hullene.

2.20 Plasser festepluggene i hullene og fest den øvre braketten med skruene som følger med.

Brennkammer

2.21 Senk 'brannkammeret" til den øvre veggens barkrok, slik at den bakre åpningen på toppen av ildstedet låses over kroken.

2.22 Roter 'brannkammeret" flatt til veggen slik at flensen på nedre bar passer til bunnen av brennkammersporet, se Diagram 3.

3

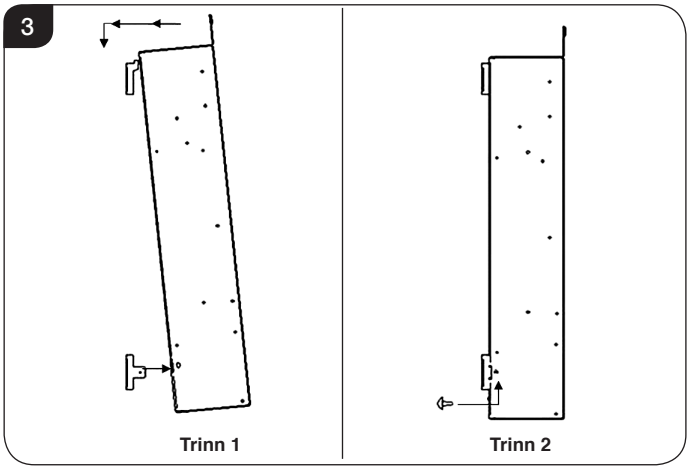

2.23 Bruk to Nr.6 x 12 skruer fra settet til å fikse ildstedet gjennom begge sider til hullene ved nedre bar.

VIKTIG: PÅ DETTE STADIET ER DET ESSENSIELT AT APPARATETS STRØMFORSYNING HAR FORBINDELSE TIL PRODUKTET.

Veggboks

2.24 Sett de tre delene av veggboksen sammen, se Diagram 4.

4

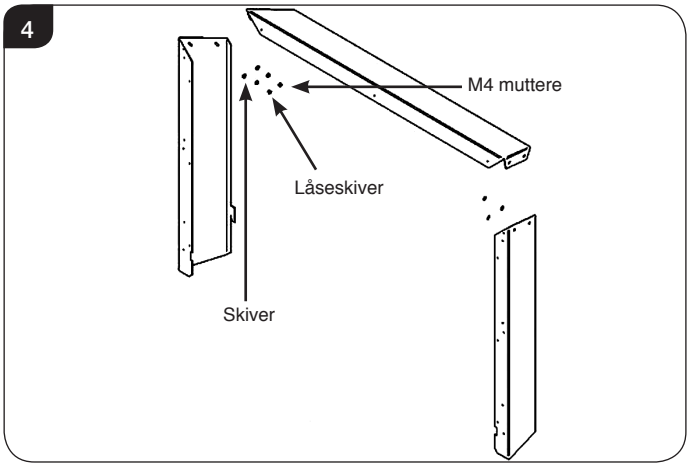

2.25 Sett inn de gjengede stiftene i sidene gjennom hullene i endeflensene på toppen.

2.26 Monter veggboksen ved hjelp av skivene, mutterlåseskivene og M4 mutterne som følger med.

Før du strammer, sikre at fremsiden på boksstrukturen er rett.

2.27 Trykk forsiden ned på en myk flat overflate for å beskytte mot riper eller skader.

Instruksjoner for installasjon

2.28 Fest så mutterne.

2.29 Med apparatets strømforsyning på plass:

- Utvid beina på veggboksen litt og senk den over 'brennkammeret" slik at krokene fjernes fra den øverste veggbaren, se Diagram 5.

5

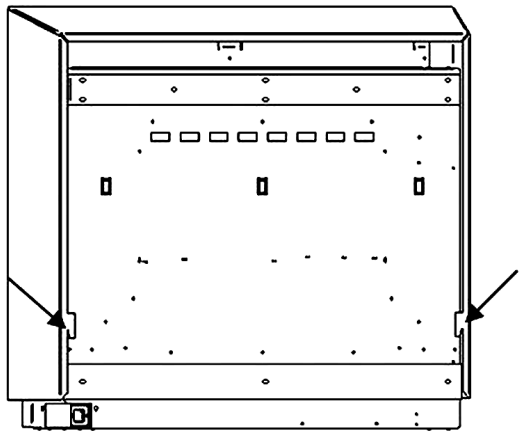

- La beina sprette tilbake en gang over øverste bar for å forbindes med nedre bar.

2.30a **Montering med Verve, Verve XS og Evoke rammer:**

Fest veggboksen til apparatets ramme og sidebrakettene som følger med rammen ved hjelp av de 9 skruene som følger med, se diagram 6.

Merk: Fremspringet på apparatet bør settes foran veggboksen, og sidebrakettplatene monteres på fremsiden av apparatet. Monteringsbrakettene for rammene kan så festes til sidebrakettplatene.

6

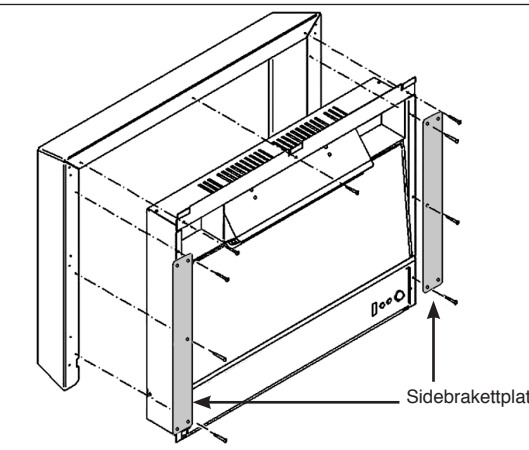

2.30b **Alle andre rammetyper**

Fest veggboksen til apparatrammen ved hjelp av de 9 skruene som følger med, se Diagram 7.

7

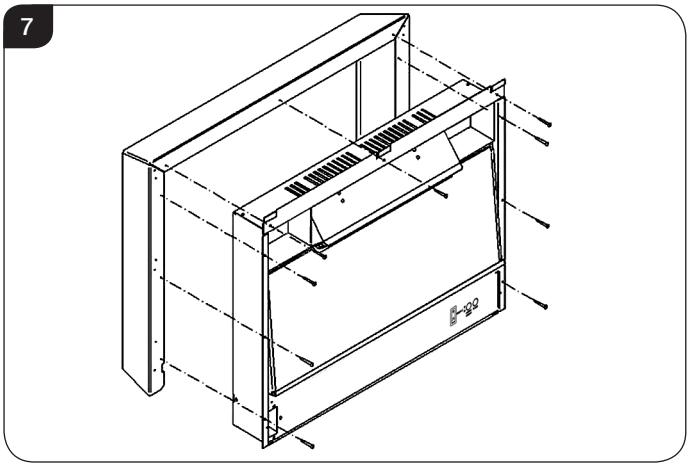

2.31 Fullfør installasjonen av Electric Riva og den dekorative rammen ved å følge de relevante instruksjonene som følger med.

Apparatets tilførselskabel kan skjules enten ved å la den synke inn i gipsen på veggen bak en egnet ledning, eller ved å la den løpe gjennom en utenpåliggende kanal.

3. Pleie & vedlikehold

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler på veggboksen da dette kan skade overflaten.

3.1 Bruk en klut som ikke loer for å tørke rent.

3.2 For rammen og apparatet, følg medfølgende instruksjoner.

1. Feilsøking

Ingen belysning eller ujevnt lys:

1.1 Må du først bytte den sikringen med en som virker. Hvis peisen fortsatt ikke virker, sjekk strømkontakten ved å plugge inn et apparat du vet virker. Hvis denne peisen heller ikke fungerer, kontakt en godkjent elektriker for å sjekke strømkontakten.

1.2 Bytte ut ett eller flere LED-kort. Dette må gjøres av en kvalifisert person (se Servicekrav).

Belysning, men ingen varme:

1.3 Sikringsautomaten har aktivert for å beskytte mot overoppheting (se Brukerinstruksjoner, avsnitt 2). Forsikre deg om at ristene for luftinntaket og avløpet er frie for støv eller andre hindringer.

1.4 Termostatkontrollen kan settes for lavt. Øk innstillingen ved å trykke på termostatknappen på fjernkontrollen til varmeren slås på.

Fjernkontrollen virker ikke:

1.5 Sjekk at batteriene er nye og at de er korrekt montert. Bytt batterier etter behov.

2. Slik Kobler Du En Plugg

For å bytte støpslet som leveres med denne elektriske peisen, følg instruksene nedenfor. Instruksene forutsetter at ledningen er kuttet av.

ADVARSEL - DERSOM DU IKKE KOBLER LEDNINGENE KORREKT KAN DET MEDFØRE FARE FOR MENNESKER VED AT DE KAN FÅ ELEKTRISK STØT ELLER DET KAN OPPSTÅ BRANN. ER DU I TVIL, KONTAKT EN GODKJENT ELEKTRIKER.

Uk-Støpsel

Egnet for bruk på Kypros, Malta, Irland og Storbritannia.

1

UK-støpsel følger med Type BS1363

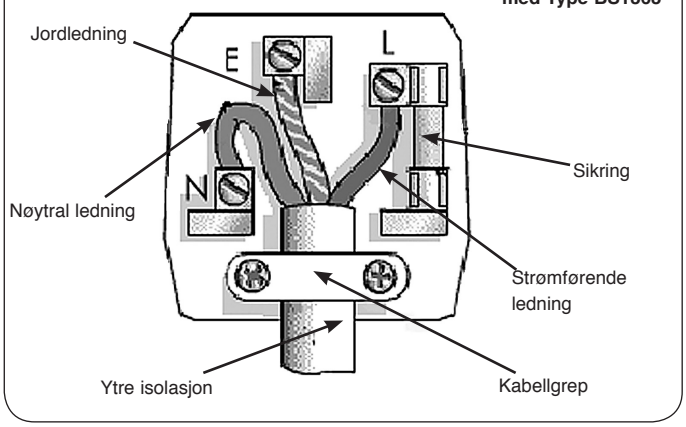

Strømførende ledning	Brun	Koplingspunkt L / RØD
Nøytral ledning	Blå	Koplingspunkt N / SORT
Jordledning	Grønne & gule striper	Koplingspunkt E / ⏚ / GRØNN eller GRØNN & GUL

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

Europeisk Støpsel

Egnet for bruk i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Tyskland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania & Sverige.

2

Typiske europeiske støpsel Type CEE 7/7

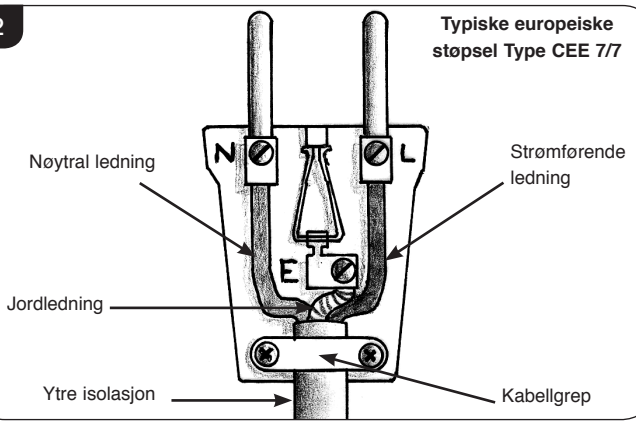

2.1 Kast den gamle pluggen på en forskriftsmessig måte. Kontroller at den nye pluggen har de riktige godkjenningsmerkene og ikke har sprekker eller rifter.

2.2 Avisoler 4 cm av de fargede ledningene og kutt til korrekt lengde slik at de med letthet når de korrekte koplingspunktene.

2.3 Forsikre deg om at jordledningen har mer slakk enn de andre ledningene.

2.4 Fjern litt av isolasjonen slik at du har omkring 6 mm (skruterminering) til 12 mm (tvinne rundt skrue) med eksponert metall for fer ledning. Pass på å ikke skade eller fjerne metalltråder.

2.5 Tvinn sammen ledningsendene.

2.6 Løsne skruene over hvert koplingspunkt.

2.7 Skyv metalledningen inn i hvert av hullene under hver skrue eller, avhengig av hvordan pluggen er konstruert, vikle metalledningen rundt skruen.

2.8 Forsikre deg om at isolasjonen når opp til hvert koplingspunkt som vist og at det ikke er noen løse ledningsender.

2.9 Kontroller at kabelen sitter riktig under kabelfestet og trekk til for å feste. Vær nøye med at tilkoblingsledningene inne i pluggen blir strukket.

2.10 Det vises til Tekniske spesifikasjoner for sikringskapasiteter og montering av riktig sikring i støpslet (kun i Storbritannia).

2.11 Monter dekselet på støpslet.

Service

3. Servicekrav

KUN KVALIFISER PERSONELL MÅ UTFØRE VEDLIKEHOLD PÅ DENNE PEISEN

FØR DU STARTER NOEN SOM HELST TYPER ARBEID PÅ PEISEN: SLÅ AV PEISEN OG KOBLE DET FRA STRØMTILFØRSELEN VED Å TA UT STØPSLET PÅ PEISEN.

3.1 Vent minst 10 minutter til peisen har kjølt seg ned.

3.2 **Bytte av batteri på fjernkontroll**

Bytt ut batterier (2 x AAA). Forsikre deg om at batterier er montert korrekt i fjernkontrollen.

3.3 **Vedlikehold av motorer**

Motoren til viften og flammeeffekten er forhåndssmurt for å forlenge lagrenes levetid og trenger derfor ikke smøres. Periodisk rengjøring/støvsuging av viften/peisen anbefales imidlertid.

3.4 **Tilbakestilling av termisk sikringsautomat**

Peisen er utstyrt med en elektronisk sikkerhetskontroll (E.S.). Dette er en sikkerhetsanordning som slår av flammen dersom peisen av en eller annen grunn blir overopphetet, f.eks. ved tildekking.

Dersom peisen slutter å fungere mens flammeeffekten fortsetter som normalt, betyr det at E.S.-kontrollen er i drift.

E.S.-kontrollen kan bare tilbakestilles etter at peisen er nedkjølt.
Tilbakestille E.S.:
Slå av peisen (med den manuelle Av/På-bryteren) og la peisen stå i 120 minutter.
Fjern eventuelle hindringer i avløpet for viftevarmeren eller andre indre deler.
Slå på peisen, og E.S.-kontrollen vil tilbakestilles. Forsikre deg om at peisen fungerer korrekt. Dersom E.S-kontrollen slår inn igjen, bør peisen sjekkes av en fagkyndig elektriker.

4. Fjerning av skjerm

4.1 Ta ut strømforsyningen slik at det ikke finnes noe strøm til apparatet.

4.2 Fjern de 2 skruene og løft braketten vekk fra skjermen, se Diagram 3.

Merk: Ved utskifting av braketten er det en flens som bøyer seg over toppen av glasset for å holde skjermen på plass.

4.3 Trekk glasset forover og løft det ut av kanalen.

3

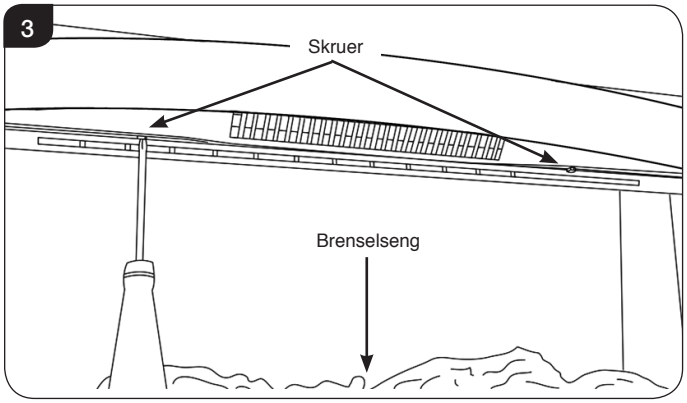

5. Fjerning Av Brenselseng

5.1 Fjern skjermen, se avsnitt 4.

5.2 Fjern de 2 skruene på hver side av apparatet, se Diagram 4.

4

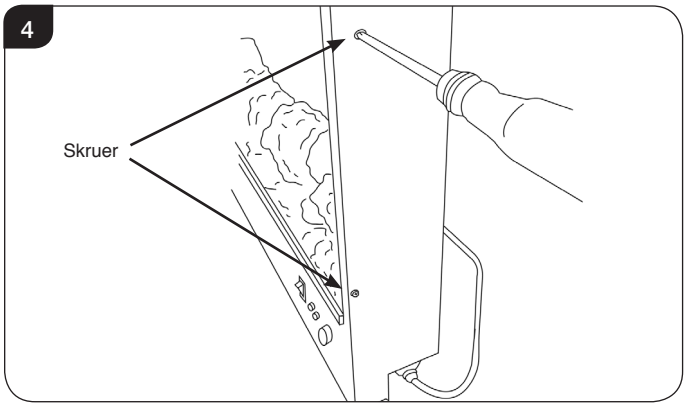

5.3 Fjern de 4 skruene på baksiden (2 på hver side av baksiden), se Diagram 5.

5

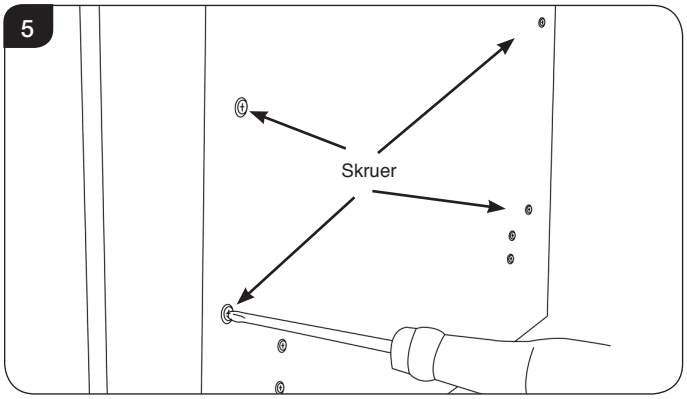

5.4 Fjern de 2 sidedekslene ved å skyve forsiktig fremover.

5.5 Løft drivstoffbasen ut gjennom fremsiden på apparatet.

Forsikre deg om at gummibøssingen fra bunnen av skjermen ikke faller inn i brannkassen.

6. Fjerning av frontpanel

6.1 Ta ut strømforsyningen slik at det ikke finnes noe strøm til apparatet.

6.2 Legg apparatet på med baksiden ned på et flatt underlag.

6.3 Fjern den nederste frontpanelet ved å fjerne de 2 skruene fra høyre side, 2 fra venstre side, og 3 fra bunnen av apparatet.

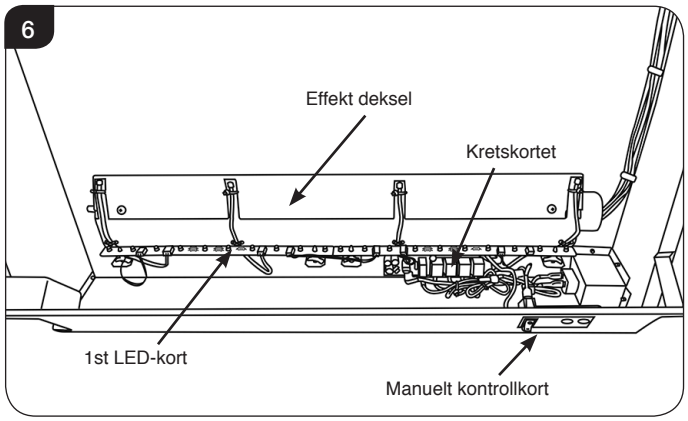

6.4 Det er nå mulig å få tilgang til alle komponenter.

7. Utskifting av effektmotor

7.1 Se avsnitt 4 og 5 for å fjerne skjermen og brenselsjiktet.

7.2 Det er lurt å fjerne det nederste frontpanelet for å få tilgang til effektmotoren, se avsnitt 6.

7.3 Fjern de 4 skruene på baksiden av apparatet, se Diagram 7.

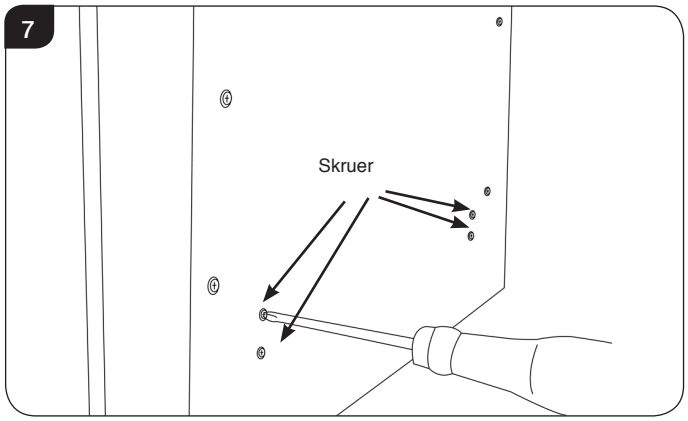

7.4 Koble ut LED-brett og kabler. Kutt kabelbåndene.

7.5 Erstatt i motsatt rekkefølge og sikre at kablene settes tilbake til akkurat samme konfigurasjon.

8. Utskifting av LED-brett

8.1 Se avsnitt 4 for å fjerne skjermen.

8.2 Vi anbefaler å fjerne det nederste frontpanelet for å få tilgang til effektmotoren, se avsnitt 6.

Fremste LED-brett

8.3 Koble fra kabelen som er koblet til LED-brettet.

8.4 Fjern ved hjelp av et par lange tenger brettet fra plastnaglene som fester det til apparatet.

8.5 Ved utskifting gjøres dette i motsatt rekkefølge.

Bakre LED-brett

8.6 Fjern de 2 skruene på hver side av LED-brettet.

8.7 Fjern de 3 skruene ved å sikre det bakre LED-kortet til apparatet.

8.8 Ved utskifting gjøres dette i motsatt rekkefølge.

Avhending av eventuelle gamle brett foregår på egnet gjenvinningsstasjon.

9. Utskifting av varmeapparat

9.1 Se avsnitt 4 for å fjerne skjermen.

Fjern varmedekselet

9.2 Fjern de 4 skruene, 2 på hver side på toppen av apparatet.

9.3 Fjern de 3 skruene nærmest fronten på toppen av apparatet, se Diagram 8.

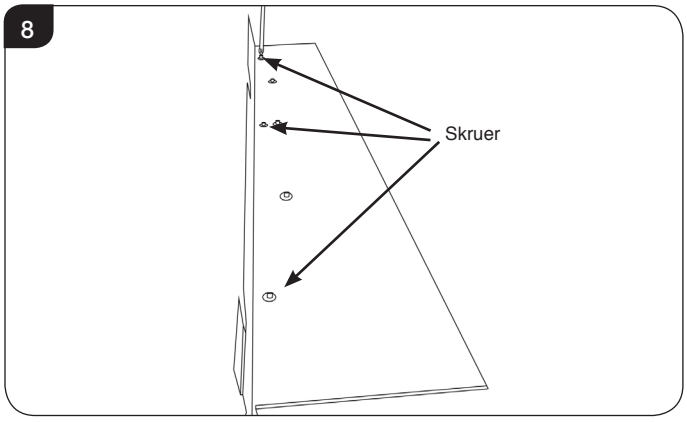

Service

Fjern varmeapparatet

9.5 Fjern de 3 skruene mot baksiden på toppen av apparatet, se diagram 9.

9

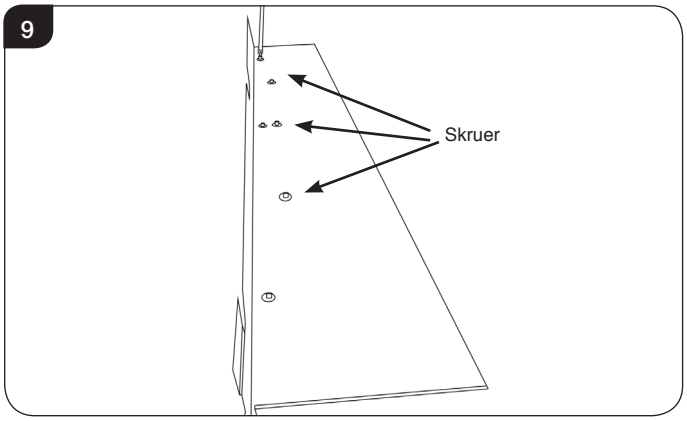

9.6 Fjern de 3 skruene på toppen av baksiden av apparatet. **STØTT VARMEAPPARATET MENS DU FJERNER SKRUENE.**

9.7 Løsne 4 skruer for å fjerne viftevarmeapparatet, se Diagram 10.

10

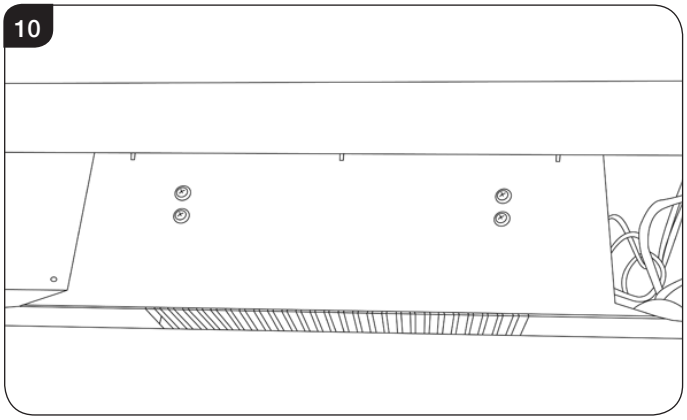

11

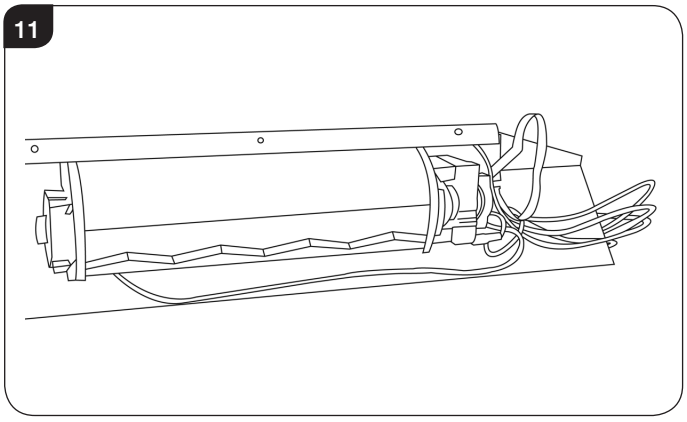

9.8 Erstatt i motsatt rekkefølge og sikre at kablene settes tilbake til akkurat samme konfigurasjon.

10. Erstatte RF Mottakeren

10.1 Se avsnitt 4 for å fjerne skjermen.

10.2 Ta ut festeskruen for RF Mottakeren, se diagram 12.

12

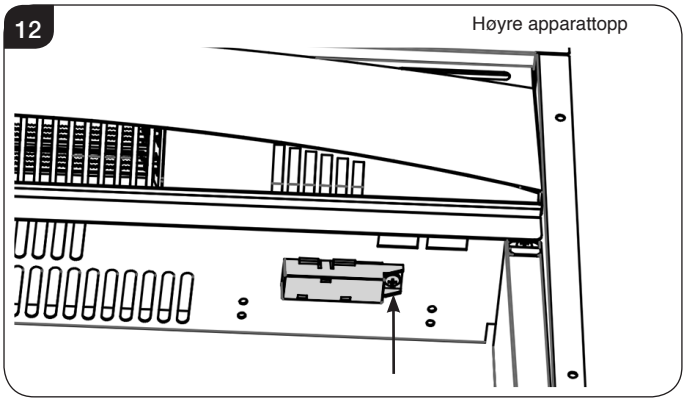

10.3 Skyv RF Mottakeren forover og lavere ut av dens posisjon.

10.4 Fjern PCB-en.

10.5 Koble fra for å fjerne den.

10.6 Sett tilbake i omvendt rekkefølge.

11. Utskifting av PCB-enhet

11.1 Se avsnitt 4 og 5 for å fjerne skjermen og brenselsjiktet.

11.2 Legg apparatet med baksiden ned på et flatt underlag.

11.3 Fjern bunnen av frontpanelet, se avsnitt 6.

11.4 Fjern de 2 skruene og bruk et par lange tenger for å presse klemmene som holder PCB-en til apparatet for å løsne.

13

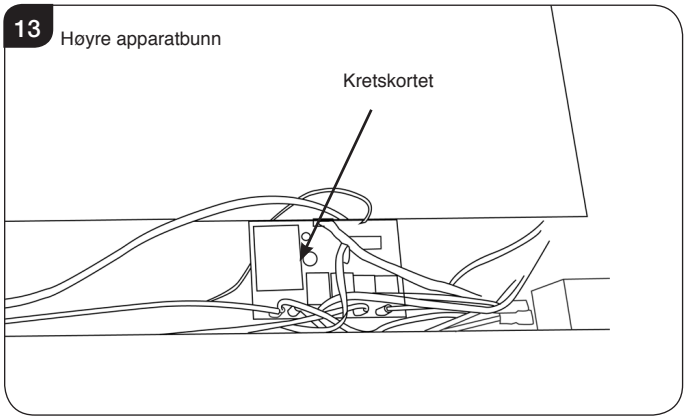

VIKTIG: Merk deg kabelplasseringene før du begynner å fjerne forbindelsene.

11.5 Montering i motsatt rekkefølge og sikre at koblingene settes tilbake i nøyaktig opprinnelig konfigurasjon.

12. Utskifting av det manuelle kontrollkortet

12.1 Se avsnitt 4 og 5 for å fjerne skjermen og brenselsjiktet.

12.2 Legg apparatet med baksiden ned på et flatt underlag.

12.3 Fjern bunnen av frontpanelet, se avsnitt 6.

12.4 Ta ut de 2 skruene og løsne kontakten for å fjerne kortet, se diagram 14.

14

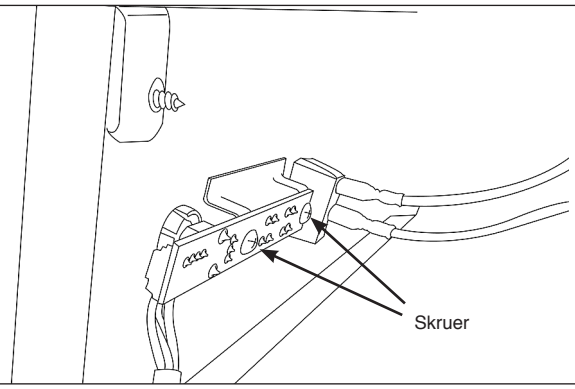

12.5 Sett sammen igjen i motsatt rekkefølge og påse at kontaktene settes tilbake i eksakt samme konfigurasjon.

13. Sammenkoble fjernkontrollen med apparatet

Signalkode

Den nedenstående operasjonen skal utføres før koding når du skifter til en ny fjernkontroll eller dersom enheten ikke kan styres av fjernkontrollen:

Tilbakestillings-knappen befinner seg på kontrollpanelet som er på høyre side av vinduet, se Diagram 15.

13.1 Trykk på tilbakestillings-knappen i 3 sekunder (det kan hende du trenger en pennespiss) inntil 3 korte pip kan høres fra enheten, slipp knappen.

Innen 10 sekunder, trykk på knappen ⏻ på fjernkontrollen. Kodingen er fullført når 1 lang pipelyd kan høres fra enheten.

15

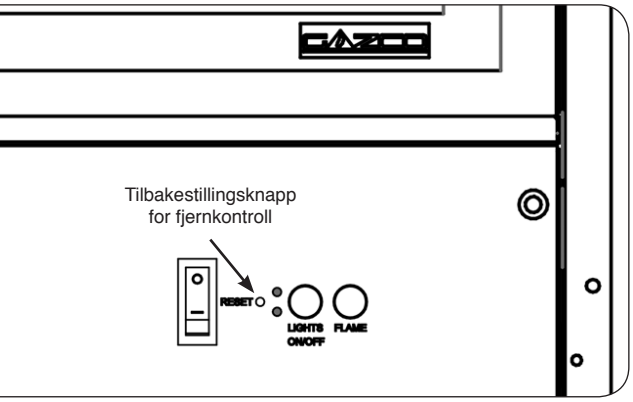

Å tilbakestille fjernkontrollen kan være nødvendig dersom apparatet fungerer feilaktig på grunn av eksterne interferens-signaler og fjernkontrollen ikke er i bruk.

14. Tilbakestille fjernkontrollen

Å tilbakestille fjernkontrollen kan være nødvendig dersom apparatet fungerer feilaktig under signalet fra fjernkontrollen, eller dersom fjernkontrollen ikke fungerer riktig.

14.1 Åpne det bakre dekselet på fjernkontrollen.

14.2 Trykk på tilbakestillings-knappen i 3 sekunder og tilbakestill kodingen, se Diagram 16.

16

Koblingsdiagram

Alle modeller

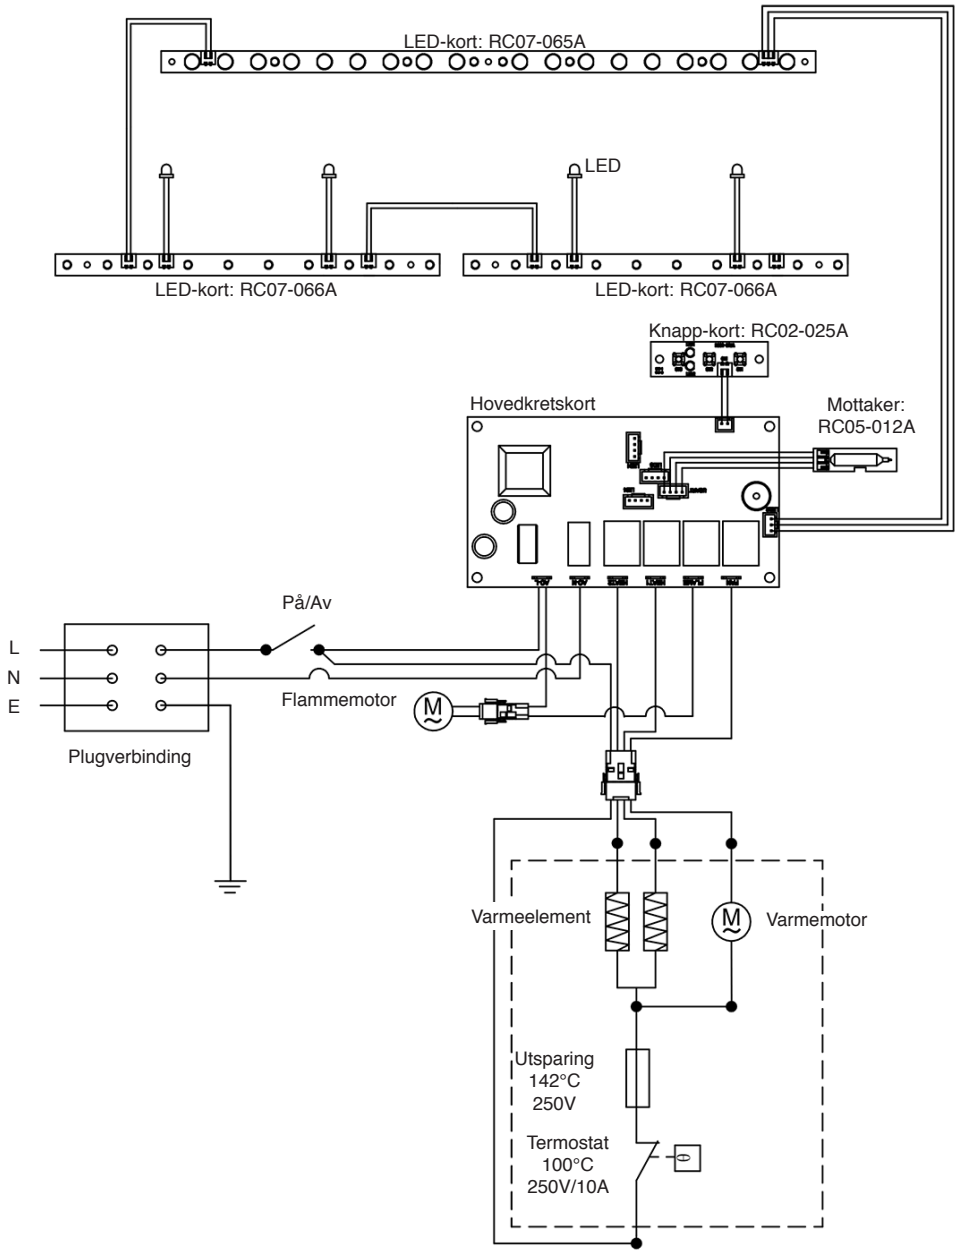

Reservedelsliste - Hovedmontering

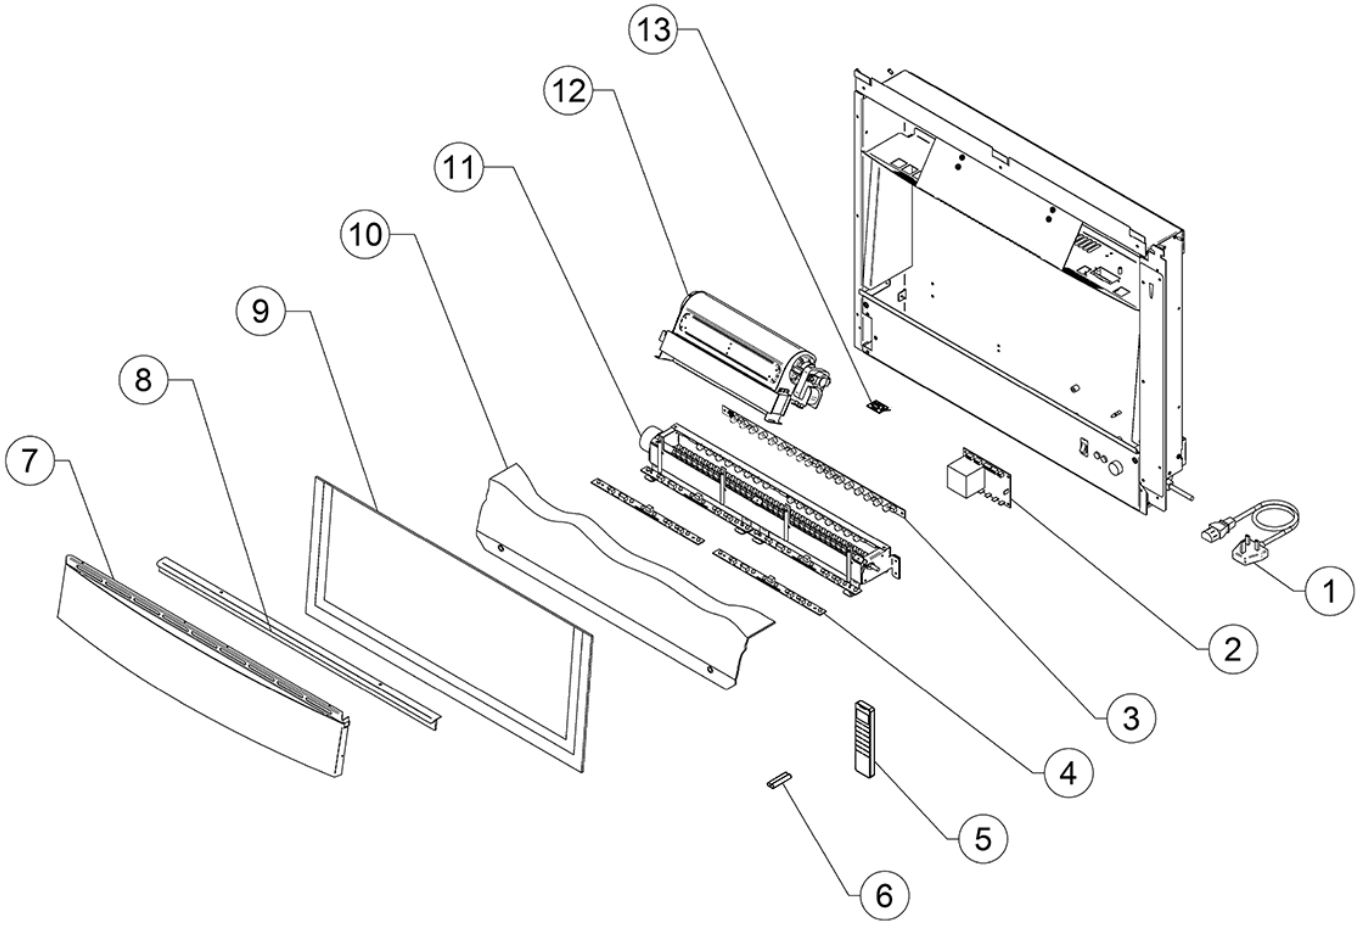

Nr.	Komponent	Delkode	Kvantitet
1	Strømkabel - Rett (EU)	EL0551	1
2	PCB-enhet	EL0741	1
3	Bakre LED-brett	EL0742	1
4	Fremste LED-brett	EL0494	2
5	Fjernkontroll D	EL0679	1
6	Fjernbatteri	EL0062	1
7	Varmeapparat dekselet	GZ10607	1
8	Topp glass klemme	GZ9942	1
9	Hoved frontskjerm	CE1244	1
10	Kubbeeffekt	CE1138	1
11	Effektmotor	GZ9945	1
12	Varmesammenstilling	EL0558	1
13	RF Mottagerkort	EL0735	1

Reservedelsliste

Reservedelsliste - Veggboks

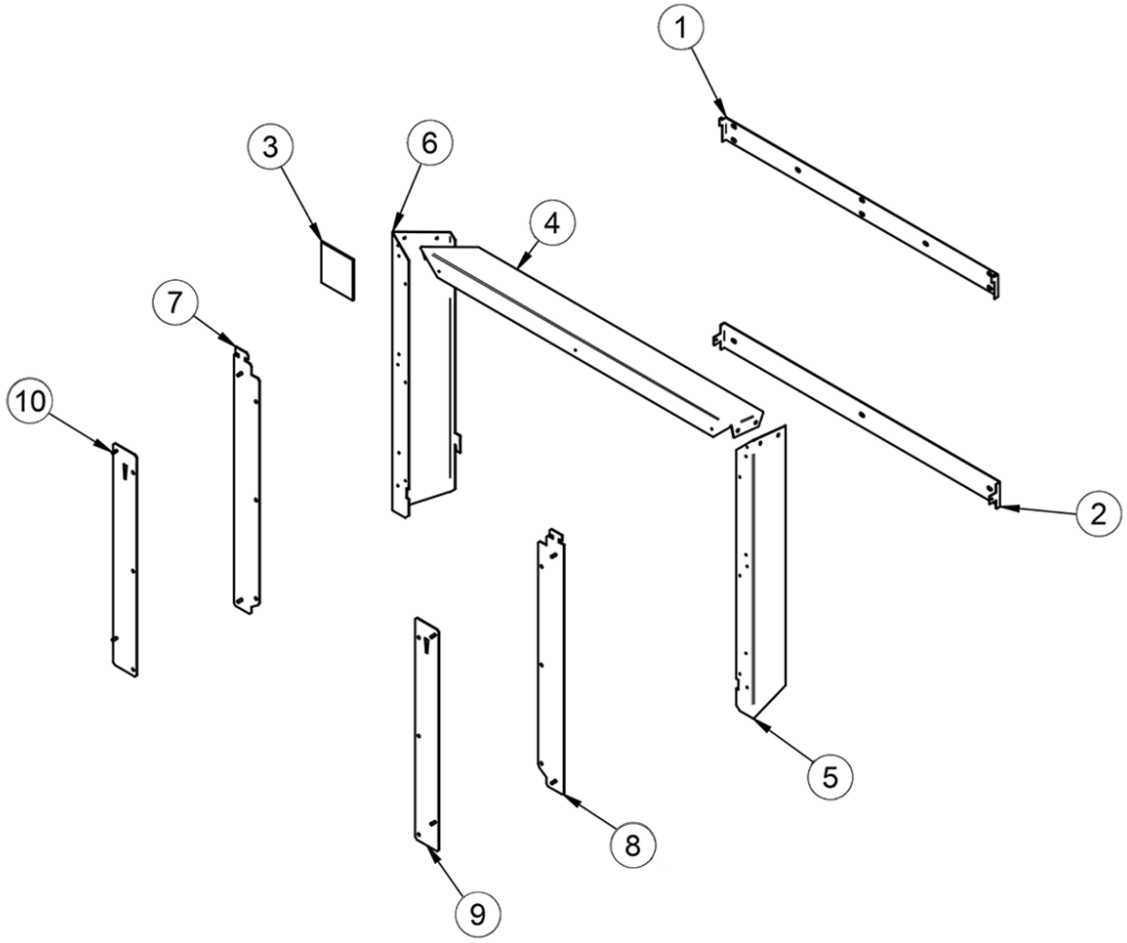

Nr..	Komponent	Delkode	Kvantitet
1	Veggbrakett øvre	GZ5489	1
2	Veggbrakett lavere	GZ5490	1
3	Festesett	GZ5808	1
4	Veggboks Topp	GZ5803	1
5	Veggboks side - Høyre	GZ5807	1
6	Veggboks side - Venstre	GZ5806	1
7	Venstre panel - Verve Front	GZ10582	1
8	Høyre panel - Verve Front	GZ10581	1
9	Høyre panel - Evoke Front	GZ10583	1
10	Venstre panel - Evoke Front	GZ10584	1

Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG
Technical Customer Services (01392) 261950 Fax: (01392) 261951
E-mail: technicalservices@gazco.com

A member of the Stovax Group
Translated from English Issue 2

PR2477NO